

W I L C O M M

Gammalink SR5.1.1 インストール手順

INS004 (Last Update : 2002/6/3)

WilComm AS400 V7.15


© Copyright 2000

K.I.S.S. Inc.




本解説書は、Gammalink SR5.1.1 のインストール手順及び、動作確認方法について述べています。


インストール CD をセットしてください。インストーラーが自動起動します。

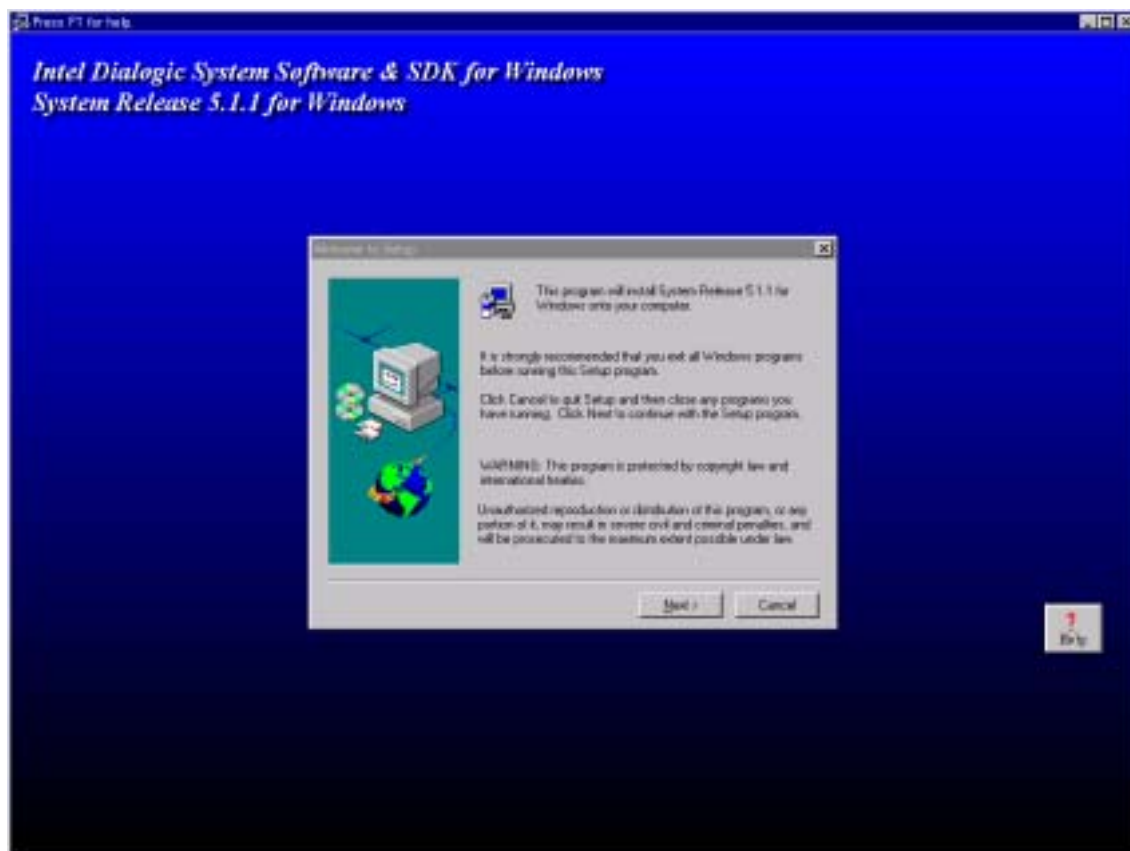


「NEXT」ボタンを押します。

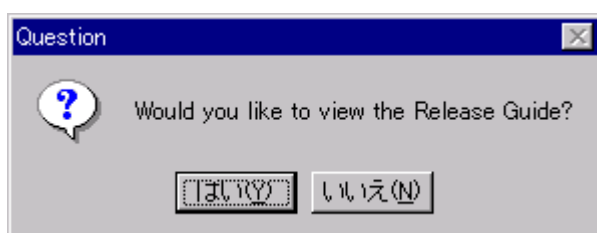


「いいえ」ボタンを押します。

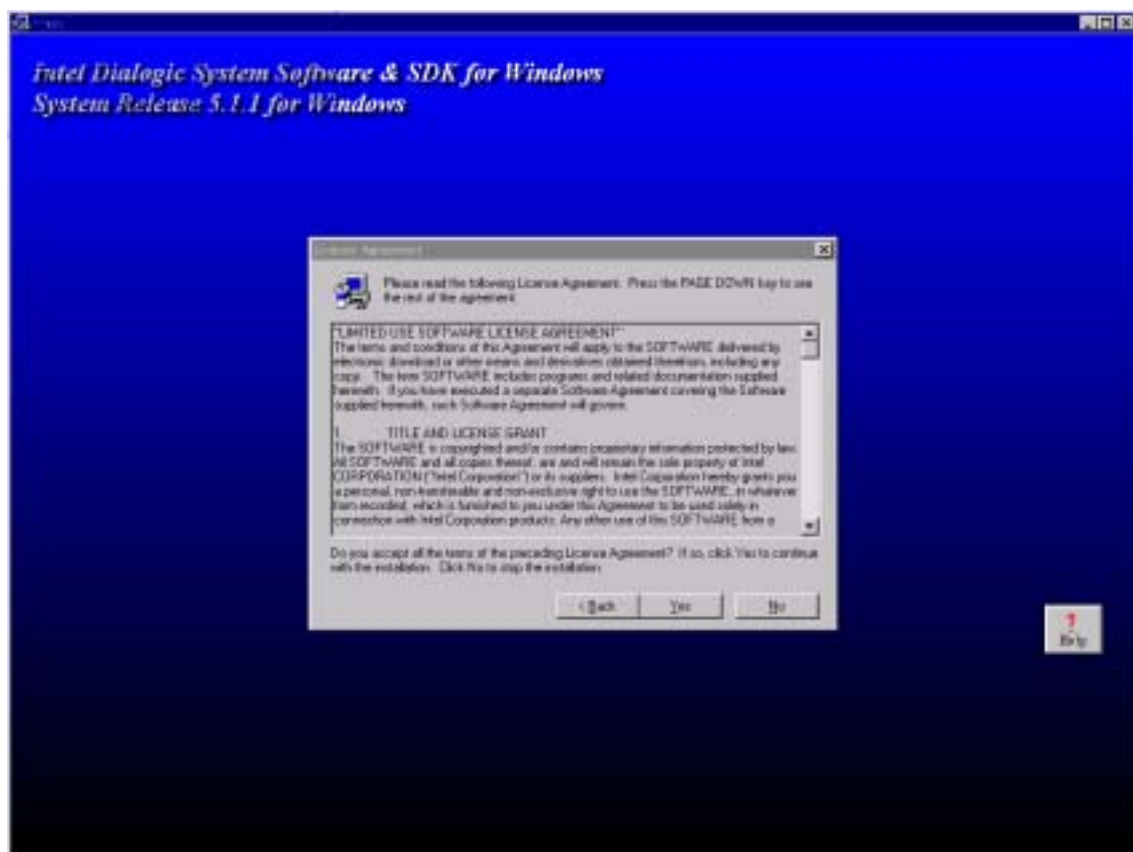


「YES」ボタンを押します。

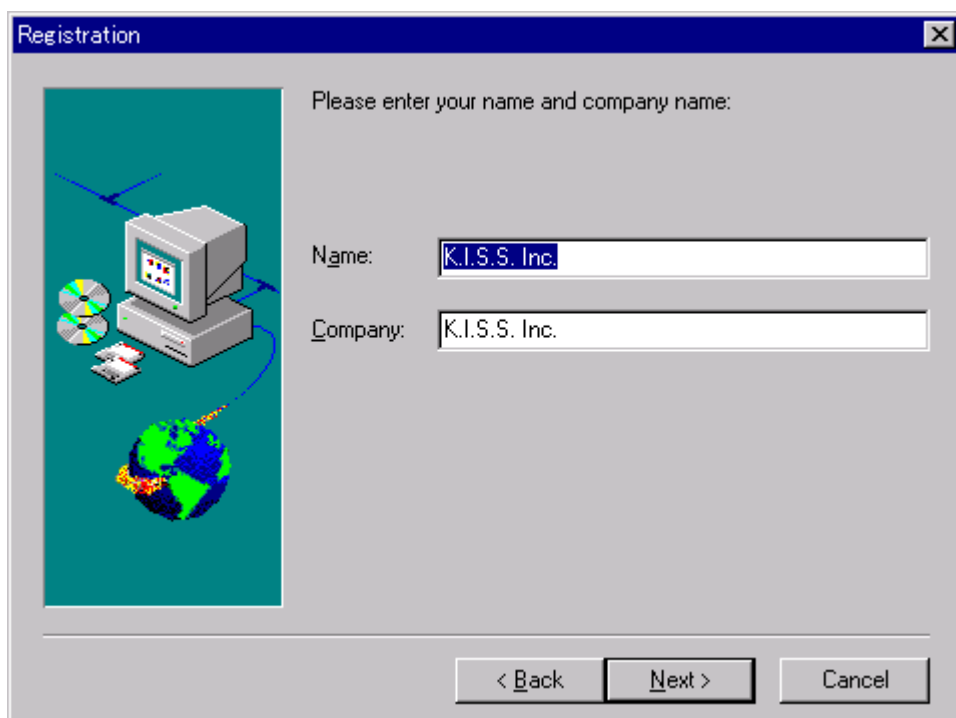

「NEXT」ボタンを押します。

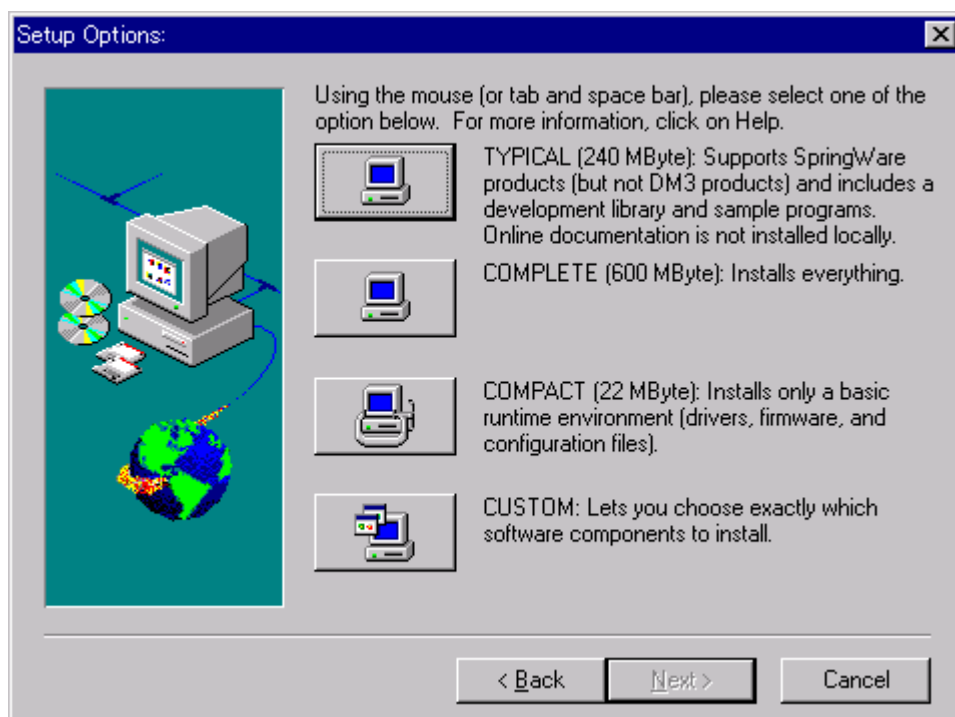


「CUSTOM」ボタンを押します。

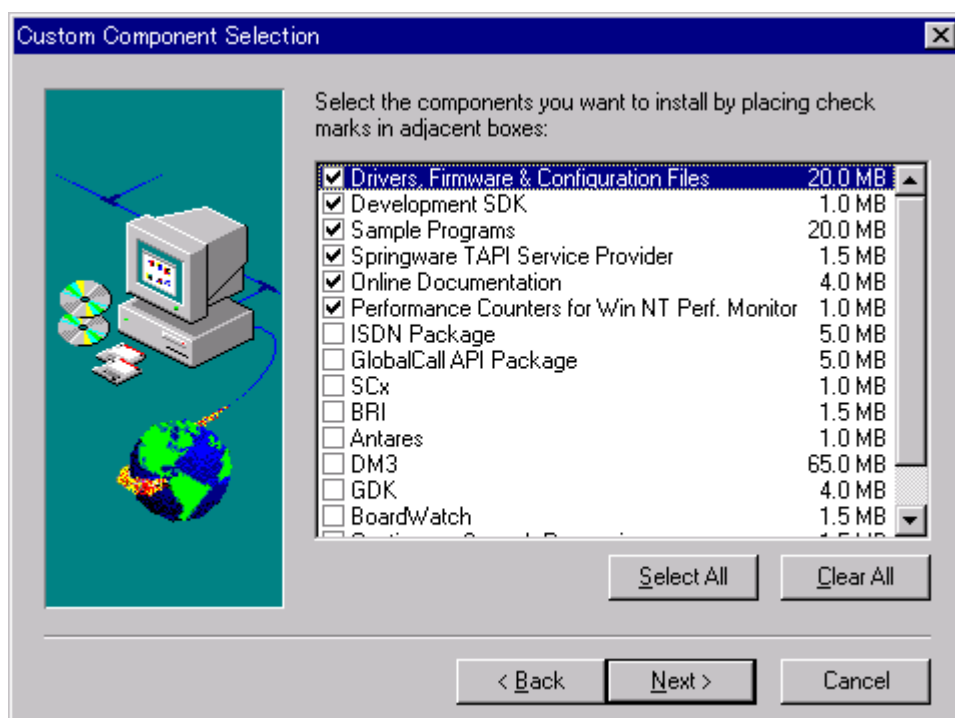

デフォルトのチェックは全てはずして、「GDK」のみにチェックを入れます。




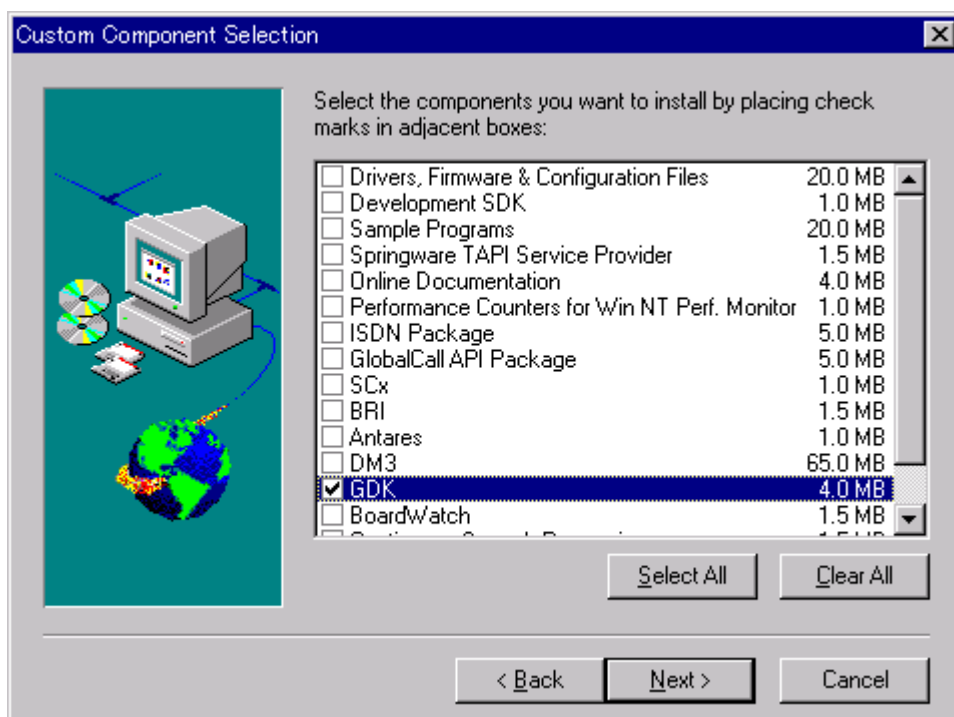


以上のようにチェックをして、「NEXT」ボタンを押します。




「はい」ボタンを押します。

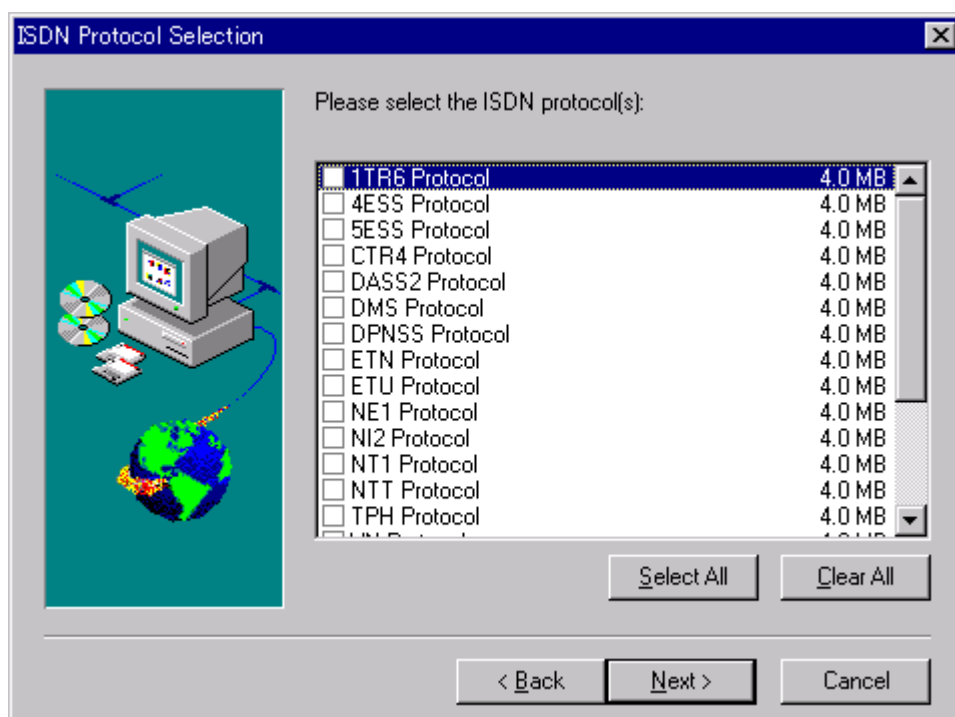


「NEXT」ボタンを押します。

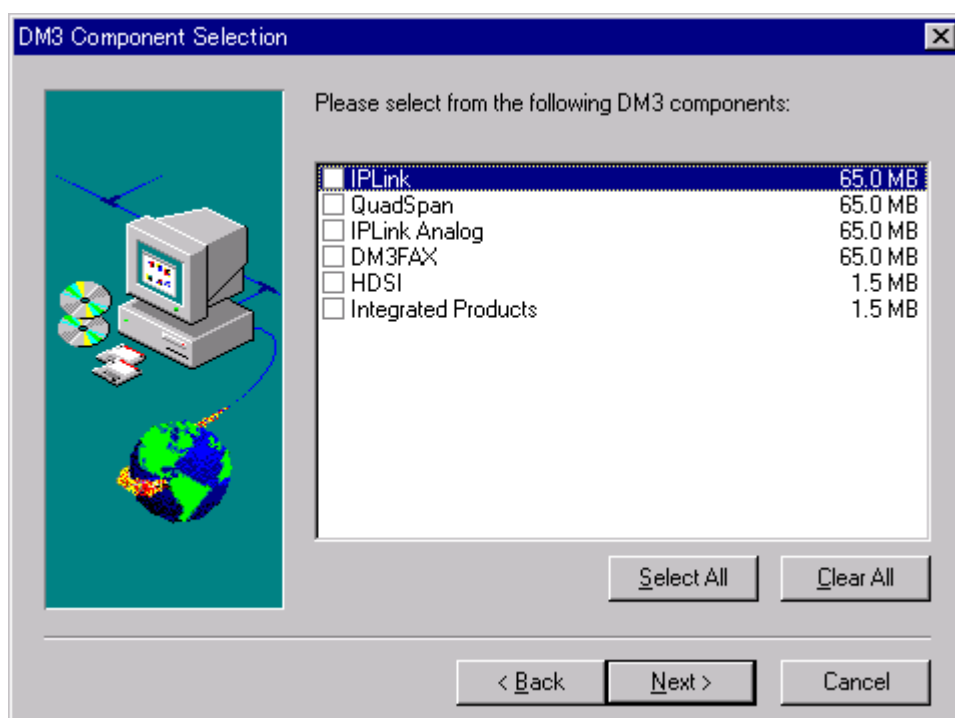


「NEXT」ボタンを押します。

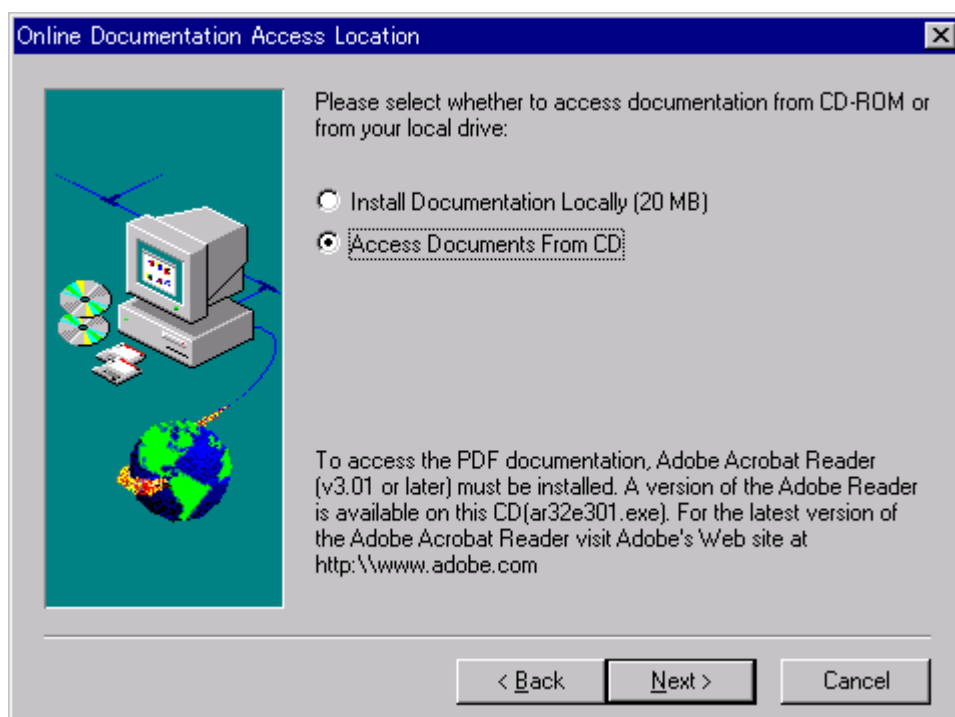


「NEXT」ボタンを押します。

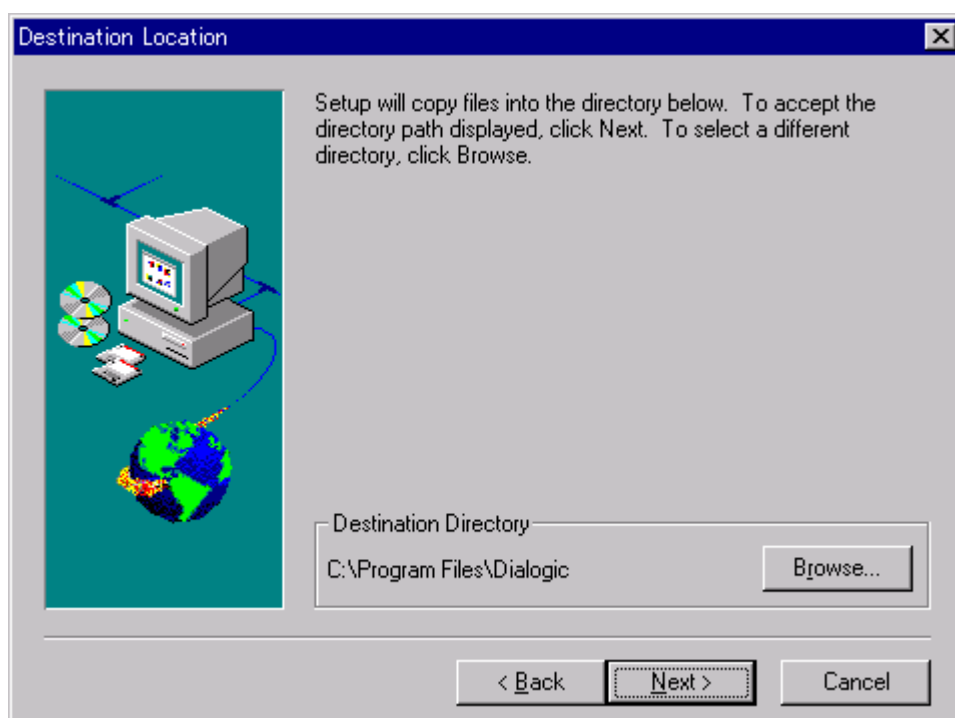


インストール先を指定して、「NEXT」ボタンを押します。

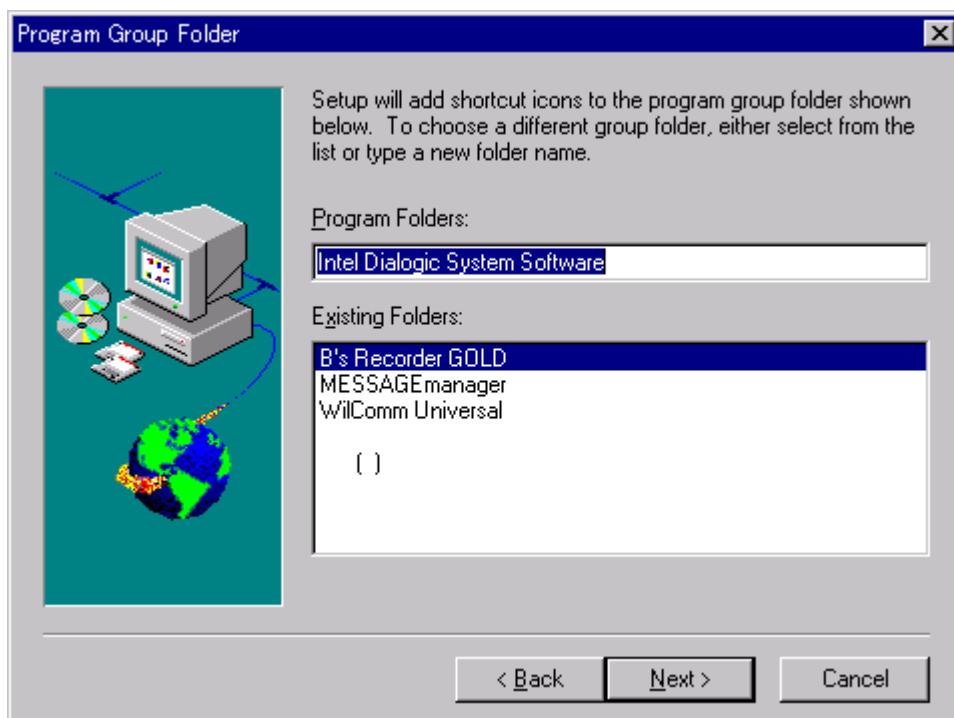


「NEXT」ボタンを押します。

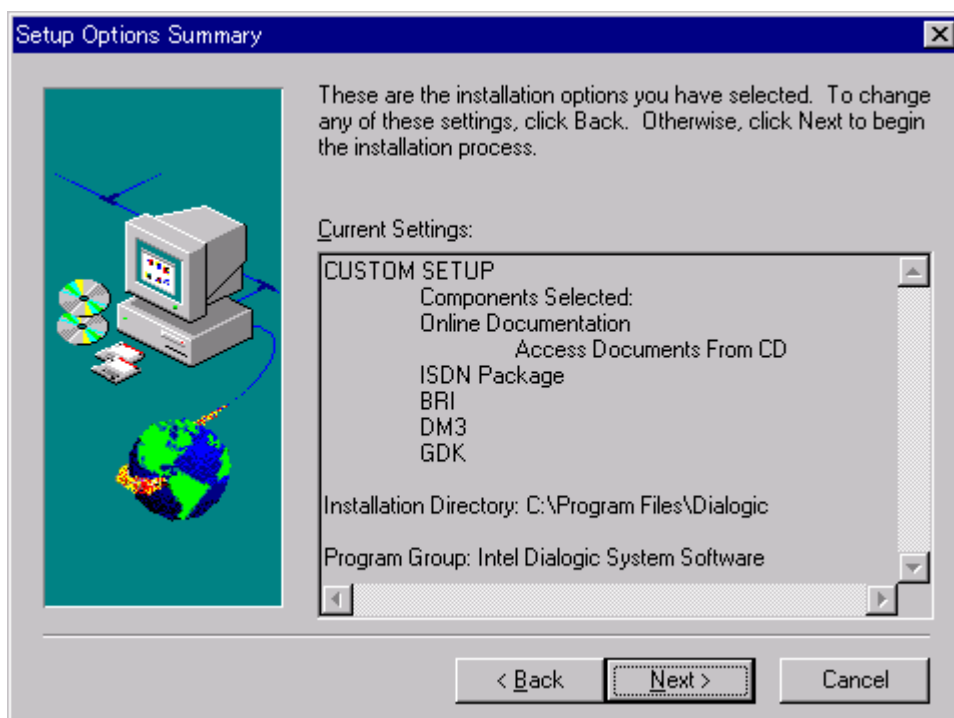

「NEXT」ボタンを押します。

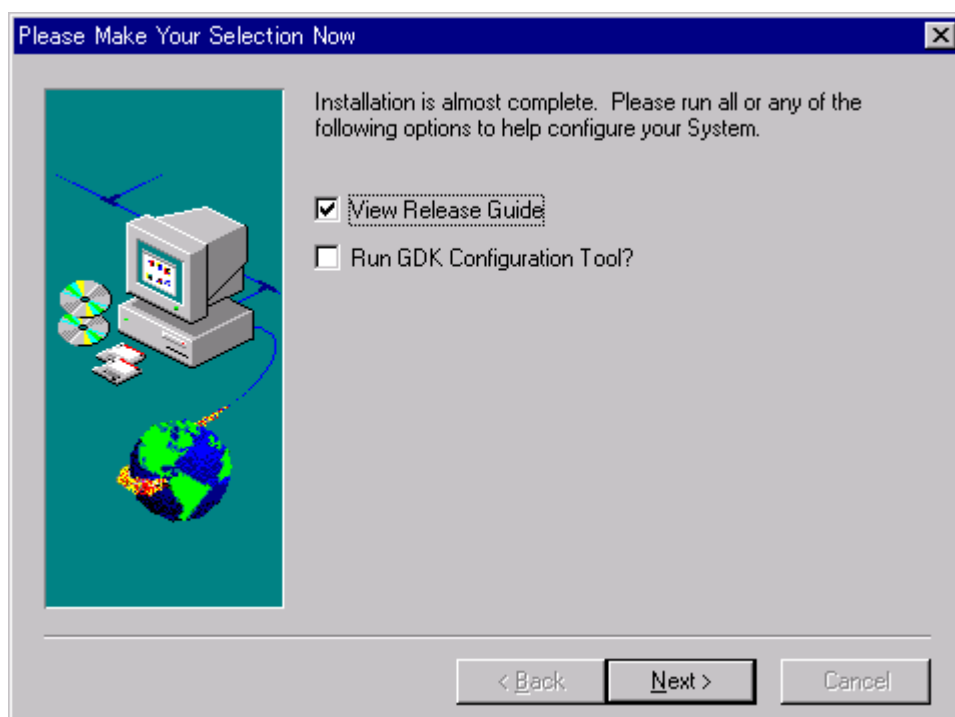


「NEXT」ボタンを押します。

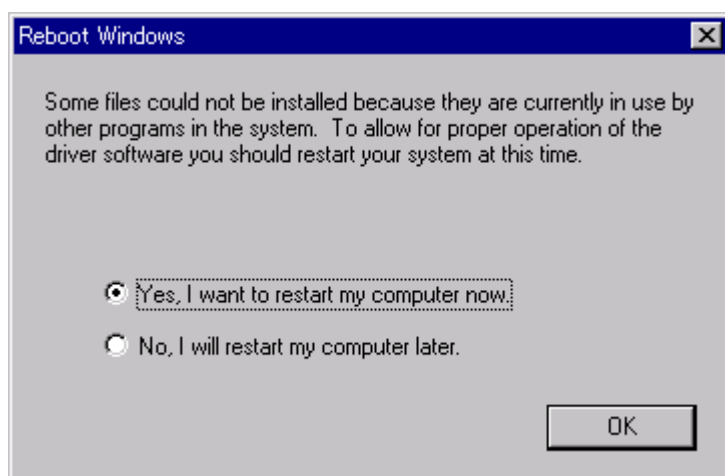


「OK」ボタンを押して、PC を再起動します。

再起動後、コントロールパネルを開きます。

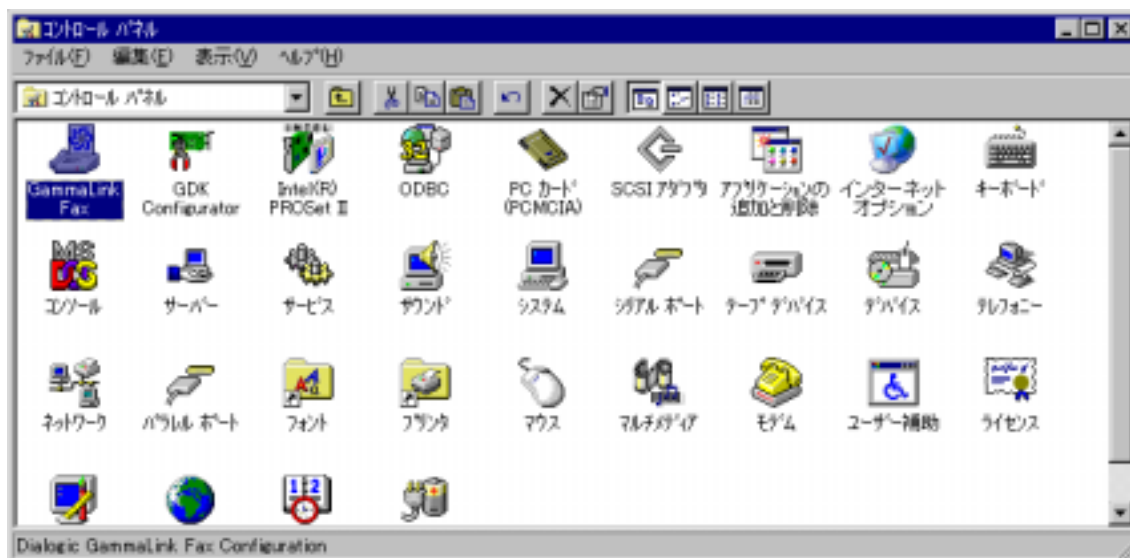


「Gammalink Fax」アイコンをダブルクリックします。

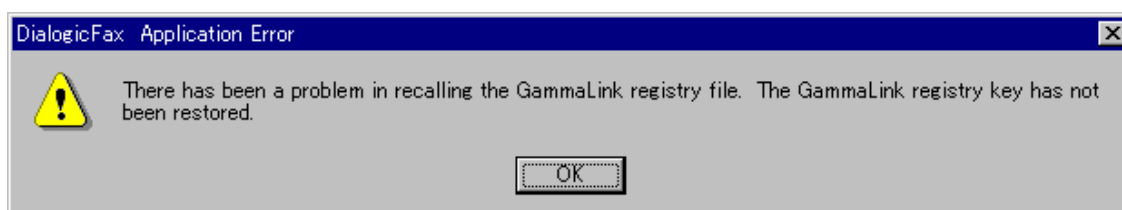


「OK」ボタンを押します。



「OK」ボタンを押します。

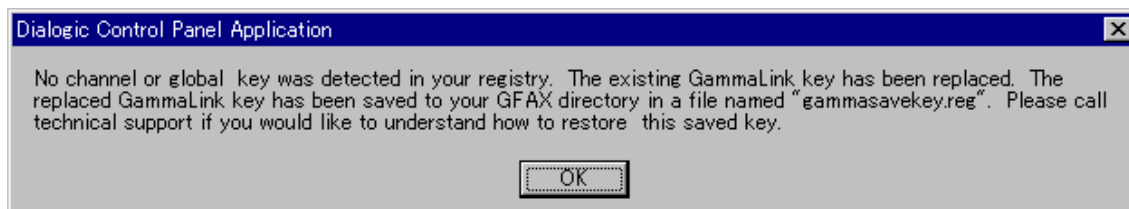

「OK」ボタンを押します。

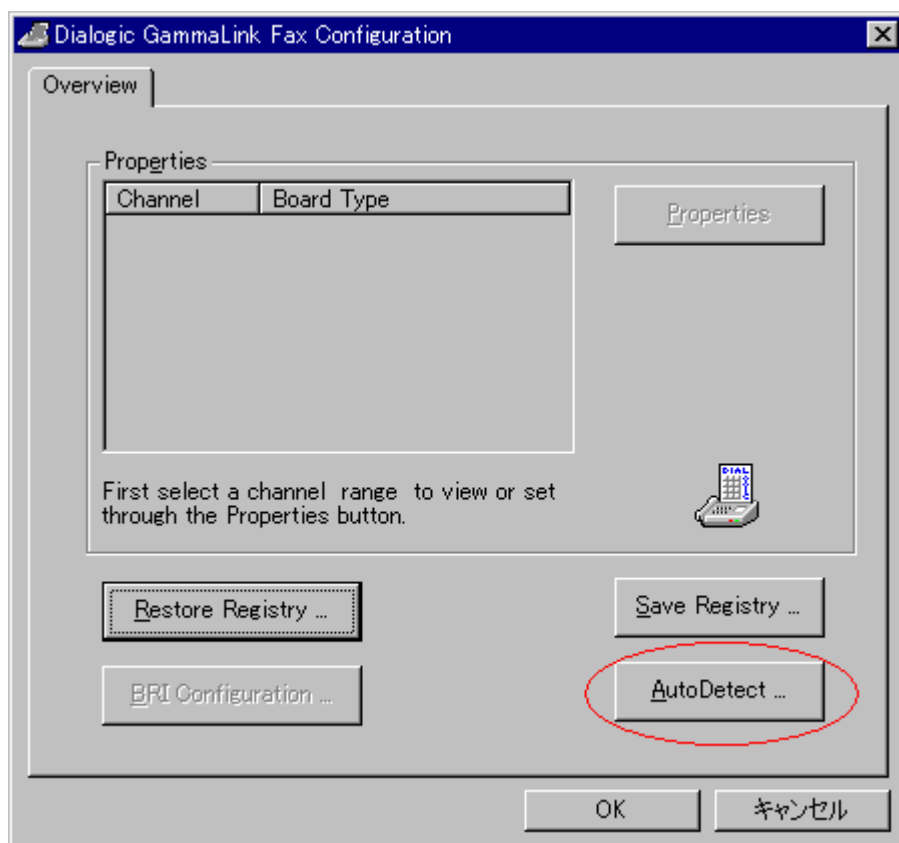

右下の「AutoDetect」ボタンを押します。




「OK」ボタンを押します。




「OK」ボタンを押します。


Fax Driver が Fax Card を認識したことを意味します。

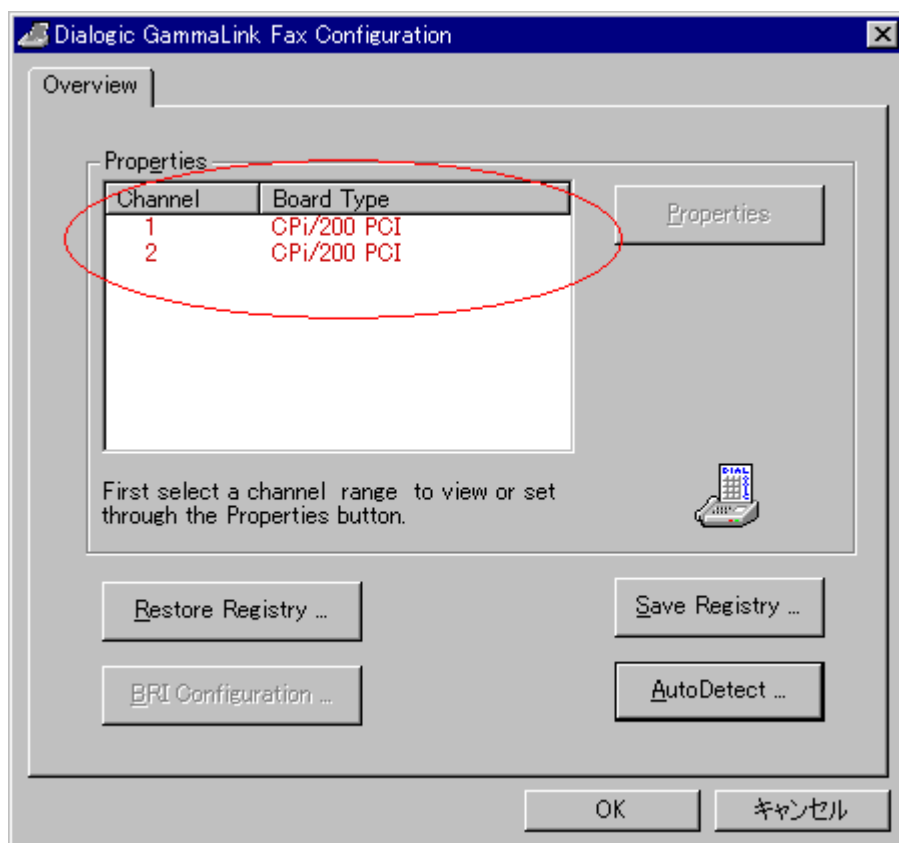


Auto Detect が成功した場合、このように回線が表示されます。

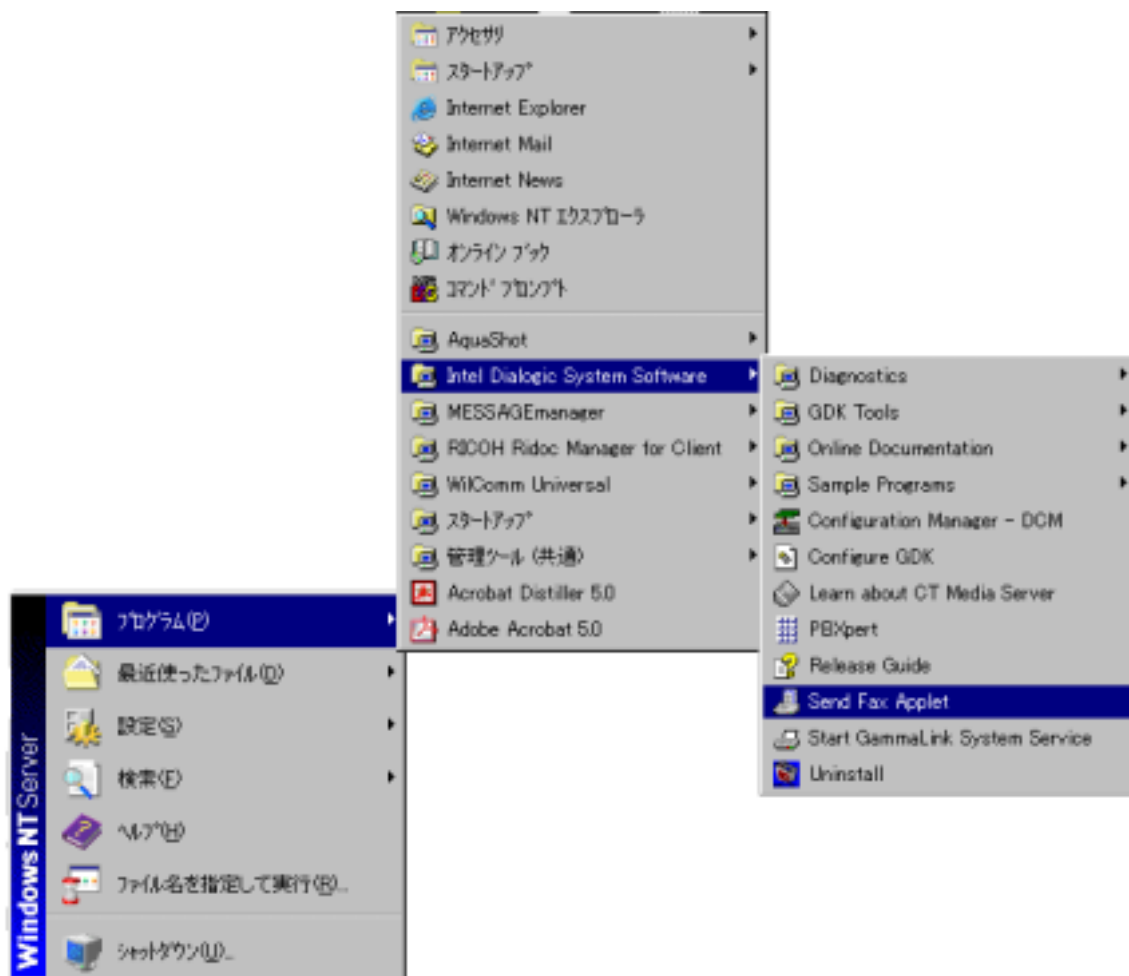

「スタート」→「プログラム」→「Intel Dialogic System Software」→「Send Fax Applet」を起動します。

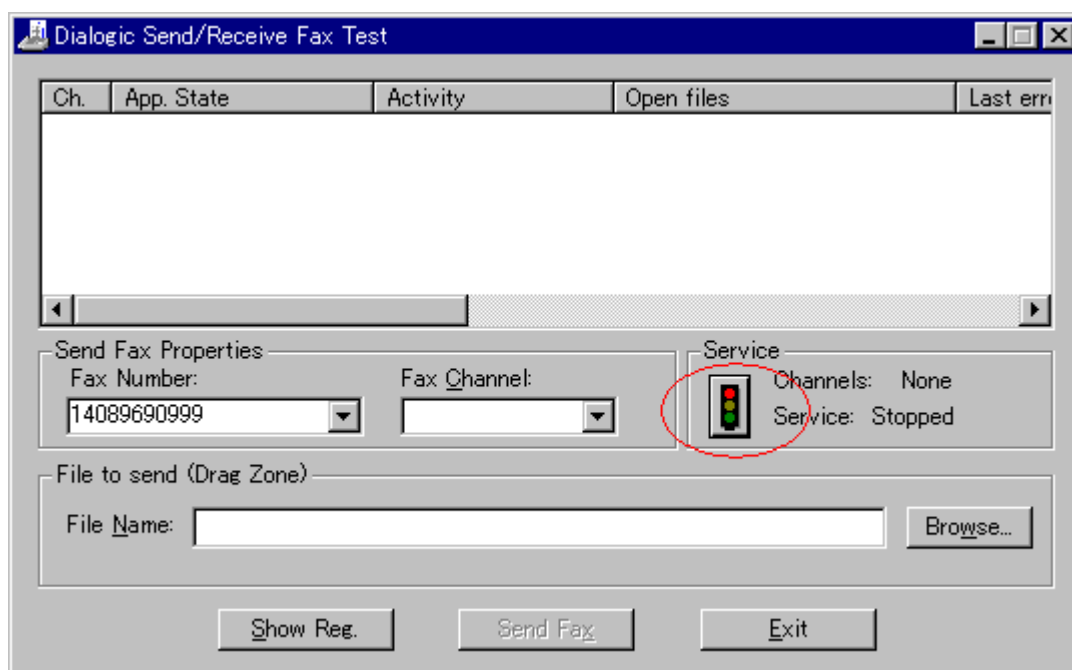


赤丸部のボタンを押して、「Gammalink System Service」を開始します。

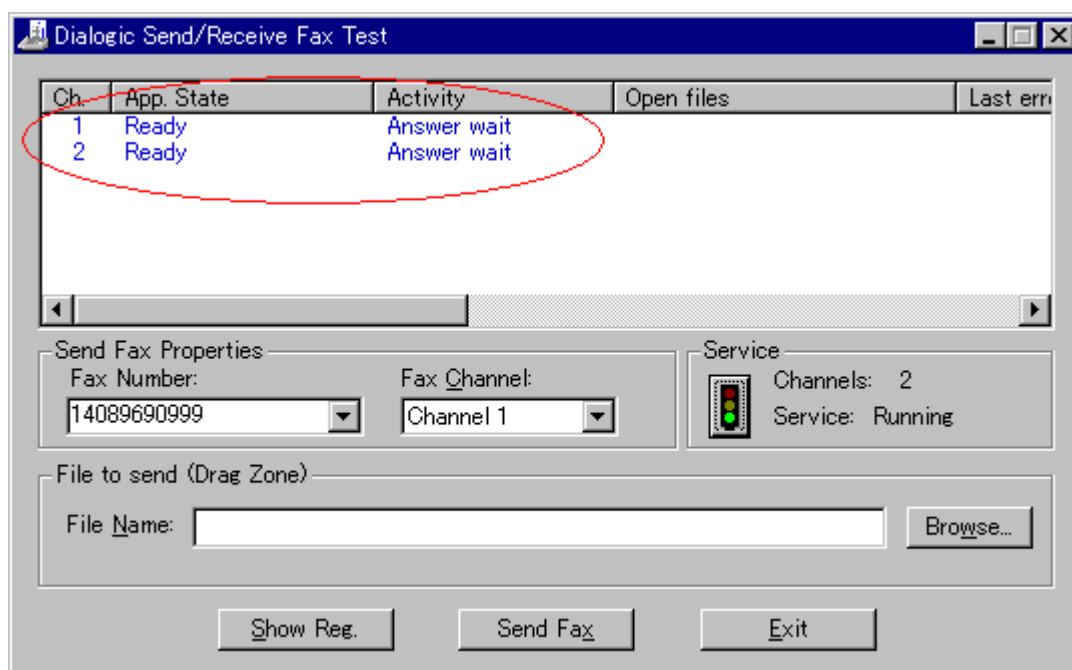

スタートが完了すると、赤丸部のように回線が「Ready」となります。

「Ready」になるまでには、若干の時間を要します。

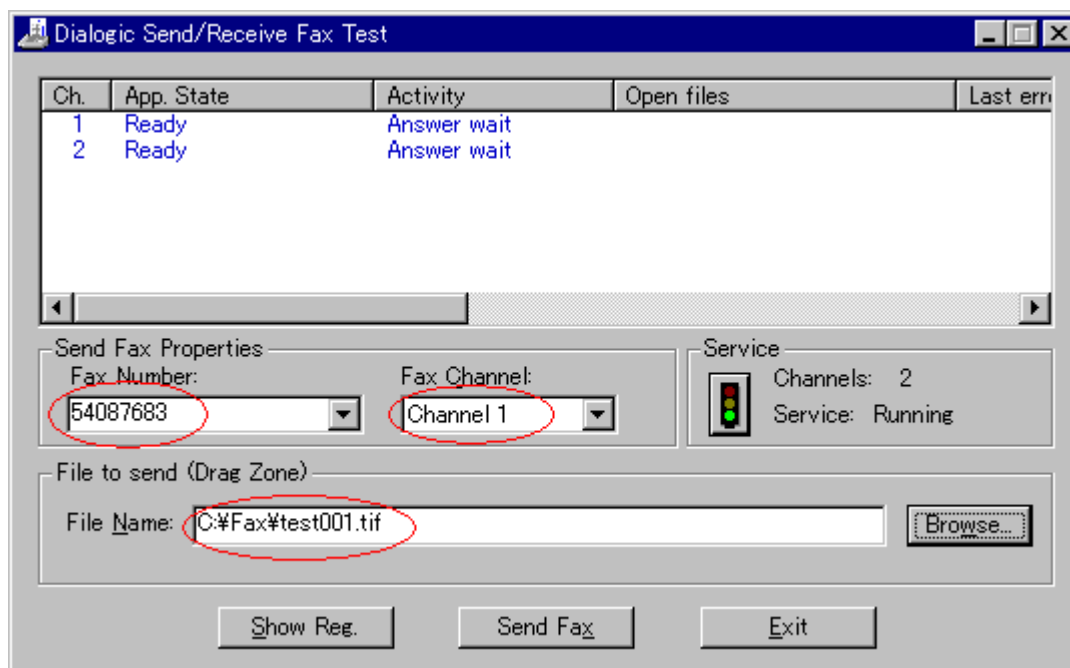

赤丸部のように、Fax No / 回線 / tif File を設定して、下部中央の「Send Fax」を押します。

Fax が正常に送信されるかを確認します。

Fax が正常に送られれば、Gammalink Fax Driver のインストールは成功です。