

W I L C O M M

導入手順書

MESSAGEmanager

Ver.6.2

For WindowsNT

INS005 (Last Update : 2004/01/07)

WilComm AS400 V7.15 / V7.15 SP2 / V8.01

© Copyright 2000, 2003.
K.I.S.S. Inc.



MESSAGEmanager Ver.6.2 導入手順書 For WindowsNT

本解説書は、ウィルコム Ver7.15 / Ver.7.15 SP2 及び Ver.8.01 で ウィルコムのファックス機能を使用する場合におけるファックス制御ソフト MESSAGEmanager Ver.6.2 の導入手順について解説しています。

ソフトウェア要件

WindowsNT

Microsoft Internet Explorer Ver5 以上

(注意)

Windows2000/XP の場合は、MESSAGEmanager Ver.6.3 を使用してください。

目次

	ページ
1 .FAX カード・ドライバーのインストール	4
-GammaLink	4
-Brooktrout	9
2 .MESSAGEmanager のインストール	14
3 .MESSAGEmanager のセットアップ	29

1. FAX カード・ドライバのインストール

実際に FAX 送信を行うためにはアナログの電話回線が必要となります。
ISDN回線をご使用の場合にはTA(ターミナルアダプタ)をご用意下さい。

FAX カードを PC サーバーに取り付けてサーバーの電源を入れます。
複数枚のFAXカードを1台の PC に取り付ける場合には、カードに付いている番号の付いたダイヤルを回して、各カードの番号が重複しないようにして下さい。

以下は、Intel/Dialogic 製の FAX カード GammaLink の場合について記述しています。
Brooktrout 製の FAX カードの場合には、Brooktrout のページを参照して下さい。(P9)

GammaLink

Intel/Dialogic 製の FAX カード GammaLink の場合について記述しています。
「MESSAGEmanager Ver.6.2」のCDを PC サーバーの CD-ROM ドライブへセットします。
自動的に下記のようなメニューが表示されます。
自動的に表示されない場合は、CD の bin フォルダ内にある launch.exe を実行して下さい。




[Fax Driver]ボタンを押します。



装着しているカードに対応するドライバーを選択します。

Intel/Dialogic 製の FAX カードの場合には、[Install Dialogic/GL GDK]のボタンを押します。

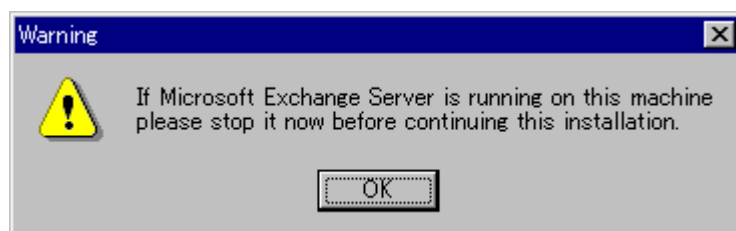


[OK]ボタンを押します。

もし、Microsoft 社のエクスチェンジ・サーバーを使用中であれば、このコンピュータのエクスチェンジ・サーバーを停止させてから、[OK]ボタンを押して下さい。

MESSAGEmanager Ver.6.2 導入手順書 For WindowsNT



[Next >]ボタンを押します。

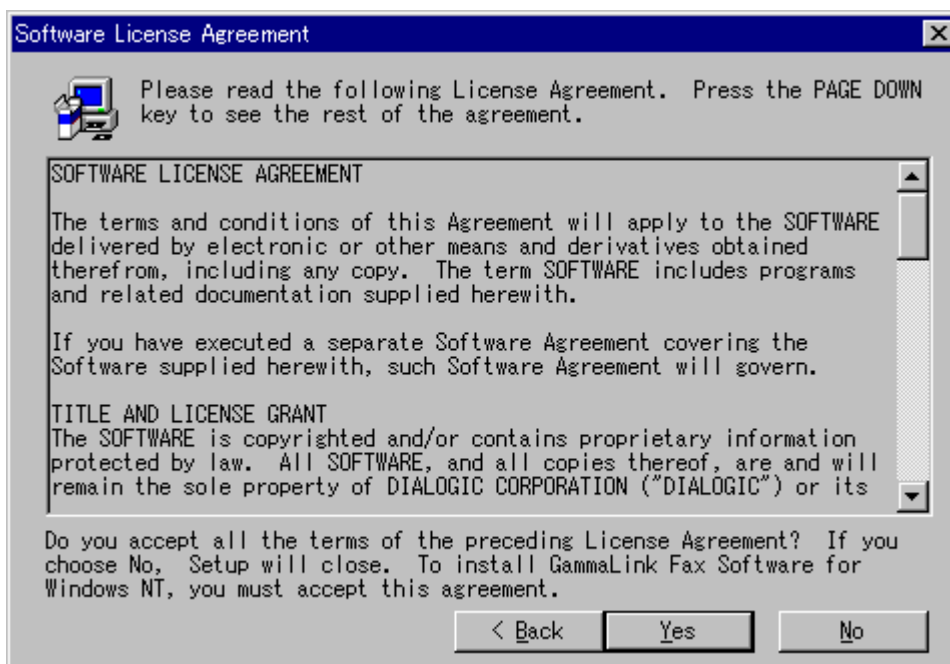


[Yes]ボタンを押します。

MESSAGEmanager Ver.6.2 導入手順書 For WindowsNT



[Next >]ボタンを押します。

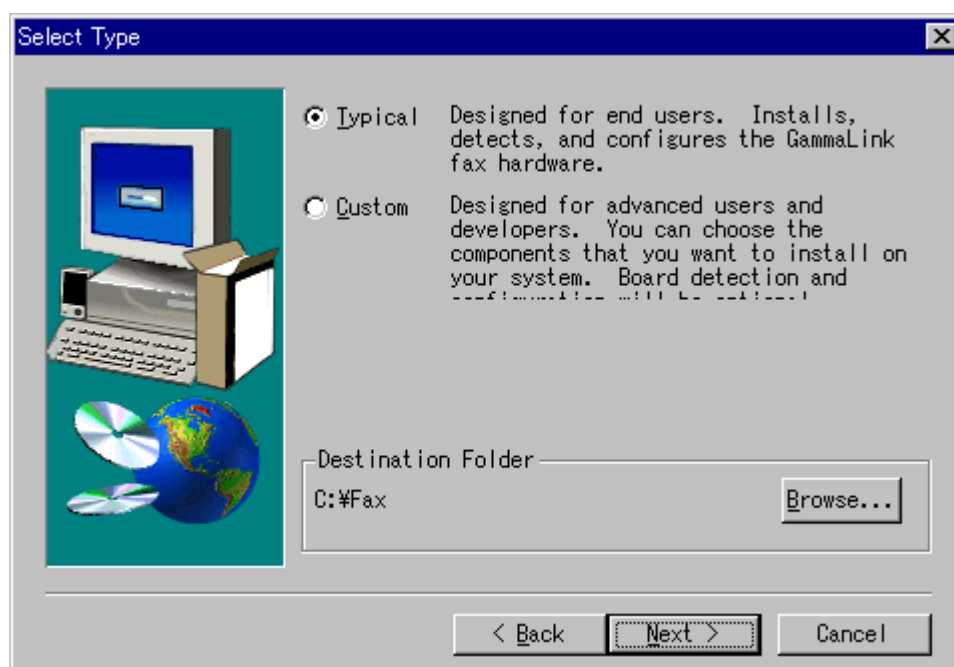

[Next]ボタンを押します。

カードが自動認識され、FAXカードの種類によっては設定画面が表示される事があります。その場合[OK]または、[キャンセル]ボタンを押して画面を閉じます。



[いいえ(N)]ボタンを押します。



[Finish]ボタンを押します。

Brooktrout

Brooktrout 製 FAX カードの場合について記述しています。

「MESSAGEmanagerVer.6.2」のCDを PC サーバーの CD-ROM ドライブへセットします。

自動的に下記のようなメニューが表示されます。

自動的に表示されない場合は、CD の bin フォルダ内にある launch.exe を実行して下さい。



[Fax Driver]ボタンを押します。




装着しているカードに対応するドライバーを選択します。

Brooktrout 製の FAX カードの場合には、[Install Brooktrout]のボタンを押します。

MESSAGEmanager Ver.6.2 導入手順書 For WindowsNT

以下は[Install Brooktrout]のボタンを押した場合の手順となります。

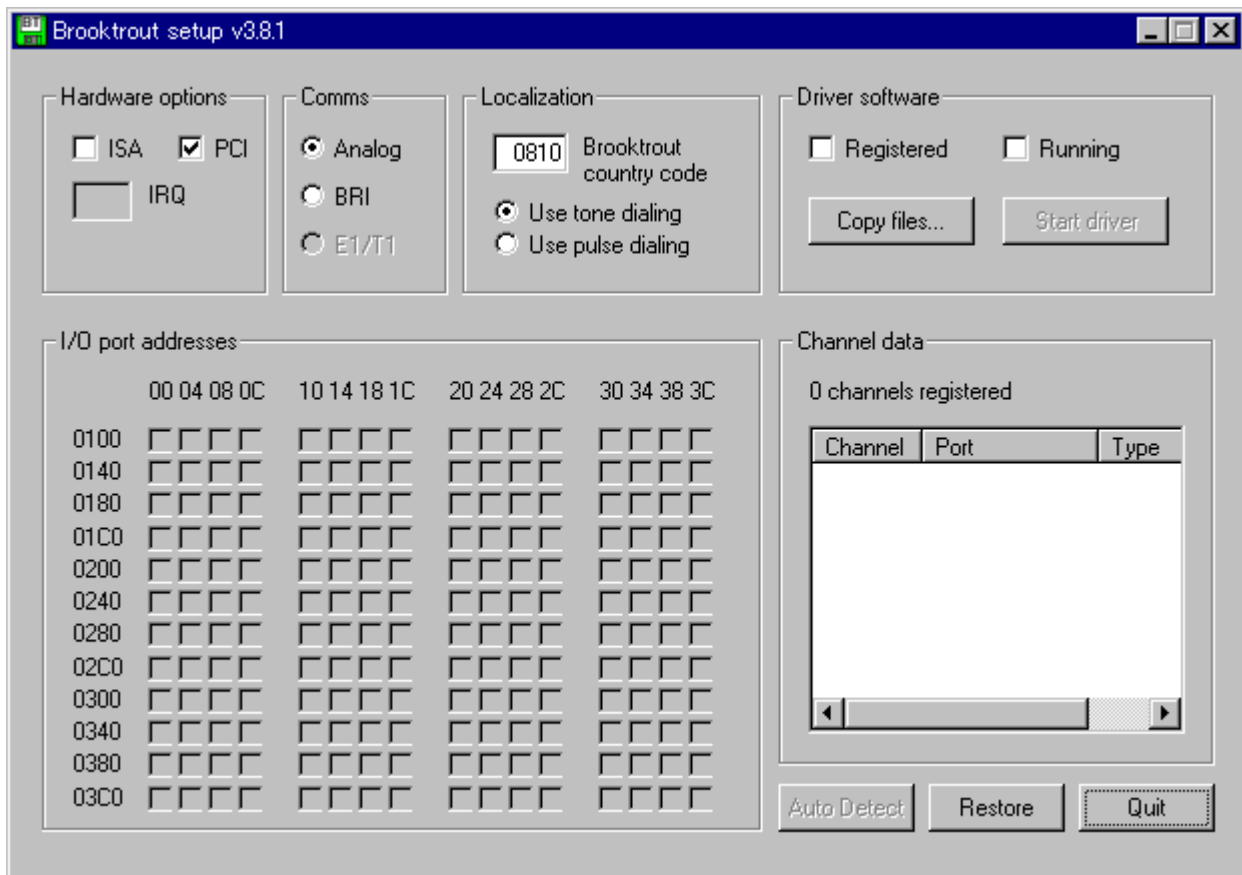

Brooktrout setup v3.8.1

Hardware options

☐ ISA ☒ PCI

☐ IRQ

Comms

☒ Analog

☐ BRI

☐ E1/T1

Localization

Brooktrout country code

☒ Use tone dialing

☐ Use pulse dialing

Driver software

☐ Registered ☐ Running

I/O port addresses

	00 04 08 0C	10 14 18 1C	20 24 28 2C	30 34 38 3C
0100	☐	☐	☐	☐
0140	☐	☐	☐	☐
0180	☐	☐	☐	☐
01C0	☐	☐	☐	☐
0200	☐	☐	☐	☐
0240	☐	☐	☐	☐
0280	☐	☐	☐	☐
02C0	☐	☐	☐	☐
0300	☐	☐	☐	☐
0340	☐	☐	☐	☐
0380	☐	☐	☐	☐
03C0	☐	☐	☐	☐


Channel data

0 channels registered


Channel	Port	Type
---------	------	------

Registersd のチェックボックスに印を付けます。
Copy Files ボタンを押します。

MESSAGEmanager Ver.6.2 導入手順書 For WindowsNT

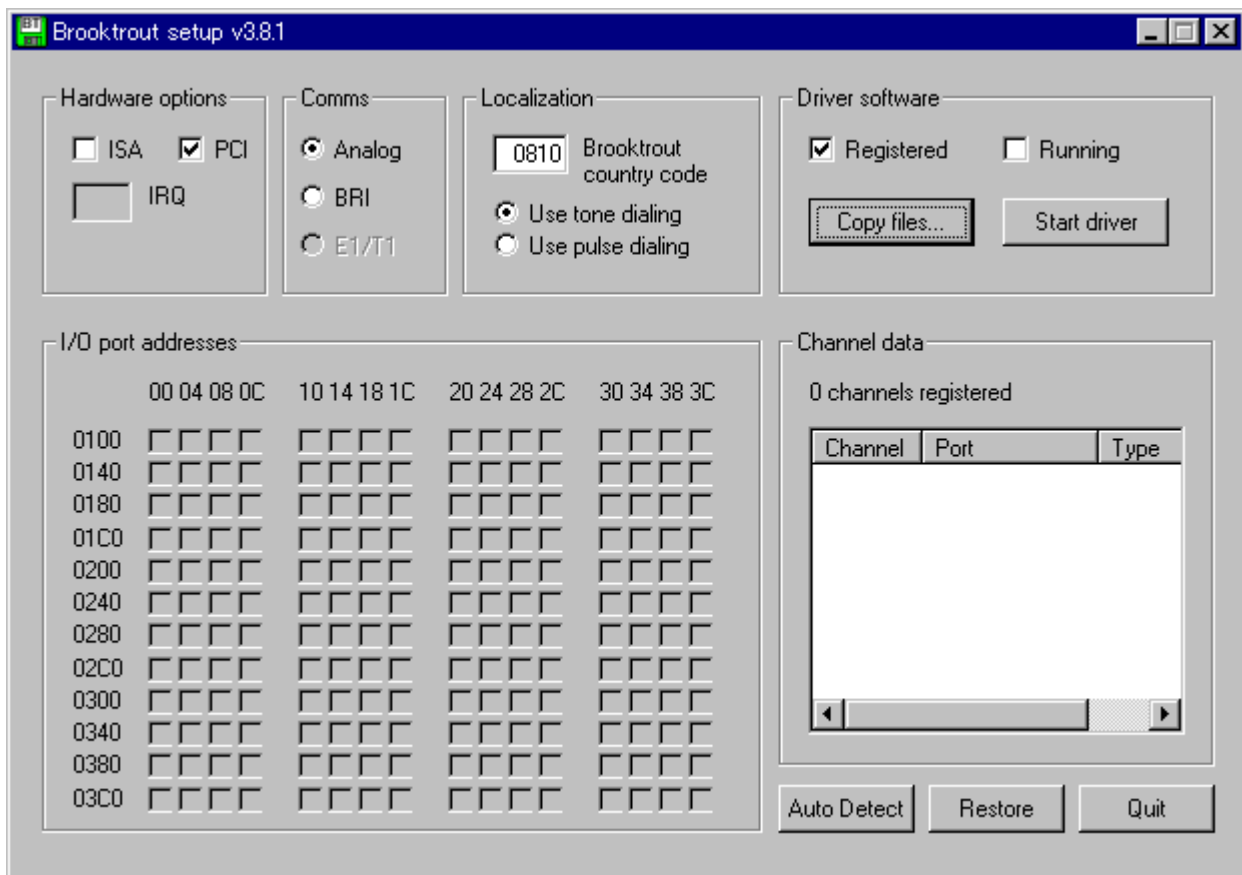

Auto Detect ボタンを押します。

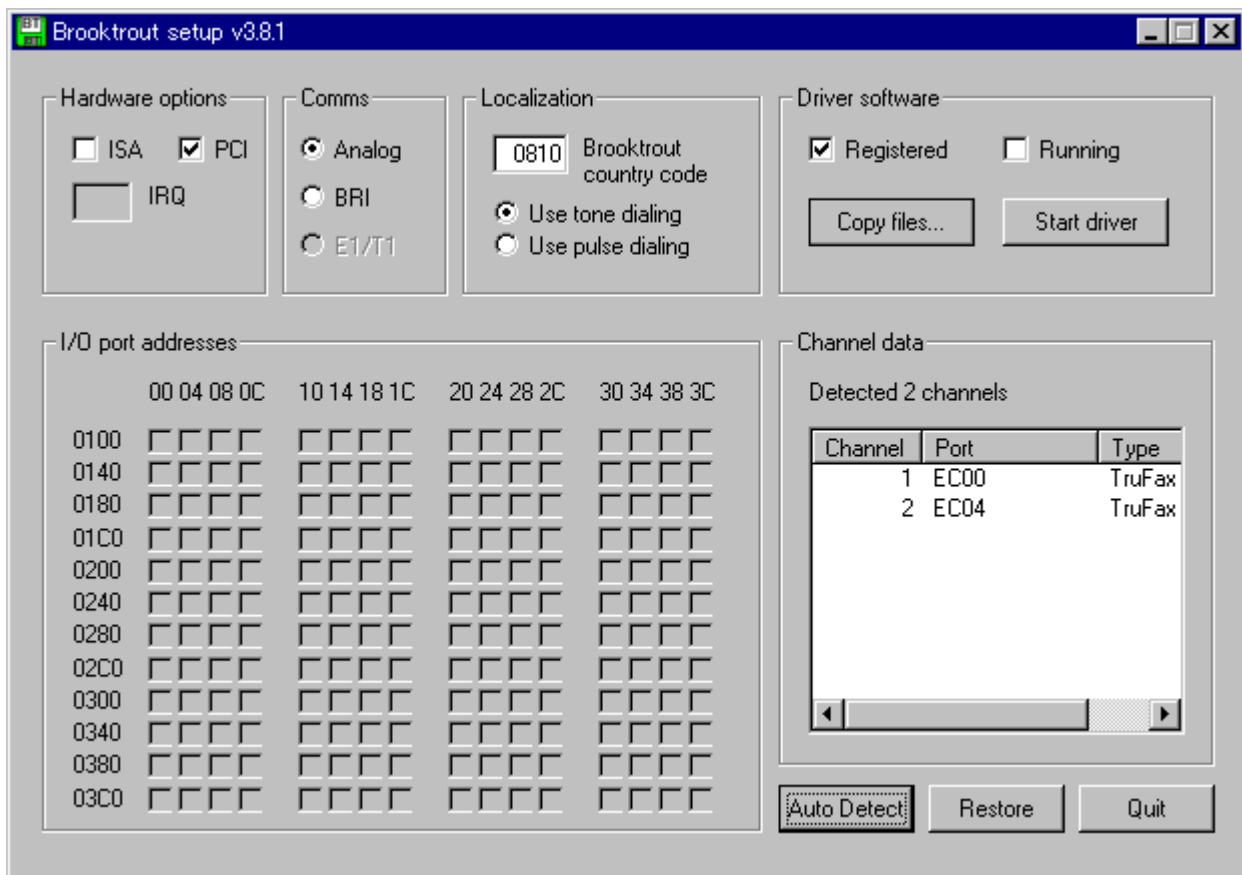

Quit ボタンを押して画面を閉じます。


2. MESSAGEmanagerのインストール



[MESSAGEmanager]ボタンを押します。



[Install Now]ボタンを押します。

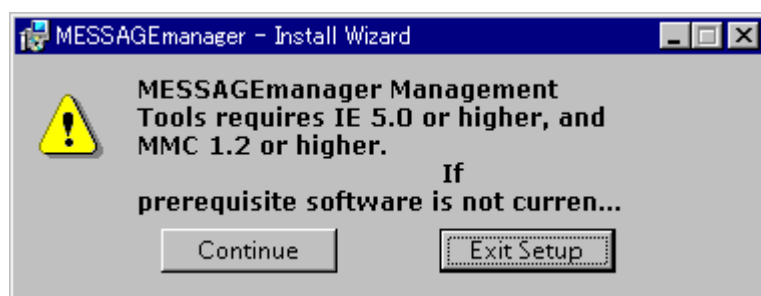

MESSAGEmanager はインターネットエクスプローラー5.0 以上、MMC(マイクロソフト・マネージメント・コンソール)のバージョン 1.2 以上が必要です。(Windows2000 の場合、標準でインストールされていますが WindowsNT には標準でインストールされていません。)

必要であれば、MESSAGEmanager の CD にある以下のファイルを実行してインストールを行って下さい。

インターネットエクスプローラー6. 0(サービスパック1)


¥Support Files¥Ie_6sp1¥ie6setup.exe

MMC1. 2


¥Support Files¥MMC¥immc12.exe

MESSAGEmanager Ver.6.2 導入手順書 For WindowsNT

最新版および修正プログラムにつきましては、マイクロソフトから入手して適用して下さい。

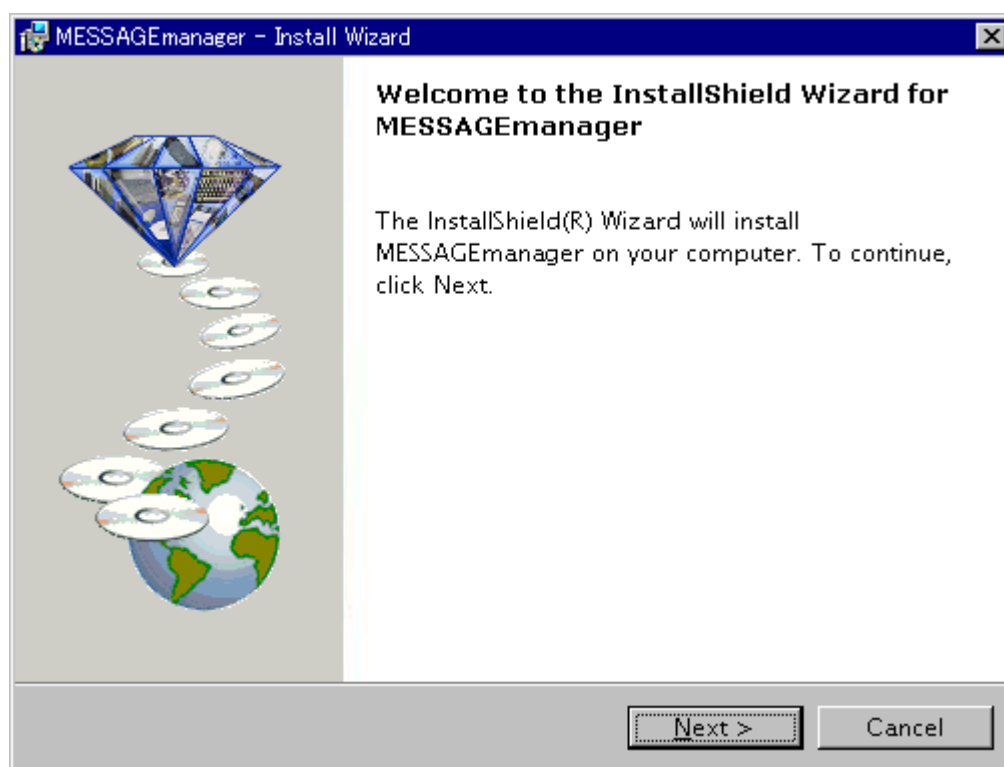

[Next >]ボタンを押します。

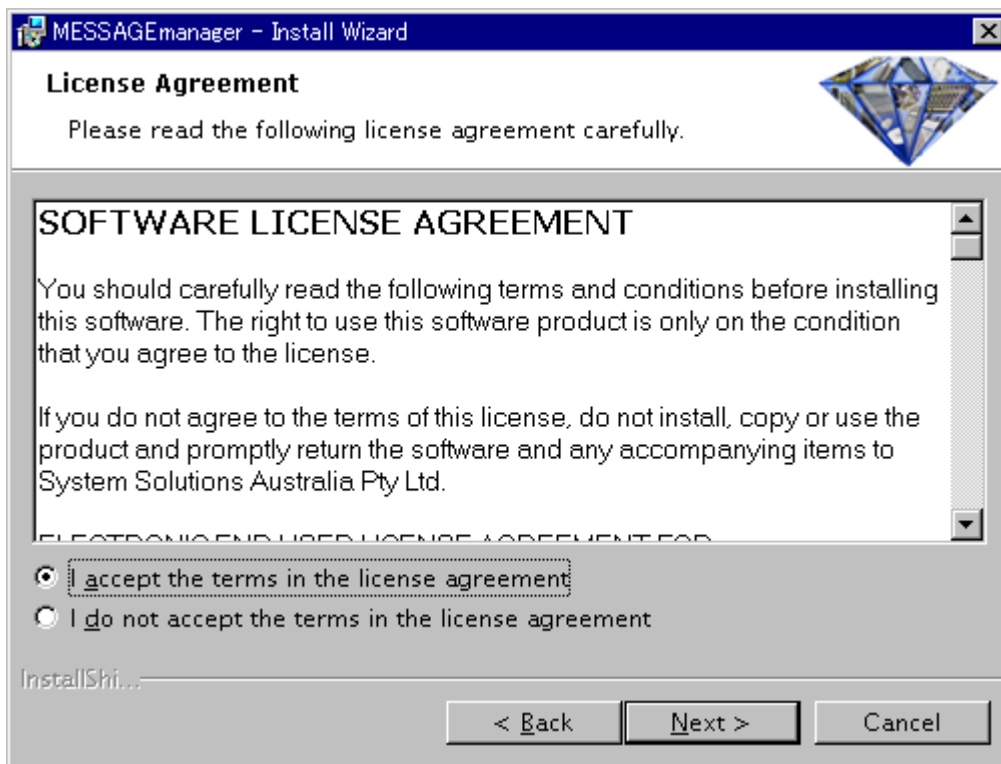


I accept the terms in the license agreement に印を付けます。
[Yes]ボタンを押します。



入力欄は空欄のままで結構です。(インストールから45日間使用できます。)
MESSAGEmanager のライセンスキーを入手されている場合には、入力欄へ入力して下さい。

[Next >]ボタンを押します。

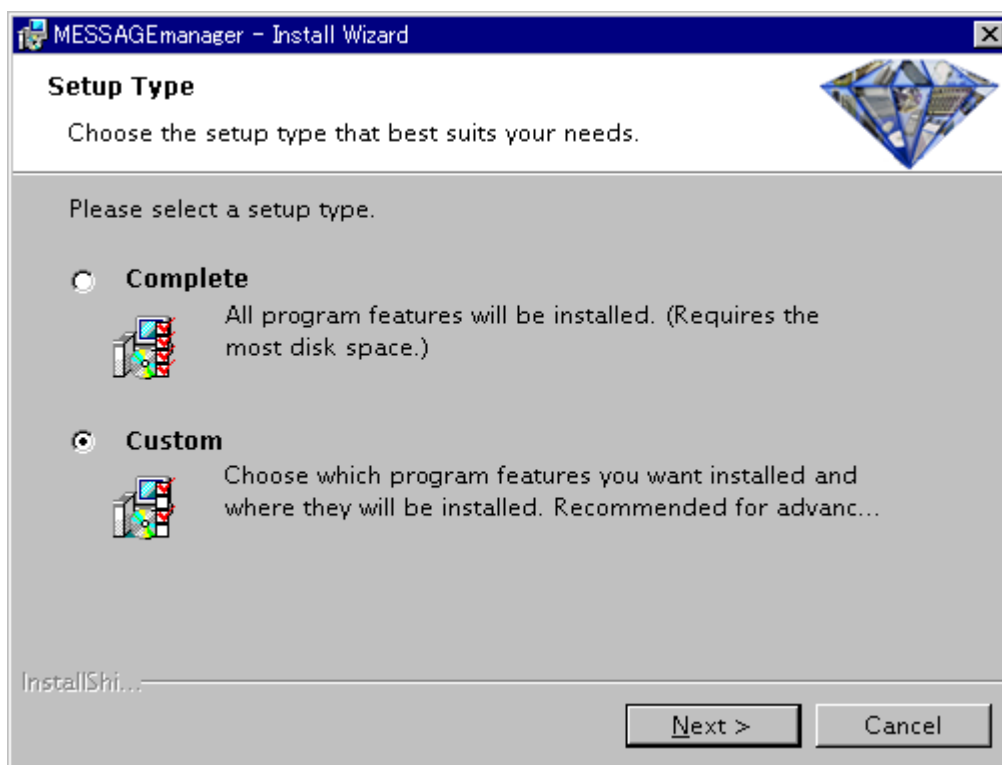

Custom を選択し [Next >] ボタンを押します。




Change ボタンを押すと、インストール先のフォルダーを変更することができます。

[Gateway],[File Pickup API],[Services Monitor]の左側にあるディスクのアイコンをクリックして、「× This feature will not be available.」を選択します。



[Next >]ボタンを押します。

インストール先フォルダーを変更したい場合は、「Change」ボタンを押してインストール先を指定してください。

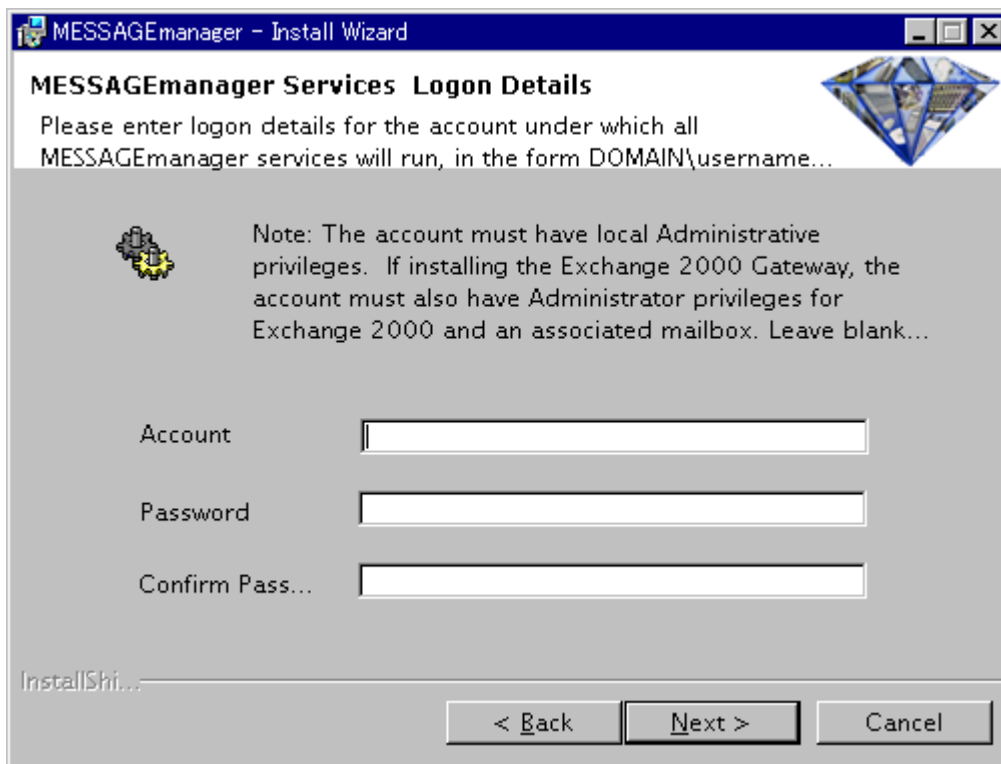

MESSAGEmanager - Install Wizard

MESSAGEmanager Services Logon Details

Please enter logon details for the account under which all MESSAGEmanager services will run, in the form DOMAIN\username...

Note: The account must have local Administrative privileges. If installing the Exchange 2000 Gateway, the account must also have Administrator privileges for Exchange 2000 and an associated mailbox. Leave blank...

Account

Password

Confirm Pass...


InstallShi...

< Back Next > Cancel

Account には Administrator 権限を持ったユーザー名を入力します。
特に問題なければ Administrator を入力して下さい。
Account のパスワードを Password 欄と、Confirm Password 欄へ入力して下さい。
[Next >]ボタンを押します。



[FAX]のチェックボックスに印を付けます。
[Next >]ボタンを押します。

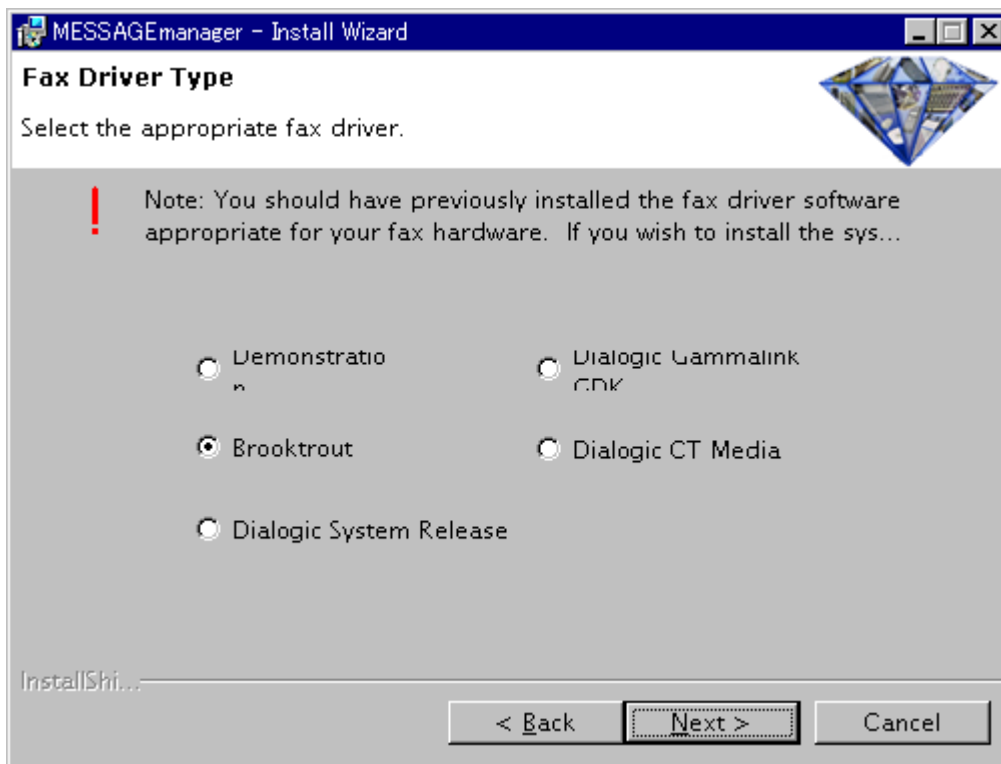


使用する FAX カードの種類を指定します。


Brooktrout を使用する場合には[Brooktrout]に印を付けます。

Intel/Dialogic GammaLink を使用する場合には[Dialogic Gammalink GDK]に印を付けます。


[Next >]ボタンを押します。

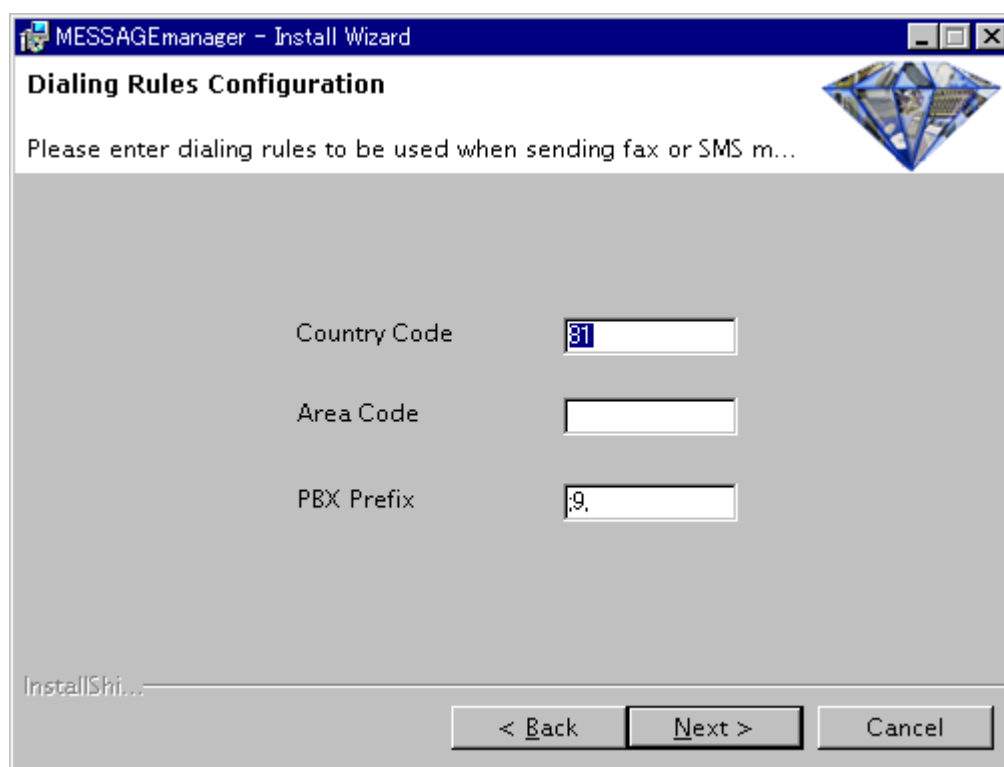


[Next >]ボタンを押します。

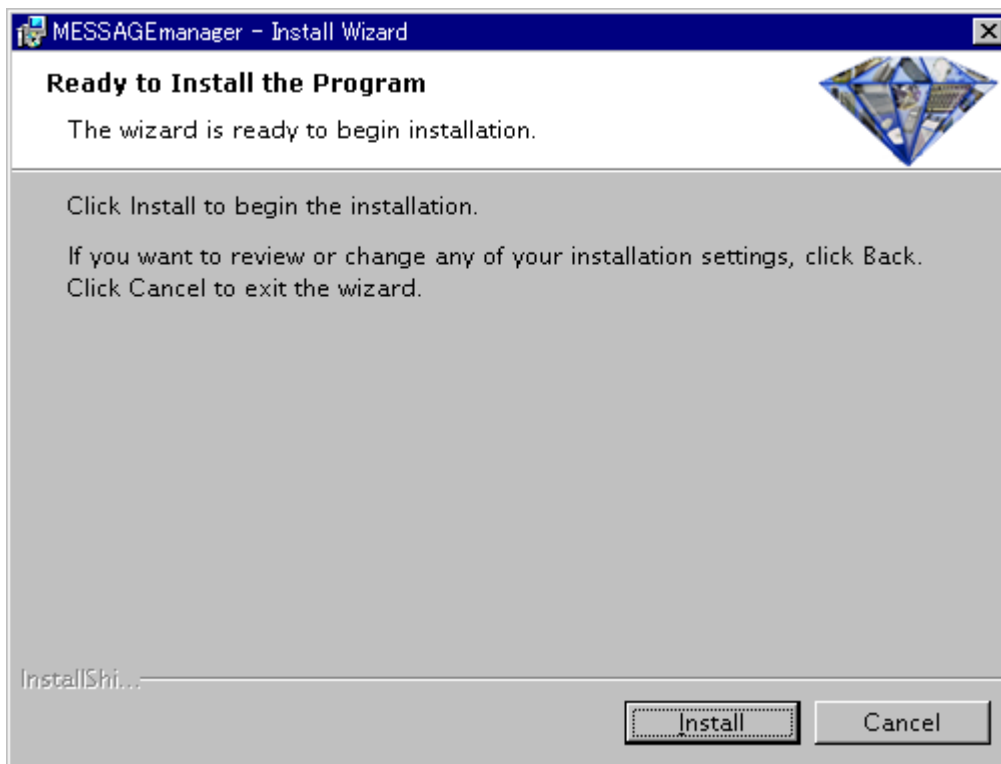


[Install]ボタンを押します。

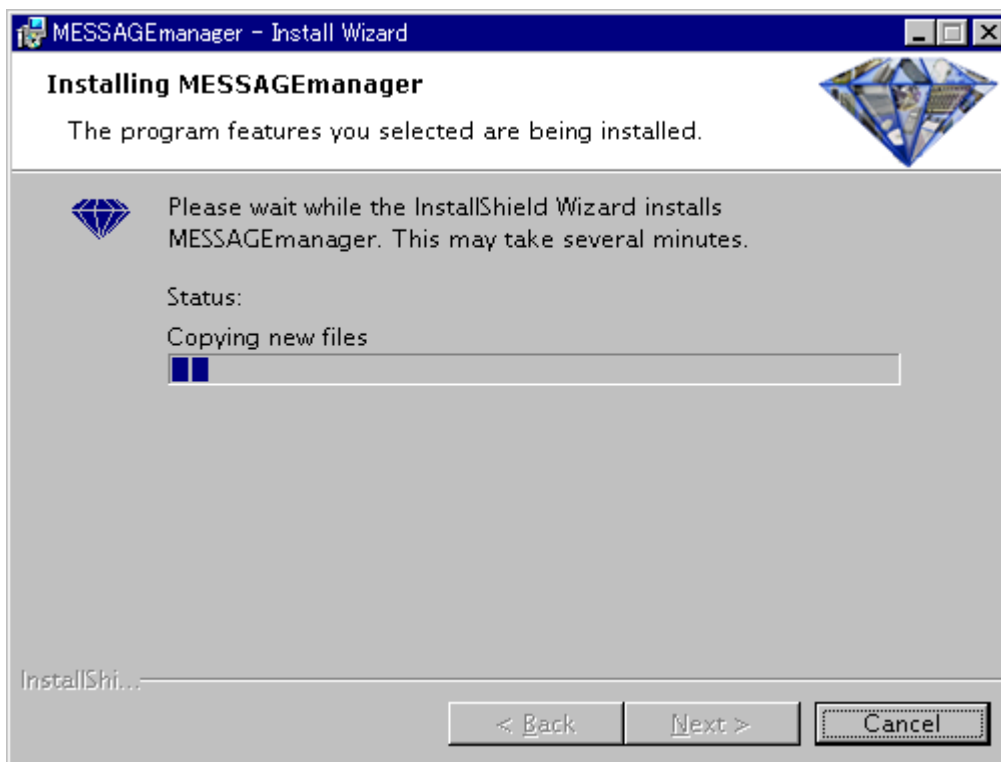

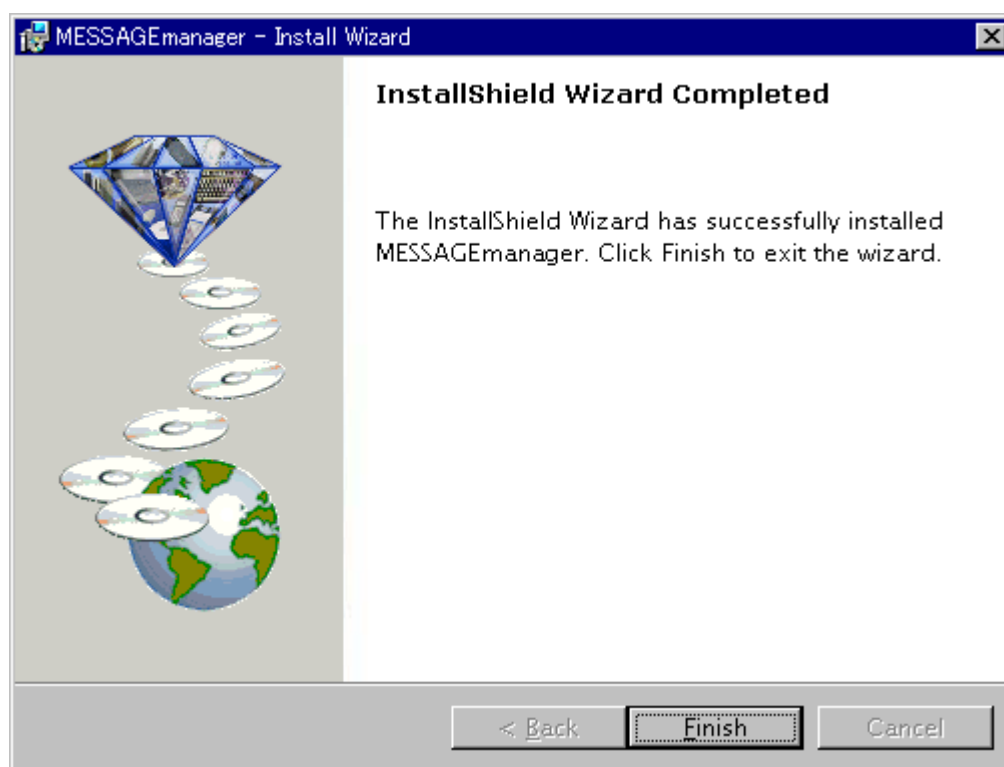


[Finish]ボタンを押します。

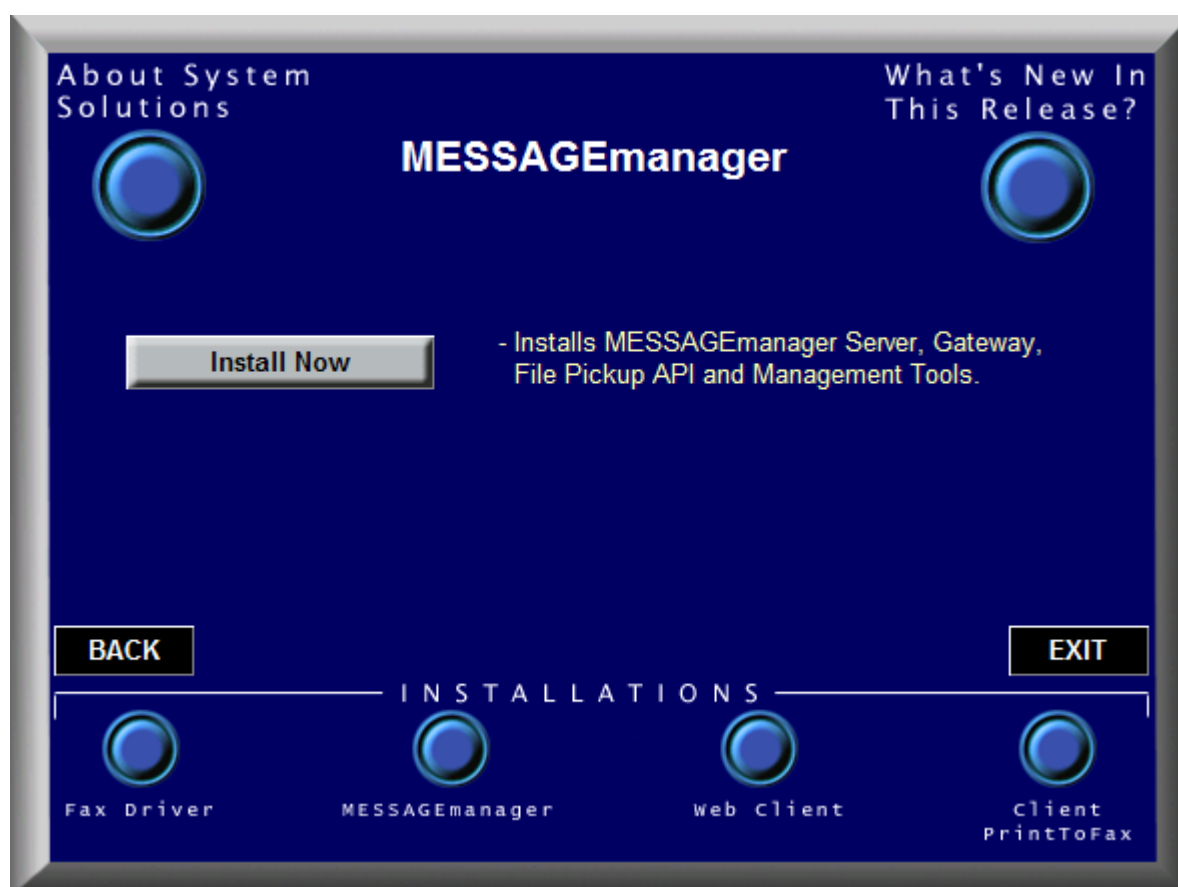

[EXIT]ボタンを押します。


3. MESSAGEmanager のセットアップ

デスクトップにある MESSAGEmanager のアイコンをダブルクリックします。

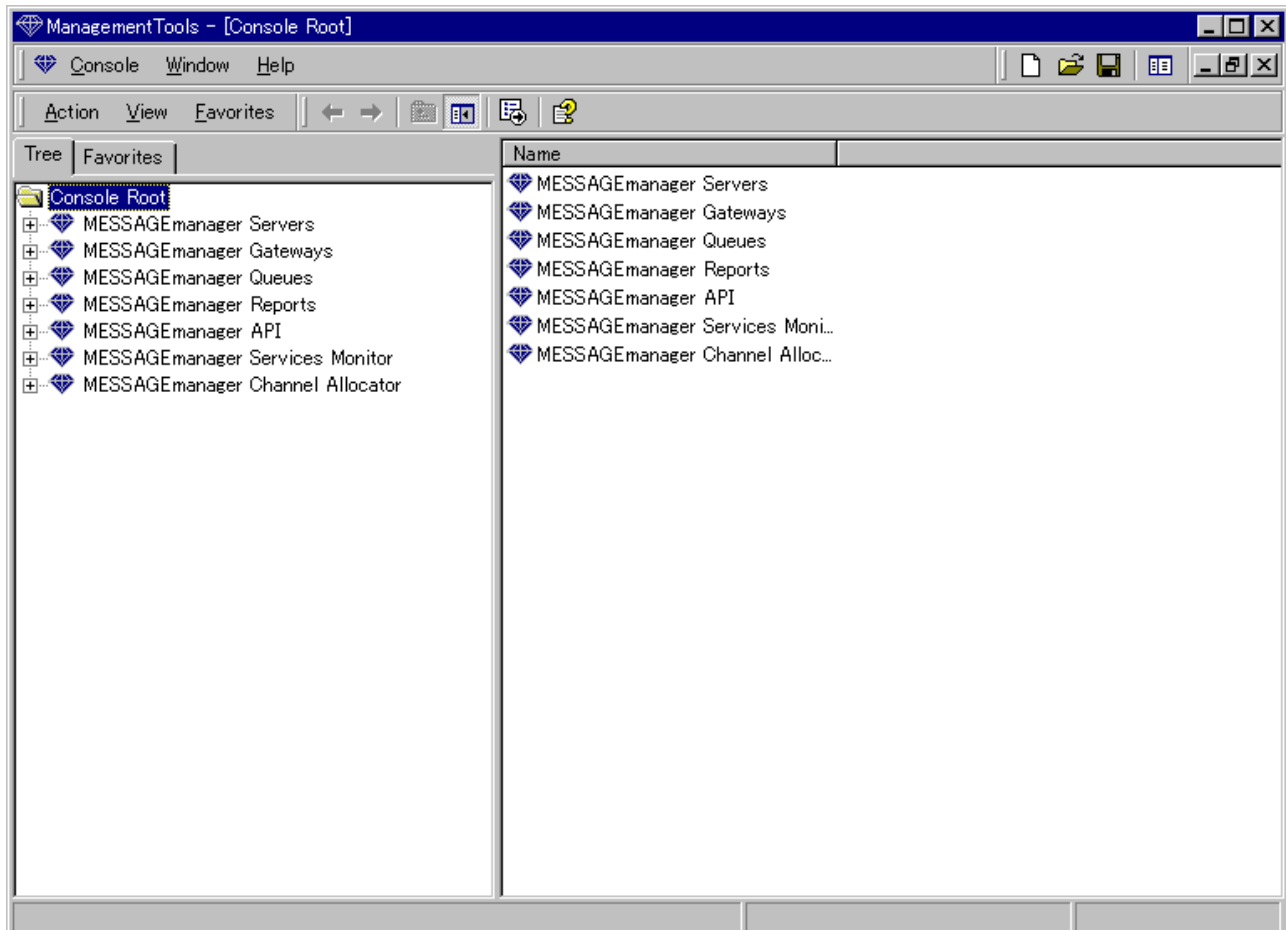

[MESSAGEmanagerServers]-[サーバー名]-[Archive Databases]-[Send Audit]をクリックします。

MESSAGEmanager Ver.6.2 導入手順書 For WindowsNT

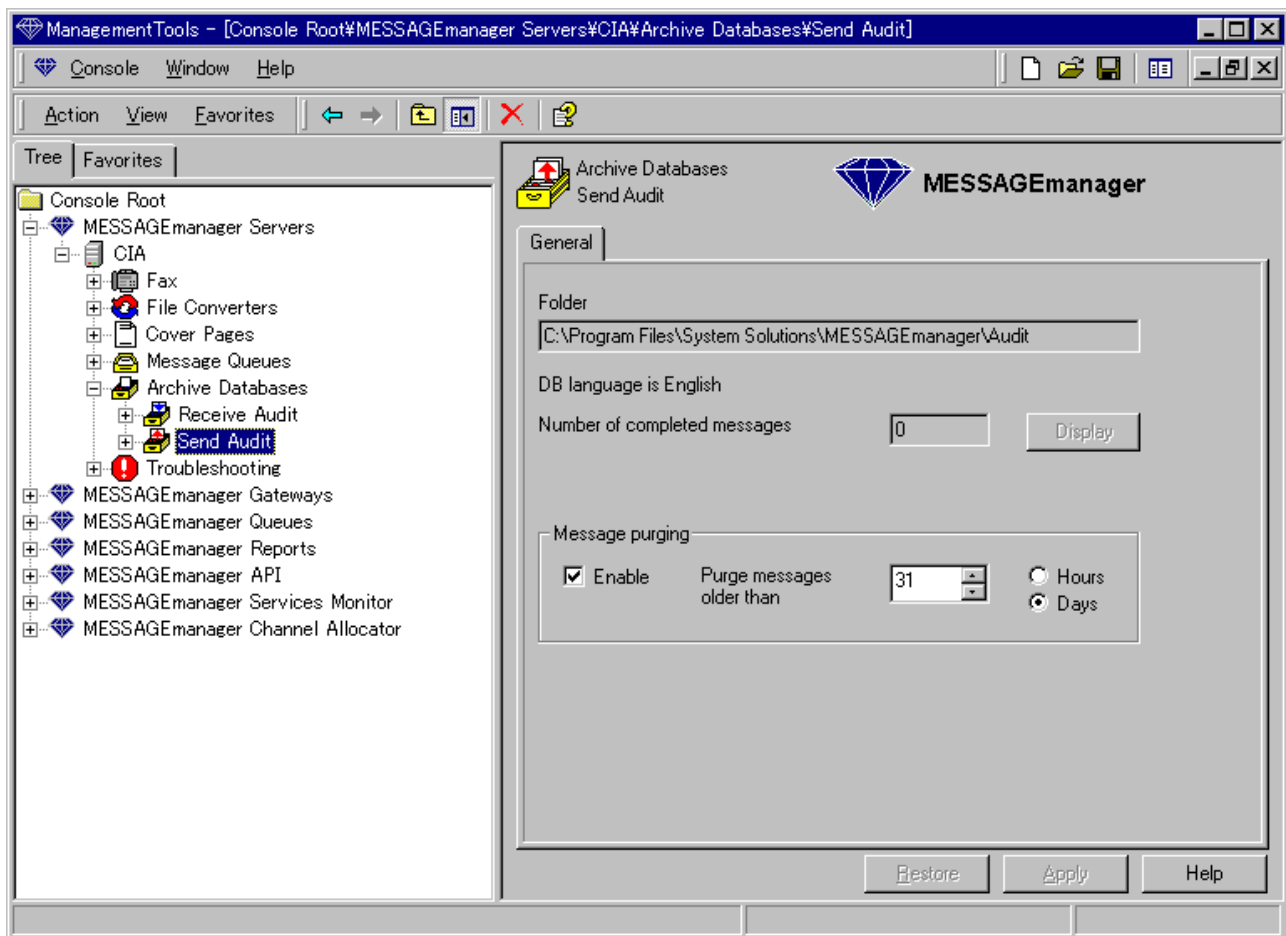


MESSAGEmanager では、送信済みのFAXイメージデータを保管しています。
そのイメージデータの保管日数をここで指定します。(デフォルトは31日となっています。)
Message purging に設定されている日数を適切な日数に変更して下さい。(推奨は3～7日程度)
日数を多くすると、ディスク容量を圧迫することになりますので、注意が必要です。


[MESSAGEmanagerServers]-[サーバー名]-[FAX]をクリックします。

MESSAGEmanager Ver.6.2 導入手順書 For WindowsNT


[Dialing Rules]タブをクリックします。

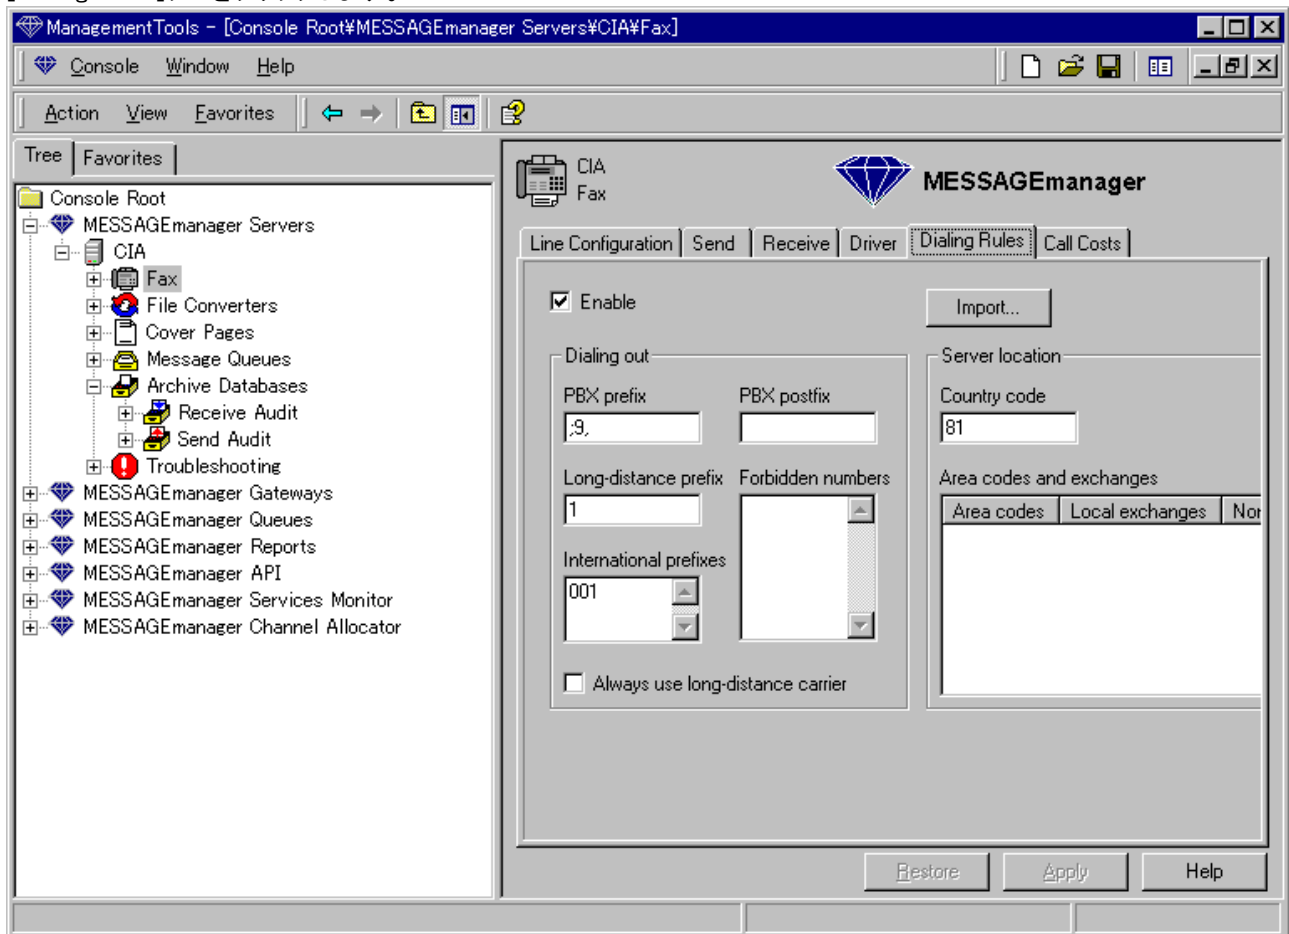

[Import]ボタンをクリックします。

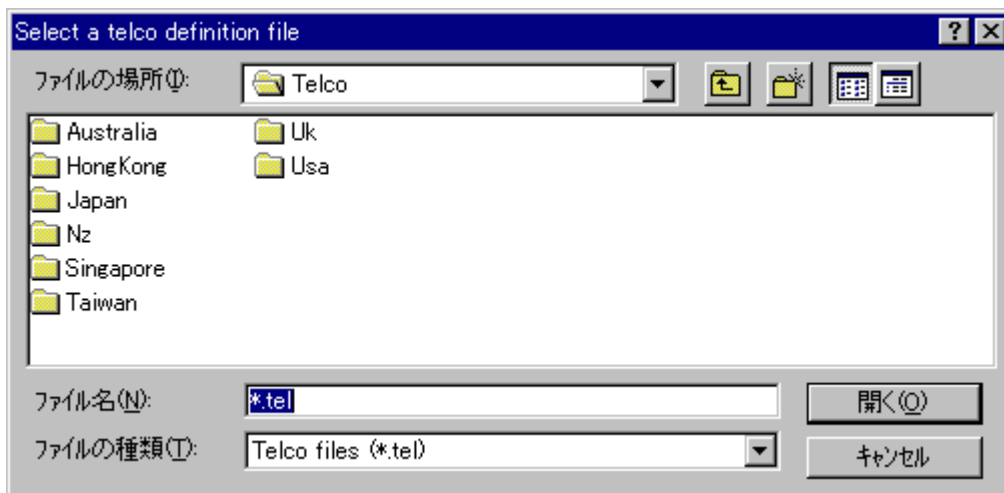


Japan フォルダをクリックします。

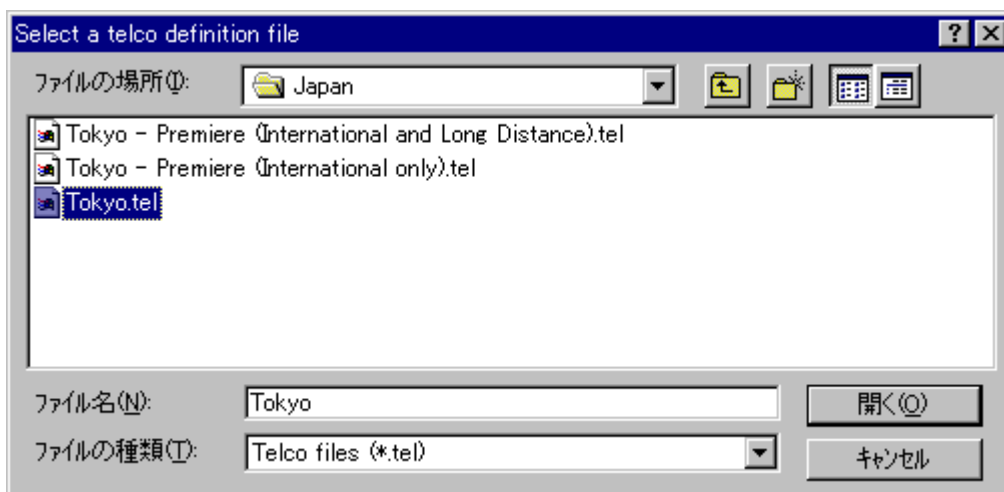

Tokyo.tel を選択し、[開く]ボタンを押します。

MESSAGEmanager Ver.6.2 導入手順書 For WindowsNT

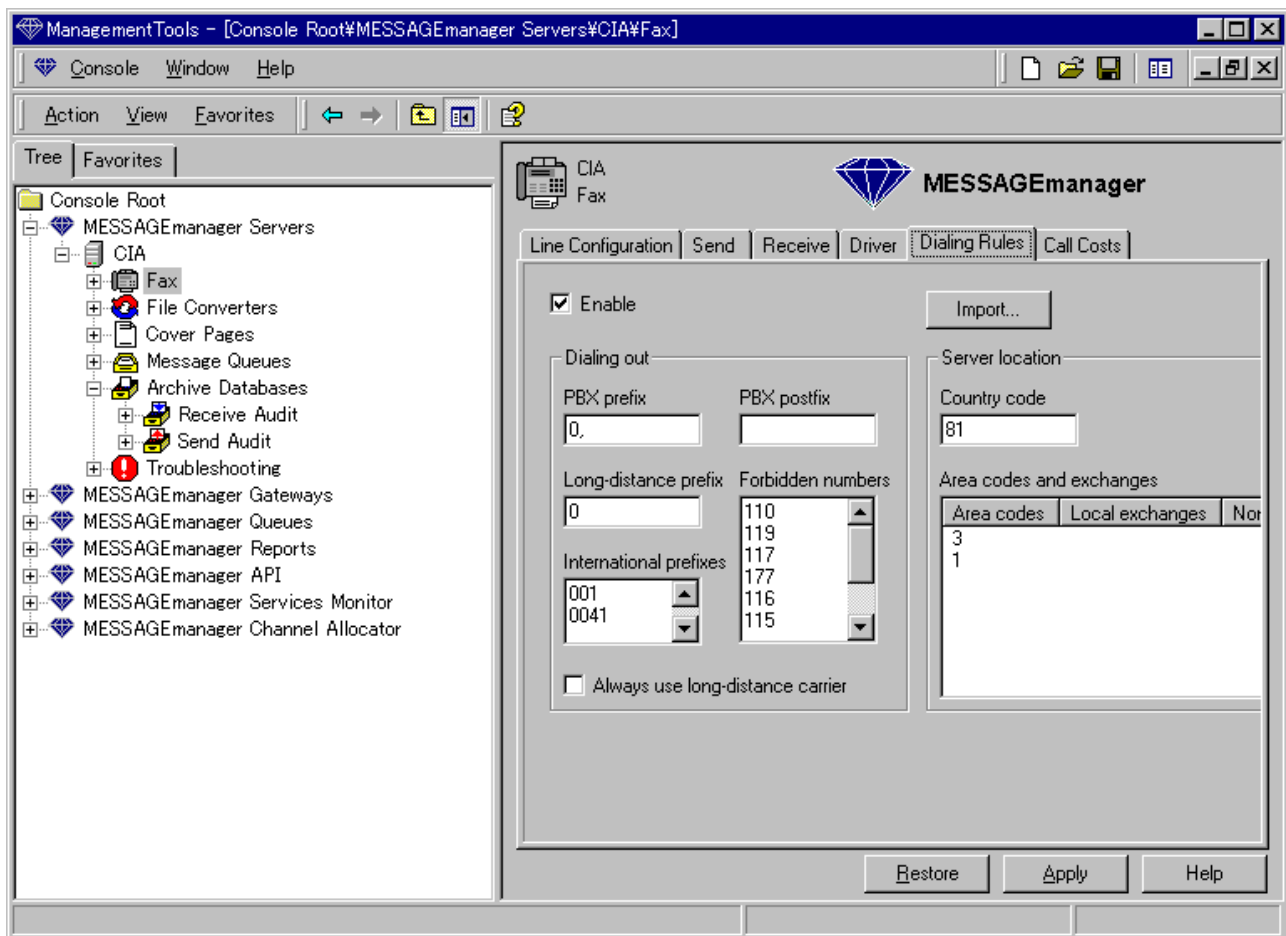

ダイヤル・ルールを使用しない場合は、「Enable」のチェックをはずしてください。
[PBX prefix],[Long-distance prefix]の値を使用する場合は、環境に応じて適宜設定してください。
使用場所が東京以外の場合、Area codes に指定されている 3 と 1 を削除します。
国際電話を使用する場合[International prefix]の値を修正します。
例. 001 => 001010

[Apply]ボタンを押して、ウィンドウを閉じます。



[はい(Y)]をクリックして終了します。