

W I L C O M M

導入手順書

MESSAGEmanager
Ver.7.0

For Windows2000/XP/2003

INS012 (Last Update : 2005/03/17)

WilComm AS400 V7.15 / V7.15 SP2 / V8.01

© Copyright 2000, 2004.
K.I.S.S. Inc.



MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003

本解説書は、ウィルコム Ver7.15 / Ver.7.15 SP2 及び Ver.8.01 で ウィルコムのファックス機能を使用する場合におけるファックス制御ソフト **MESSAGEmanager Ver.7.0** の導入手順について解説しています。

ソフトウェア要件

Windows2000

WindowsXP

Windows2003

Microsoft Internet Explorer Ver5.5 以上

(注意)

WindowsNT ではご使用いただけません。WindowsNT に MESSAGEmanager をインストールする場合は、MESSAGEmanager Ver.6.2 を使用してください。

目次

	ページ
1 .FAX カード・ドライバーのインストール	4
-GammaLink	4
-Brooktrout TruFax	16
-Brooktrout TR1034	24
2 .MESSAGEmanager のインストール	42
3 .MESSAGEmanager のセットアップ	56
4 .プリンタードライバー「WFAX」の設定 (Windows2003 の場合のみ)	62

1. FAX カード・ドライバのインストール


実際に FAX 送信を行うためにはアナログの電話回線が必要となります。
ISDN回線をご使用の場合にはTA(ターミナルアダプタ)をご用意下さい。

FAX カードを PC サーバーに取り付けてサーバーの電源を入れます。
複数枚のFAXカードを1台の PC に取り付ける場合には、カードに付いている番号の付いたダイヤルを回して、各カードの番号が重複しないようにして下さい。

以下は、Intel/Dialogic 製の FAX カード GammaLink の場合について記述しています。
Brooktrout 製の FAX カードの場合には、Brooktrout のページを参照して下さい。

GammaLink

Windows2000/XP の場合、カードが装着されたことを自動認識して、ハードウェアウィザードが起動され以下のような画面が表示されますが、キャンセルして下さい。

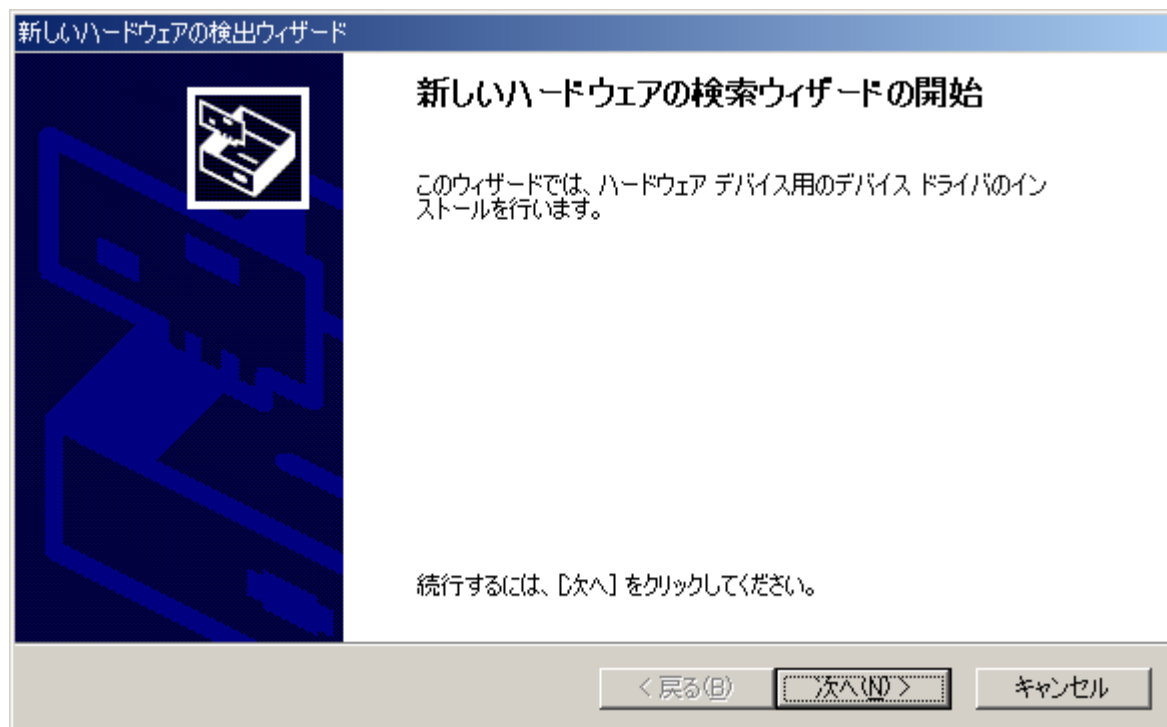


サーバーが起動したら、マイコンピュータを右クリックして[管理]を選択します。
「コンピュータの管理」という画面が表示されますので、デバイスマネージャを選択します。
「その他のデバイス」の中に、「PCI Device」という項目が表示されていますので、これを右クリックします。
「無効」を選択します。
再度「PCI Device」を右クリックして、今度は「有効」を選択します。
サーバーを再起動します。


MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003




タイトル「Dialogic Gammalink FAX Driver SR5.1.1」のCDをセットしてください。インストーラーが自動起動します。

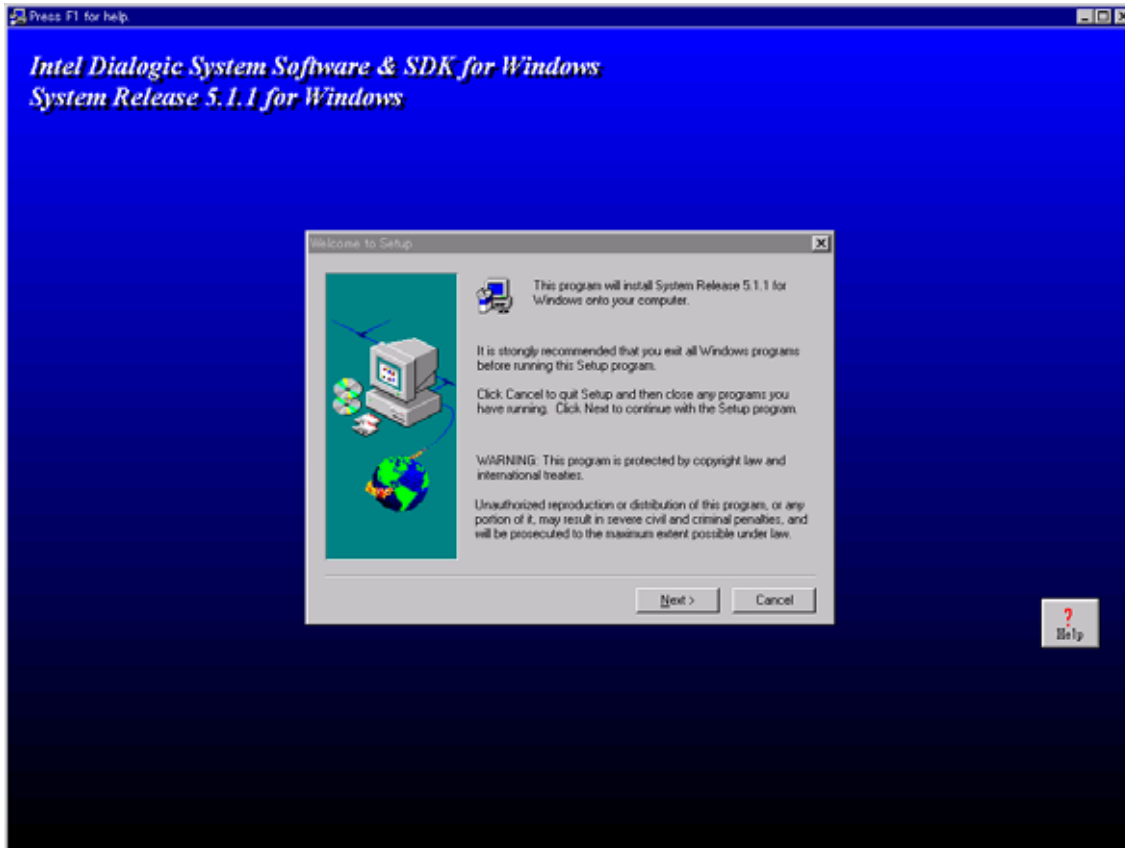


「NEXT」ボタンを押します。

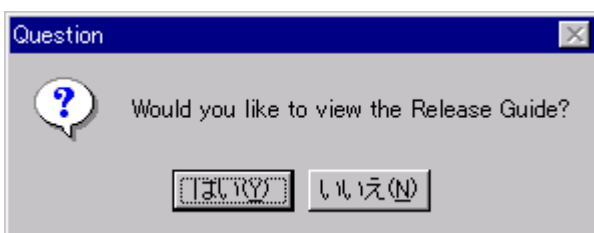


「いいえ」ボタンを押します。

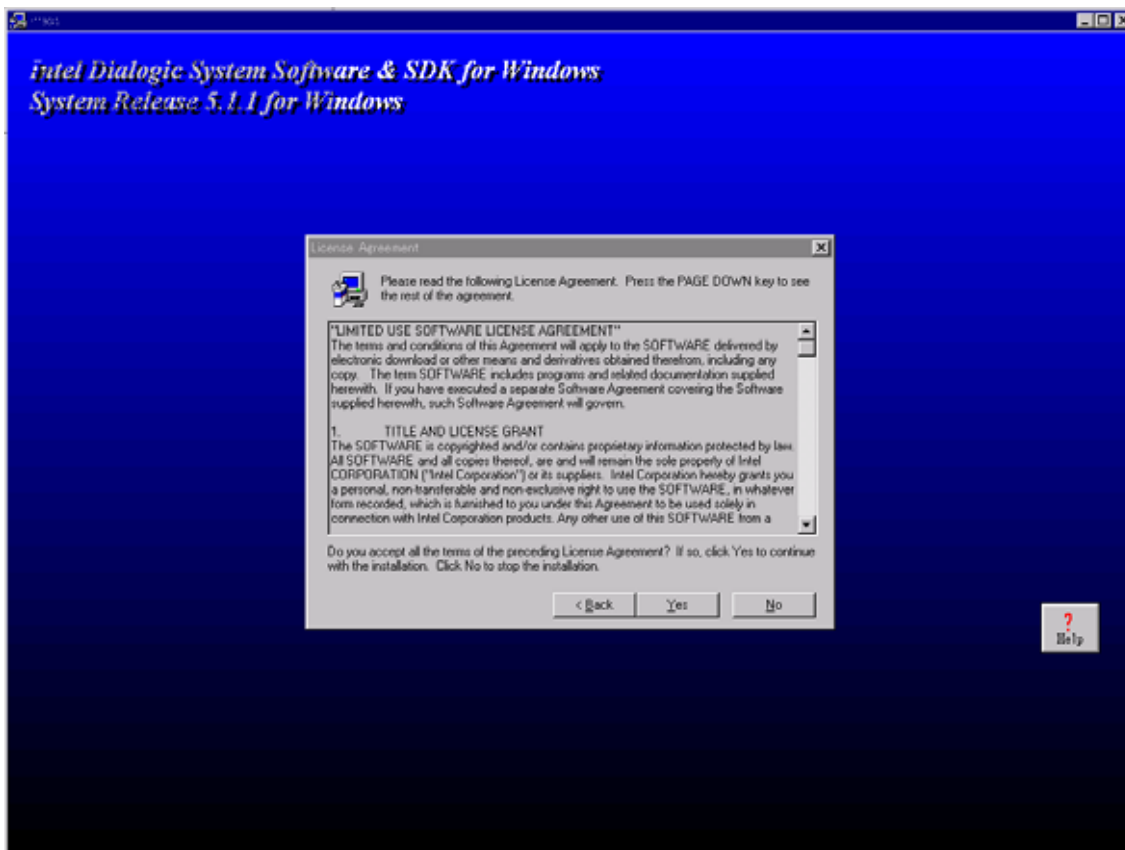


「YES」ボタンを押します。

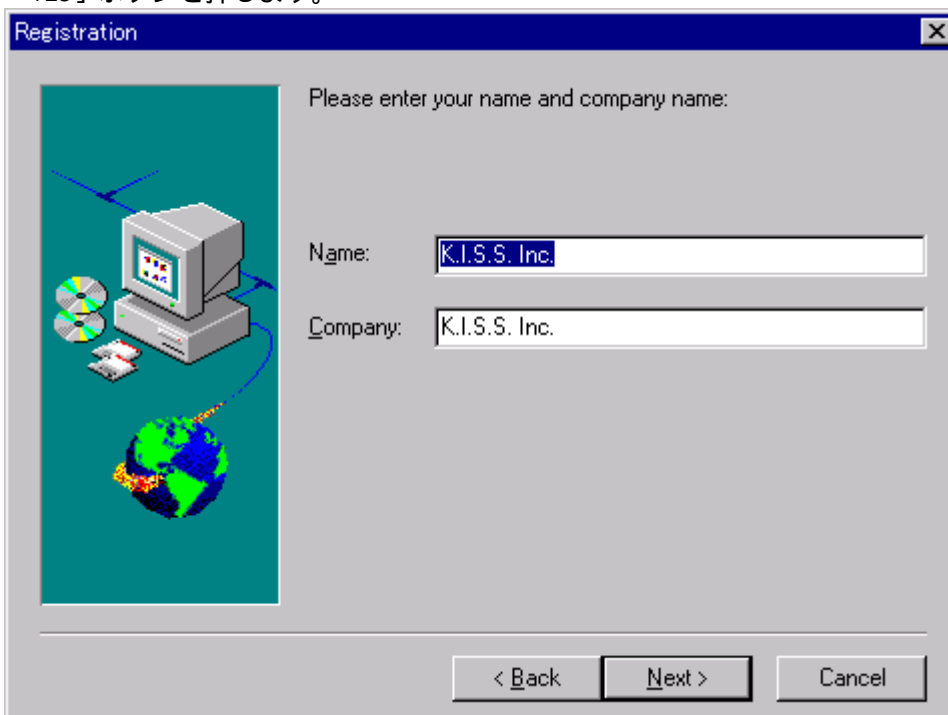

「NEXT」ボタンを押します。

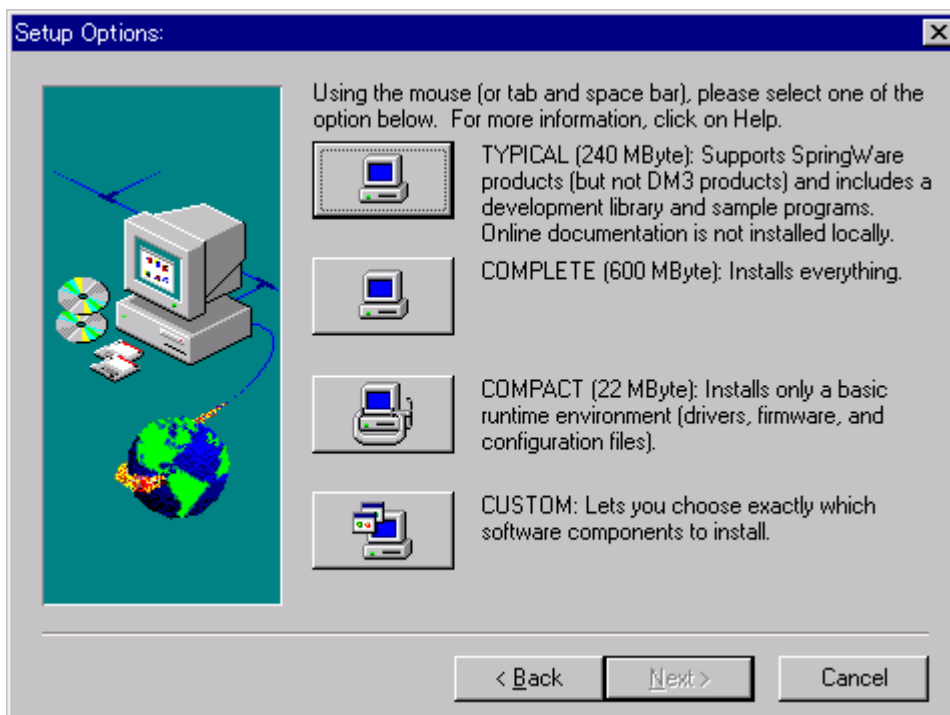


「CUSTOM」ボタンを押します。

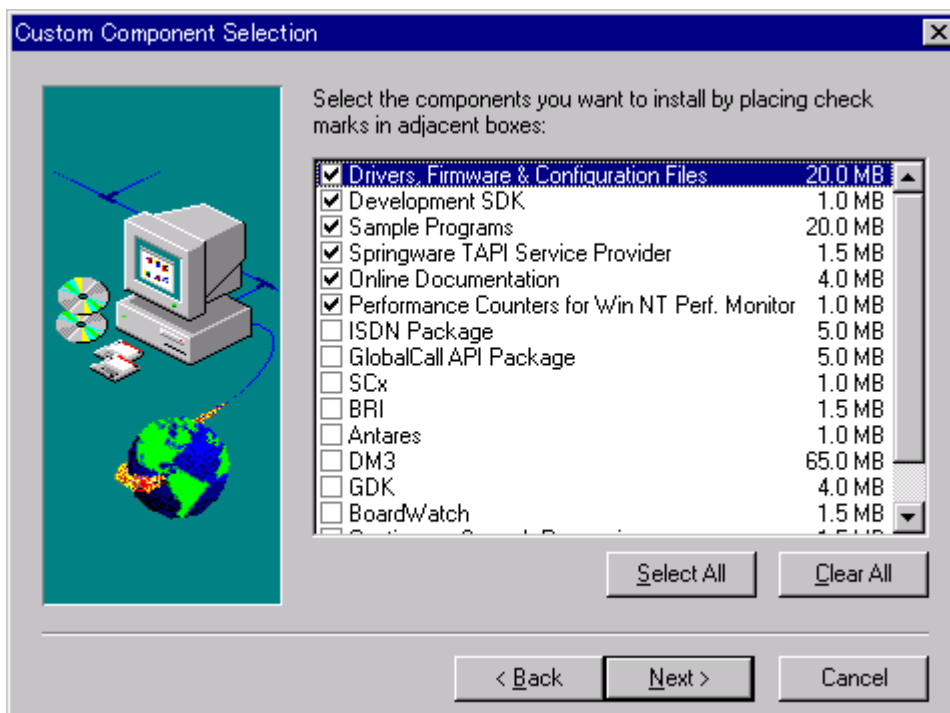

デフォルトのチェックは全てはずして、「GDK」のみにチェックを入れます。


↓

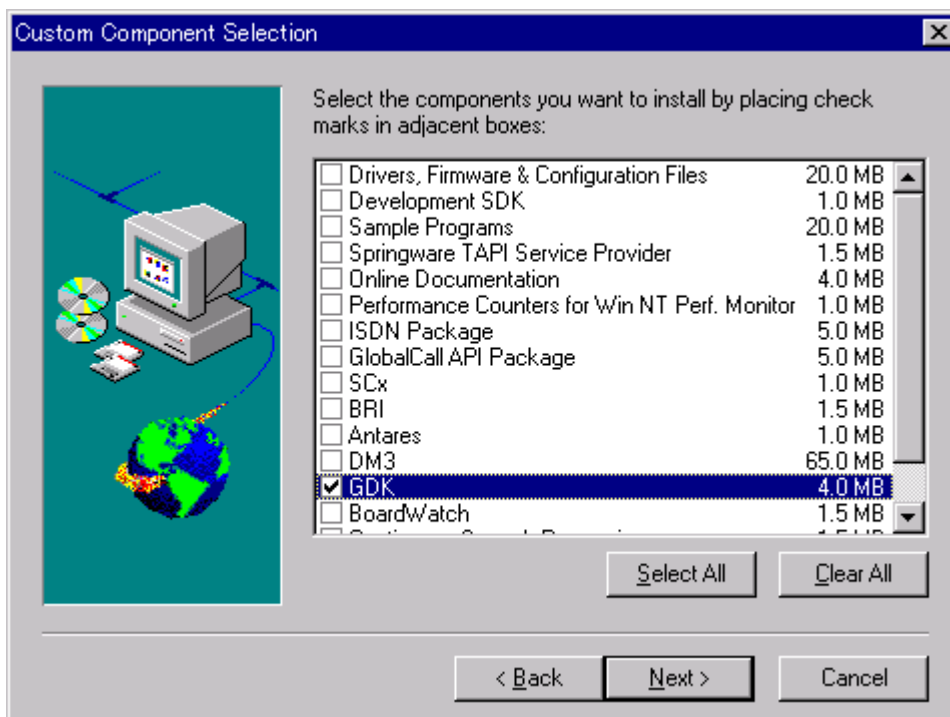


以上のようにチェックをして、「NEXT」ボタンを押します。




「はい」ボタンを押します。

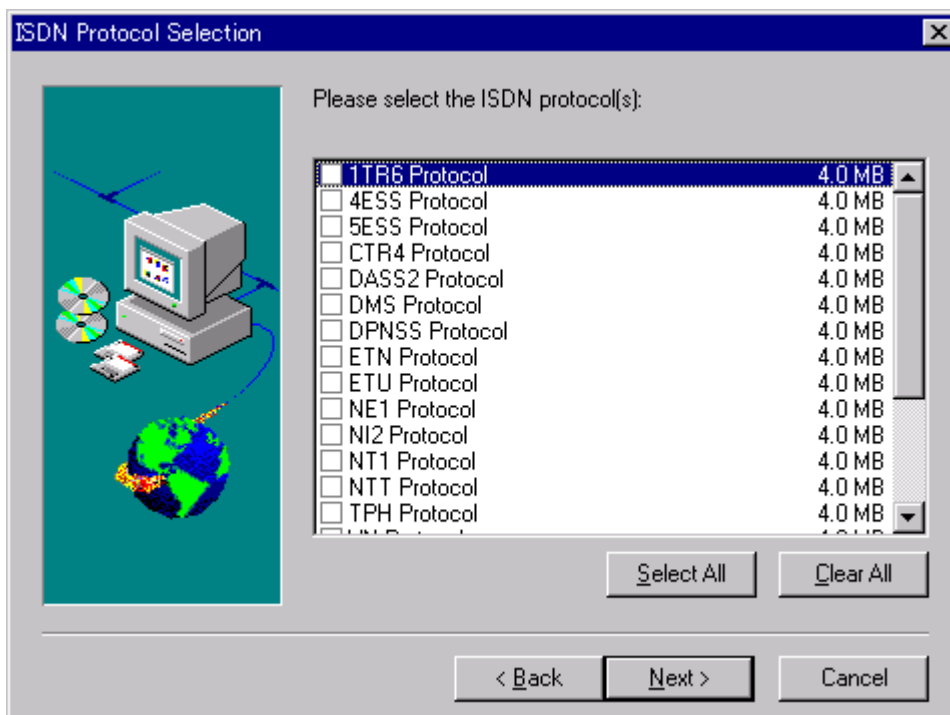


「NEXT」ボタンを押します。

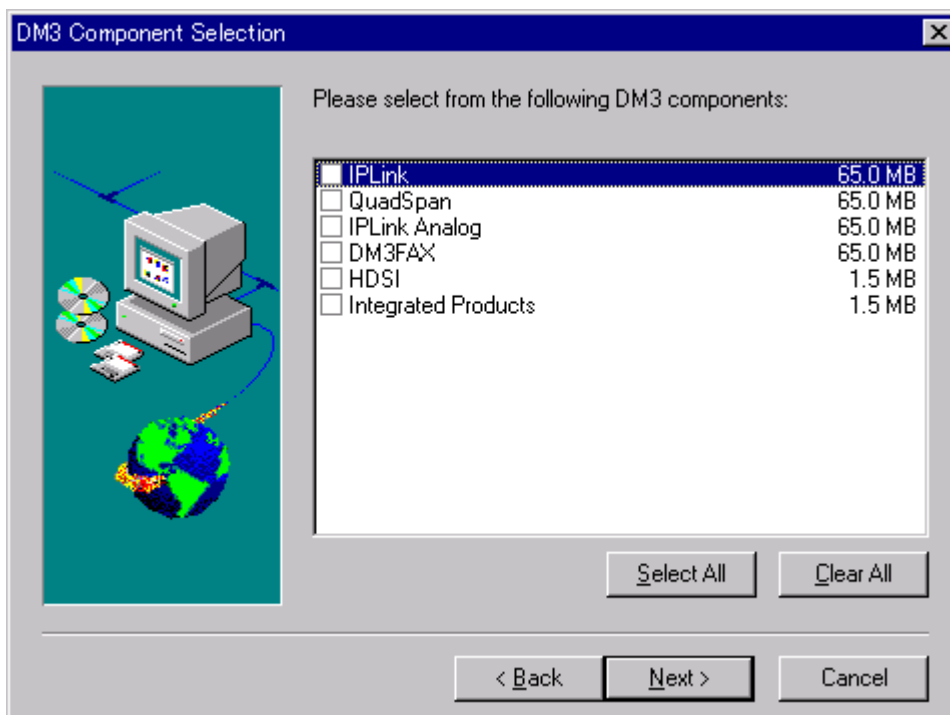


「NEXT」ボタンを押します。

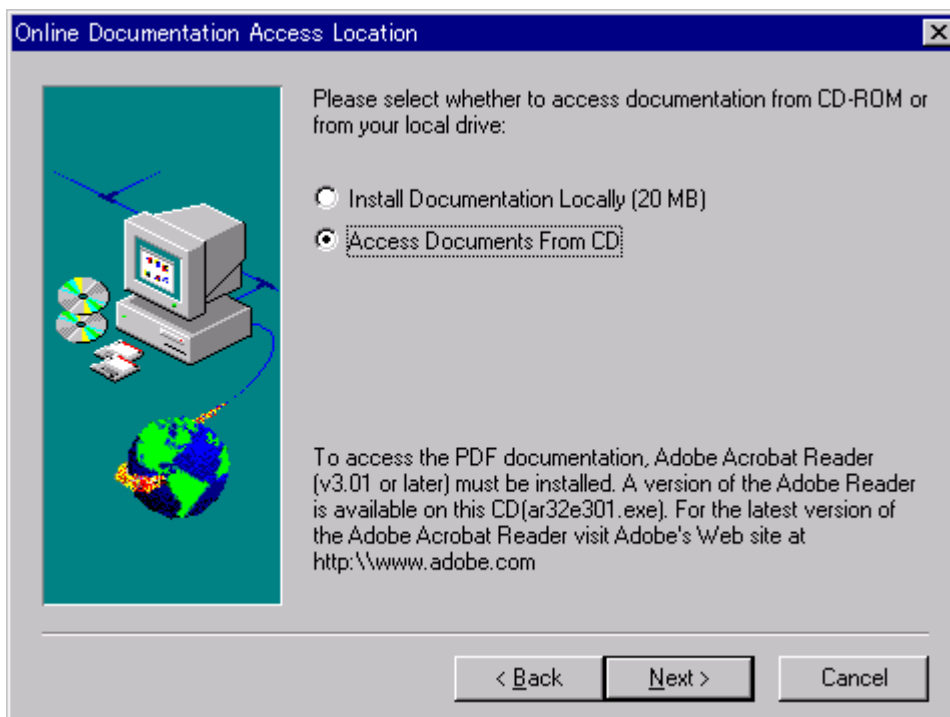


「NEXT」ボタンを押します。

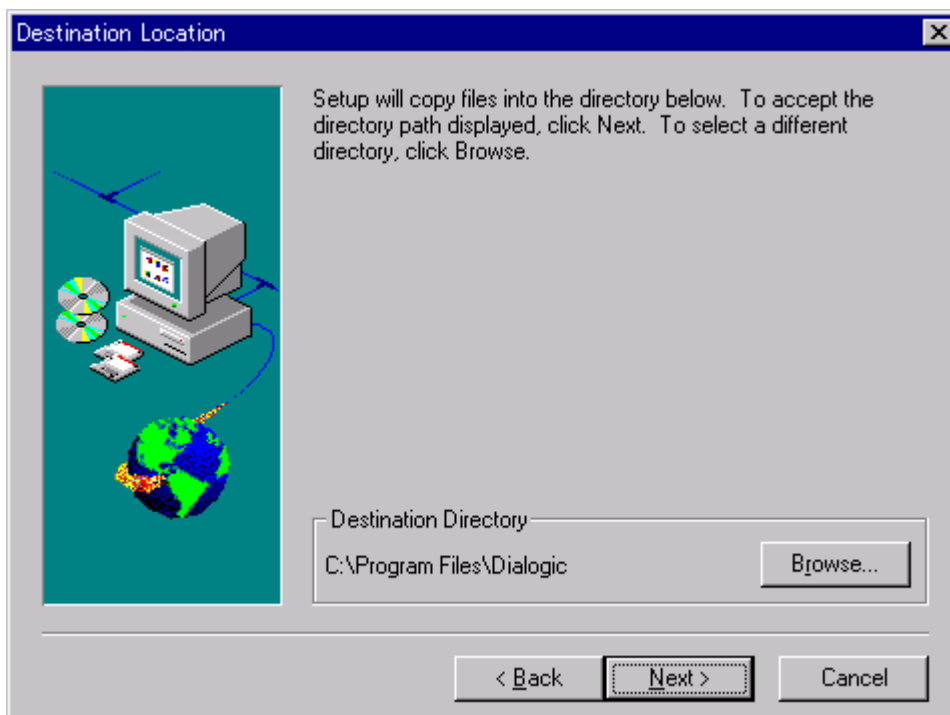


インストール先を指定して、「NEXT」ボタンを押します。

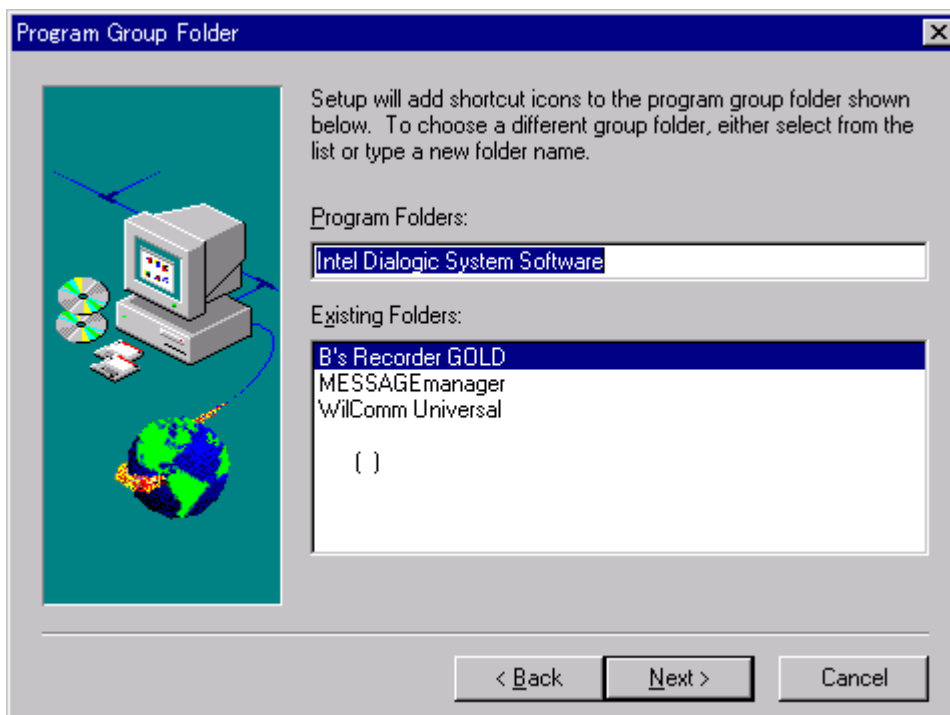


「NEXT」ボタンを押します。

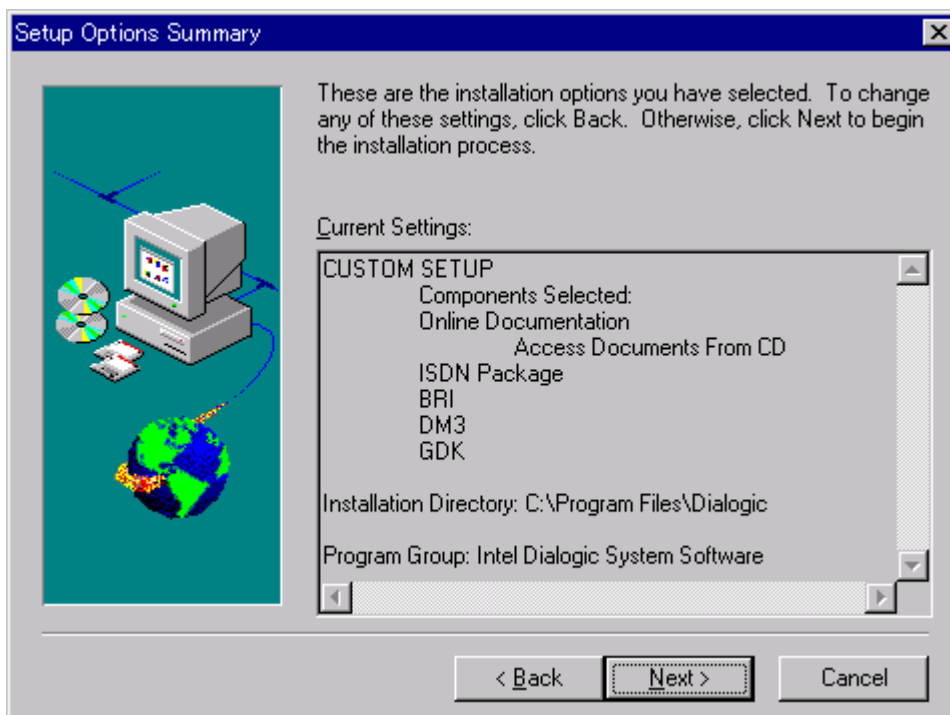

「NEXT」ボタンを押します。

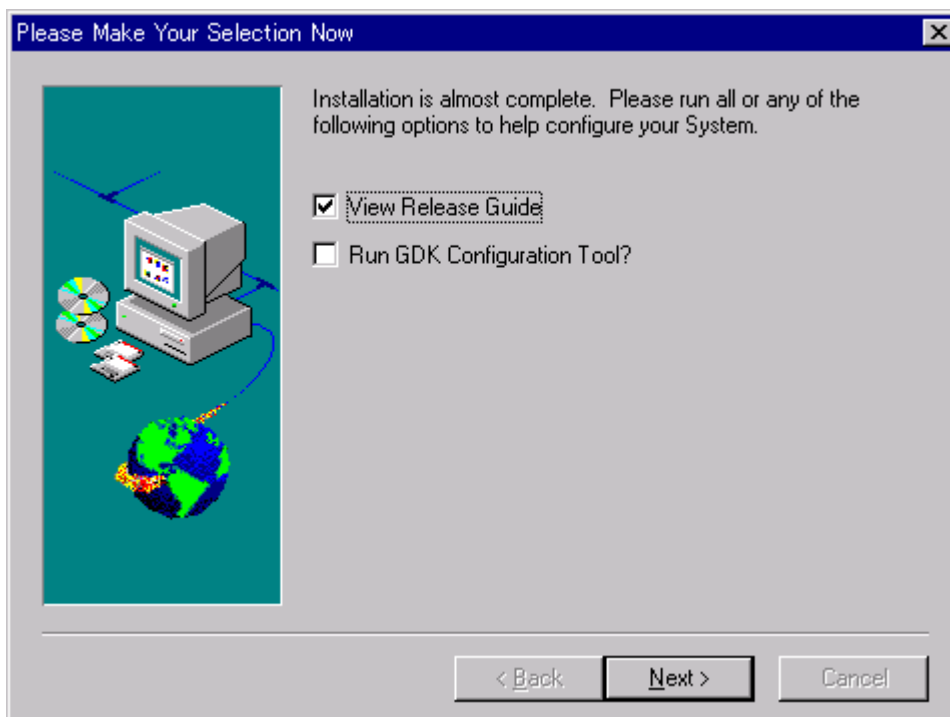


「NEXT」ボタンを押します。

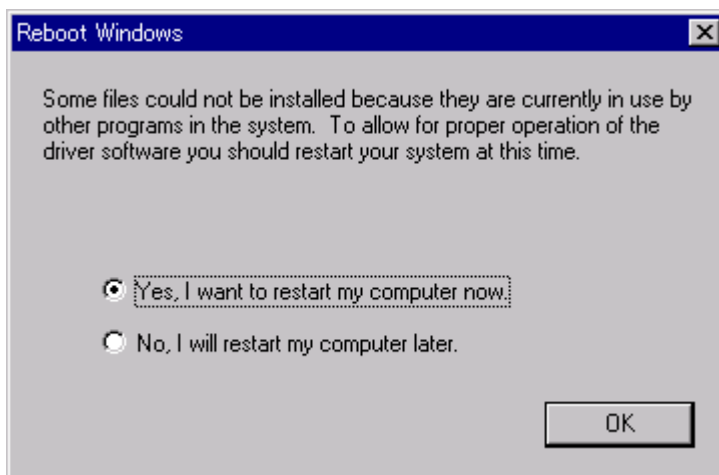


「OK」ボタンを押して、PC を再起動します。

再起動後、コントロールパネルを開きます。

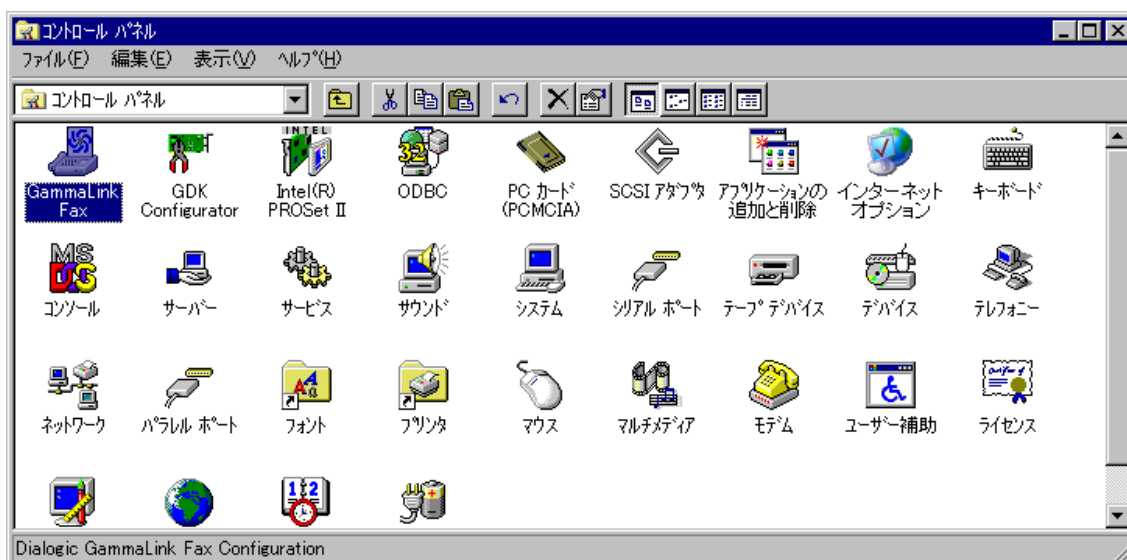


「GammaLink Fax」アイコンをダブルクリックします。

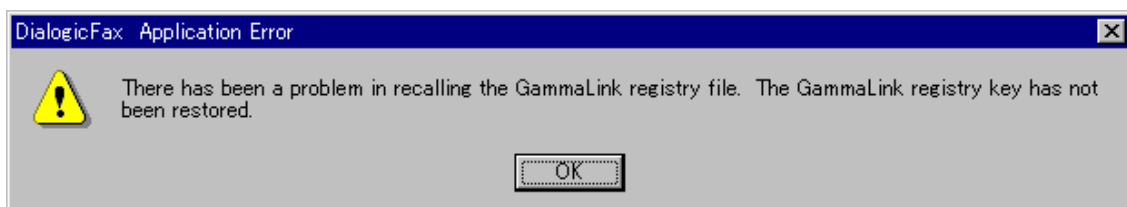


「OK」ボタンを押します。



「OK」ボタンを押します。

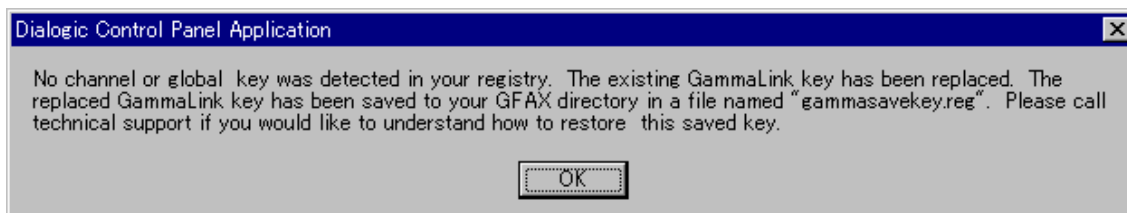

「OK」ボタンを押します。

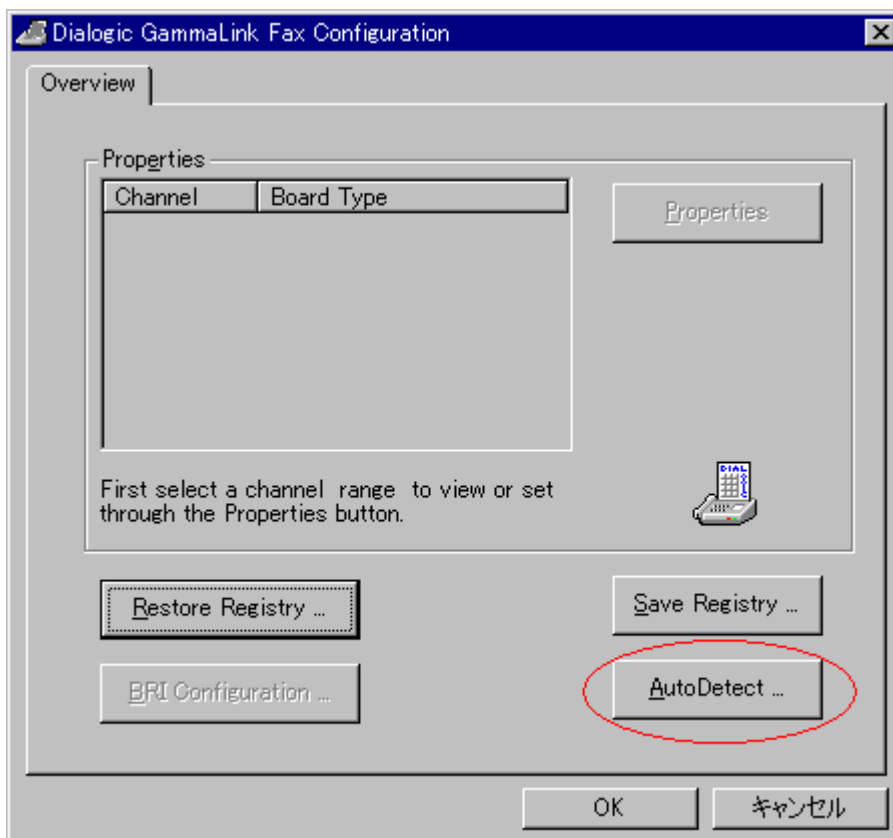

右下の「AutoDetect」ボタンを押します。




「OK」ボタンを押します。



「OK」ボタンを押します。

Fax Driver が Fax Card を認識したことを意味します。

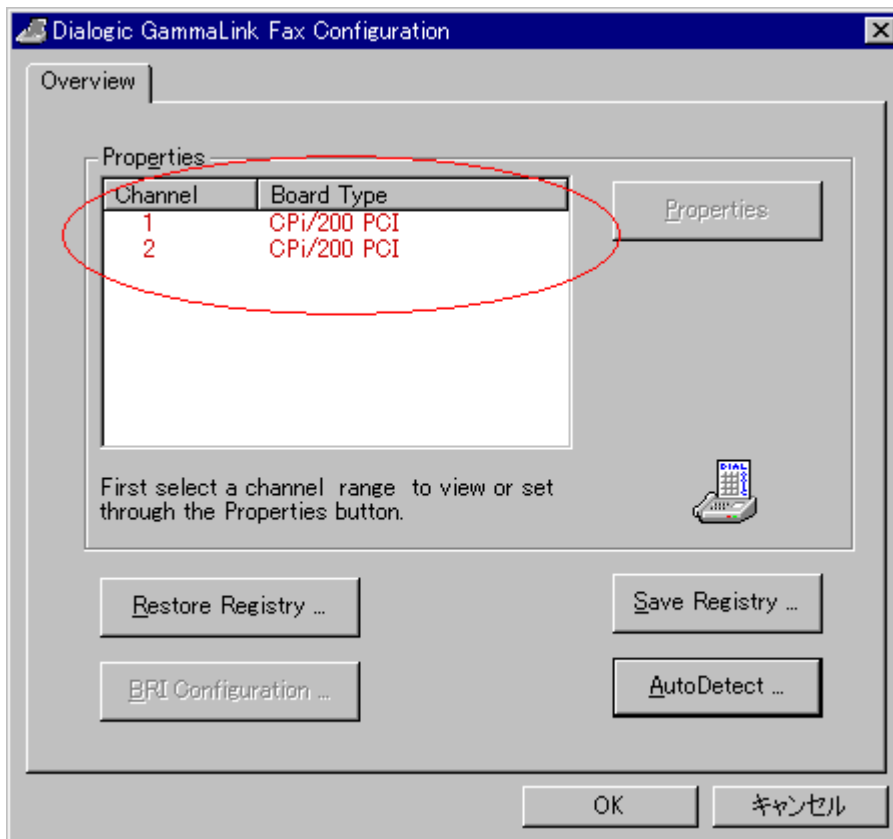


Auto Detect が成功した場合、このように回線が表示されます。


Brooktrout TruFax

以下は、Brooktrout 製の **TruFax カード** の場合について記述しています。


Windows2000/XP の場合、カードが装着されたことを自動認識して、ハードウェアウィザードが起動され以下のような画面が表示されます。

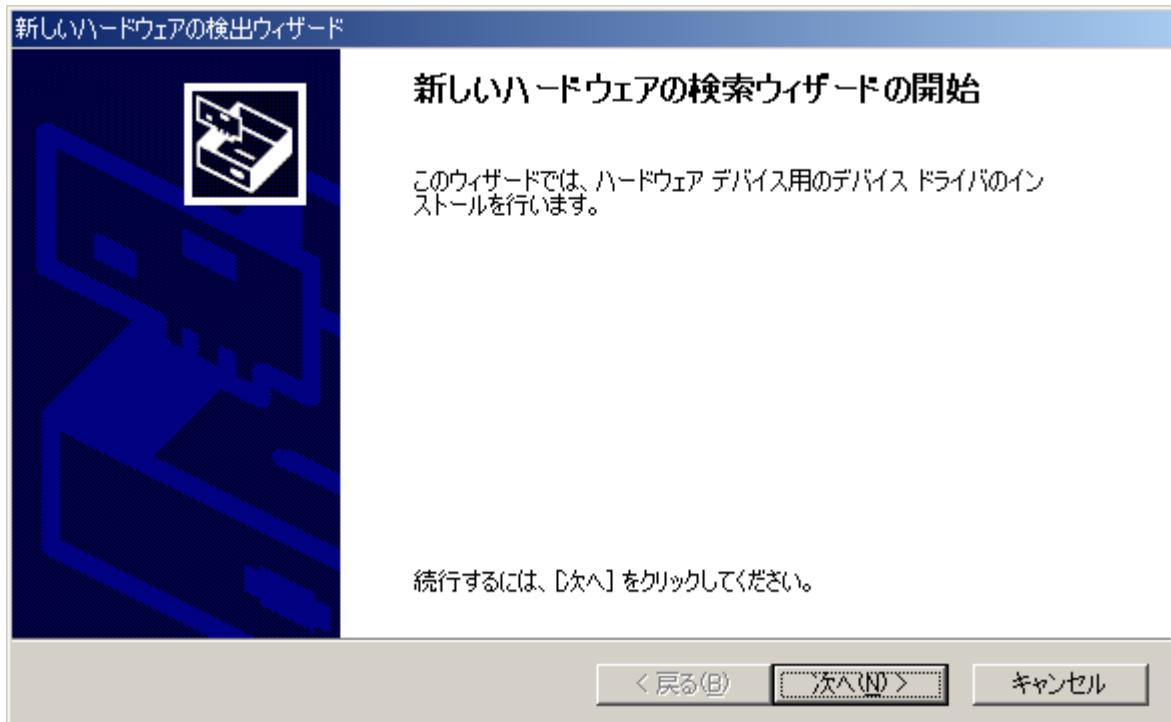


[次へ(N) >]ボタンを押します。

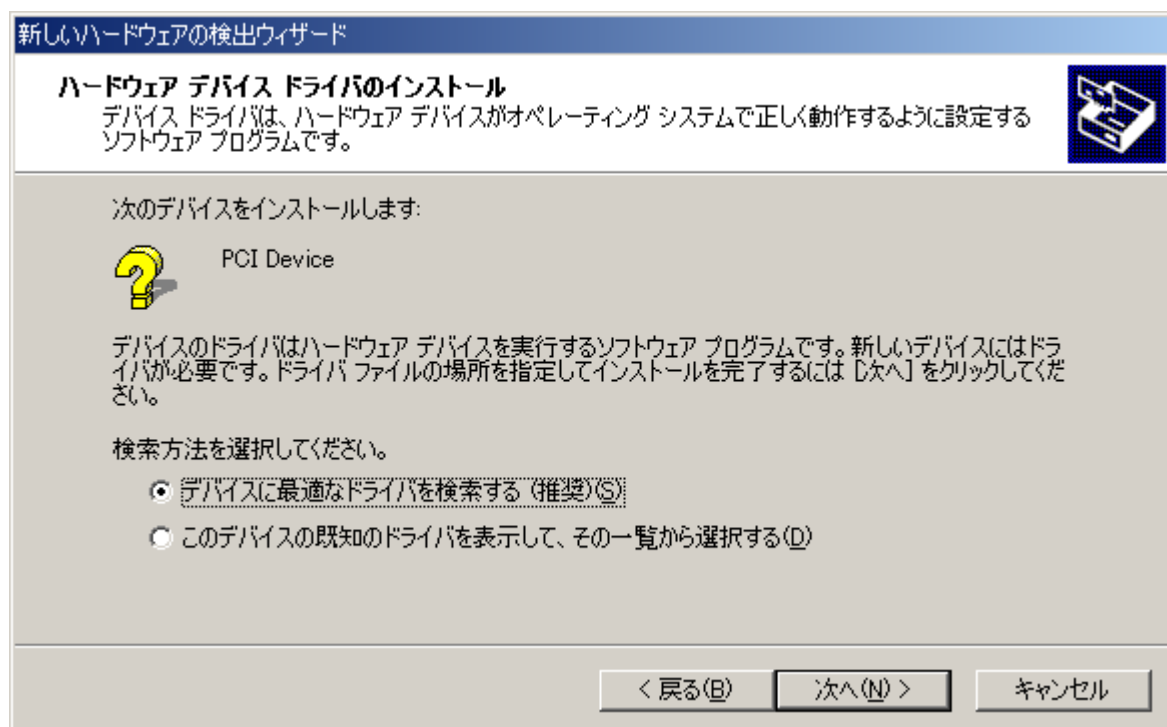


[次へ(N) >]ボタンを押します。

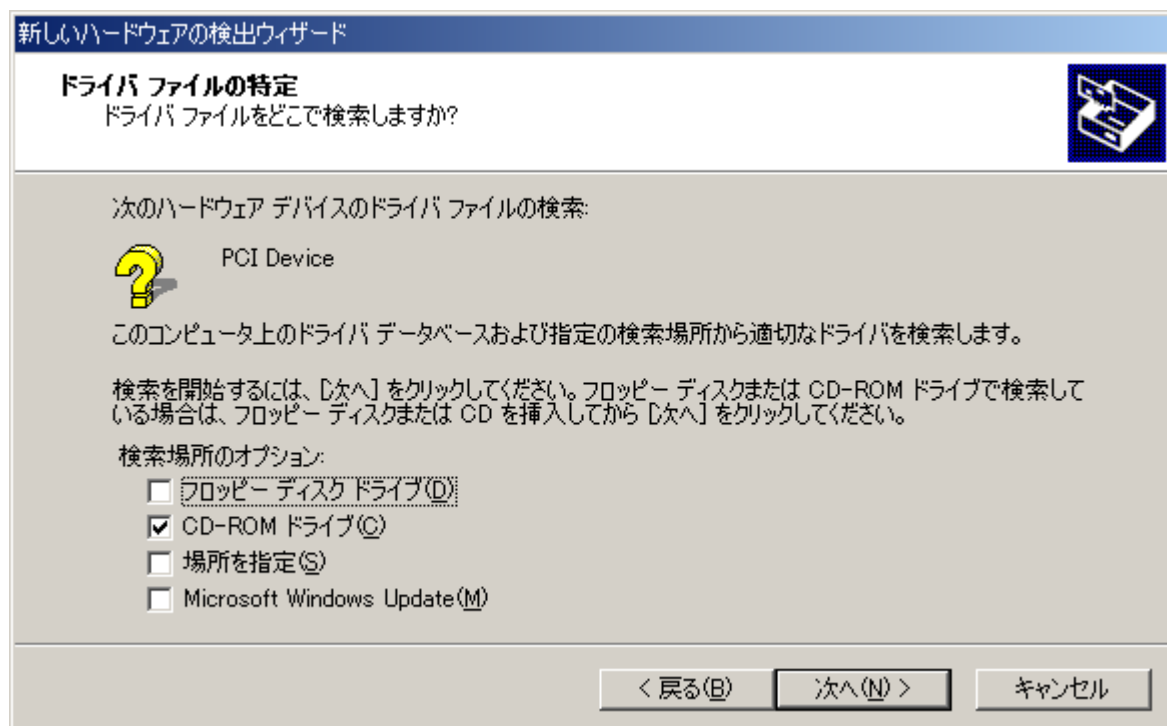


[検索場所のオプション]は[CD-ROM ドライブ]のみにチェックを入れ、「MESSAGEmanager Ver.7.0」の CD を CD-ROM ドライブにセットして、[次へ(N) >]ボタンを押します。

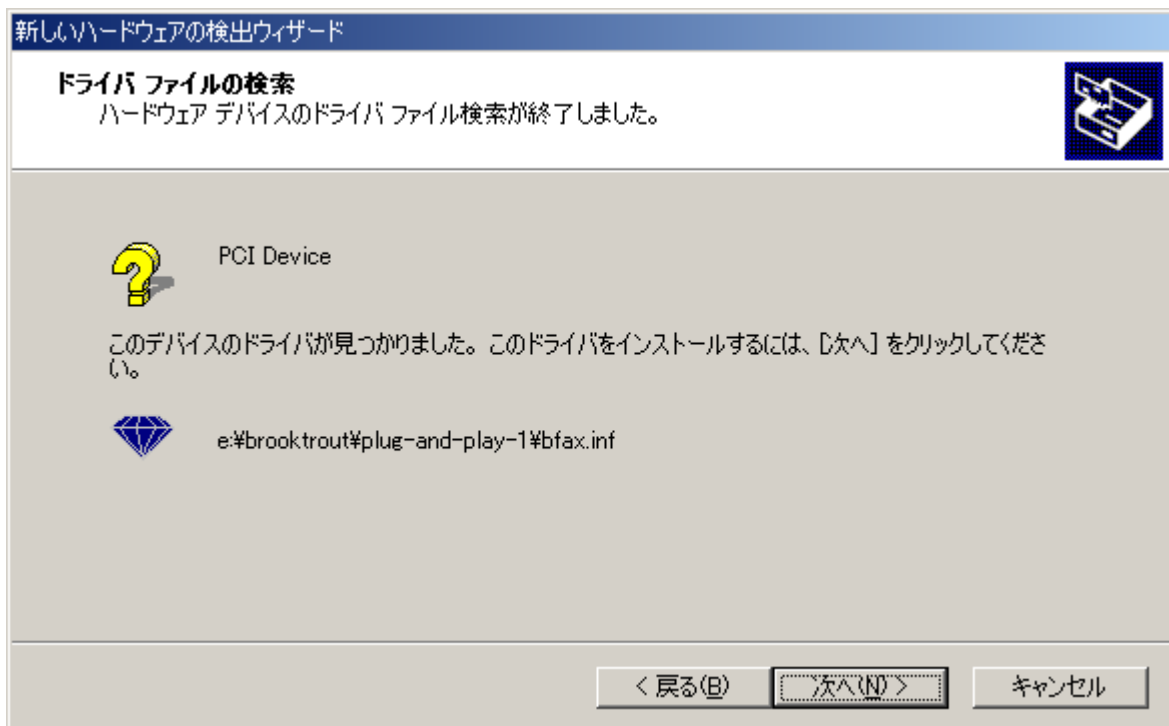

[次へ(N) >]ボタンを押します。

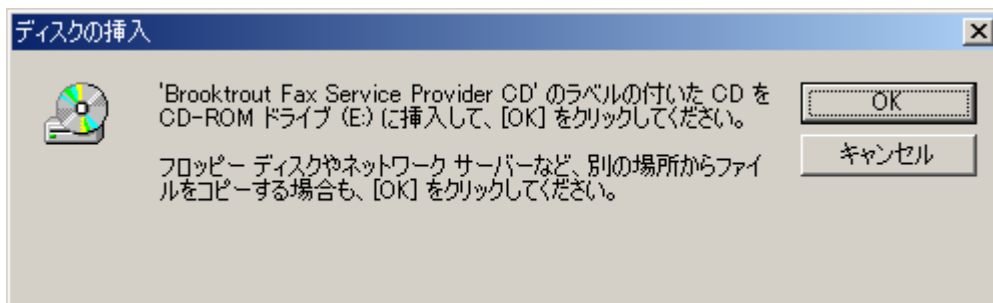

このような画面が表示された場合、[OK]ボタンを押します。

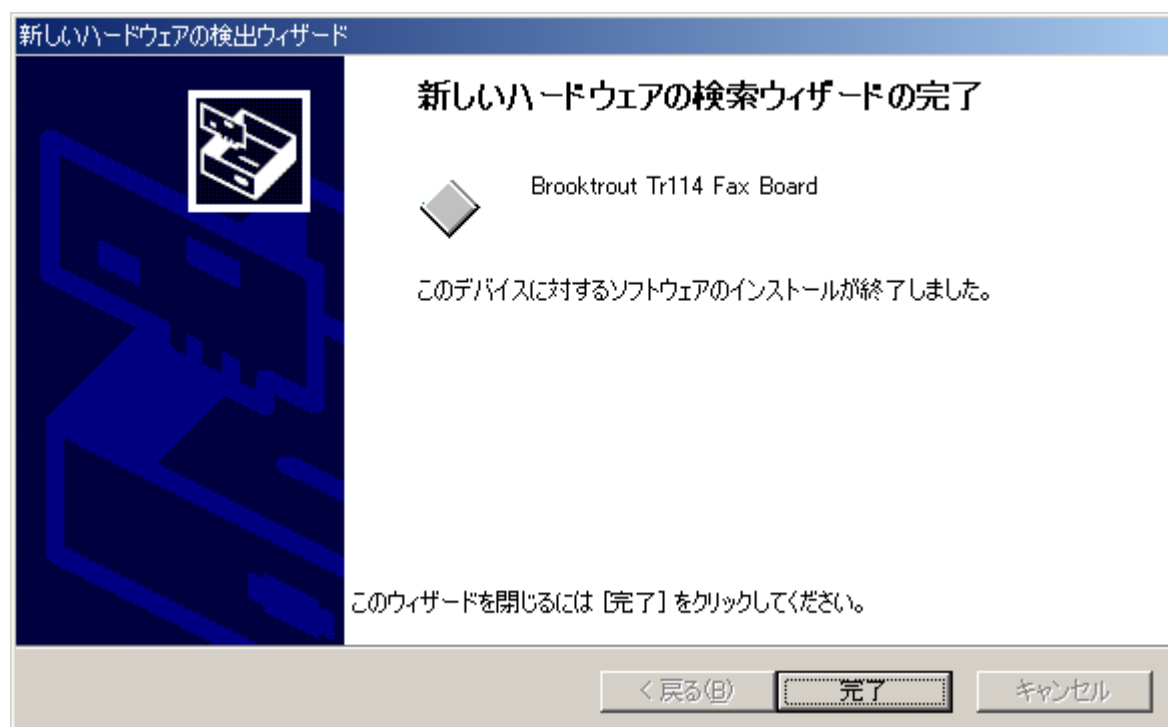



[完了]ボタンを押します。

MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003


MESSAGEmanager のCDを PC サーバーの CD-ROMドライブへセットします。
エクスプローラーで CD の中を表示して下さい。


フォルダー¥Brooktrout¥MM-TR114 Setupにあるファイル setup.exe を実行します。

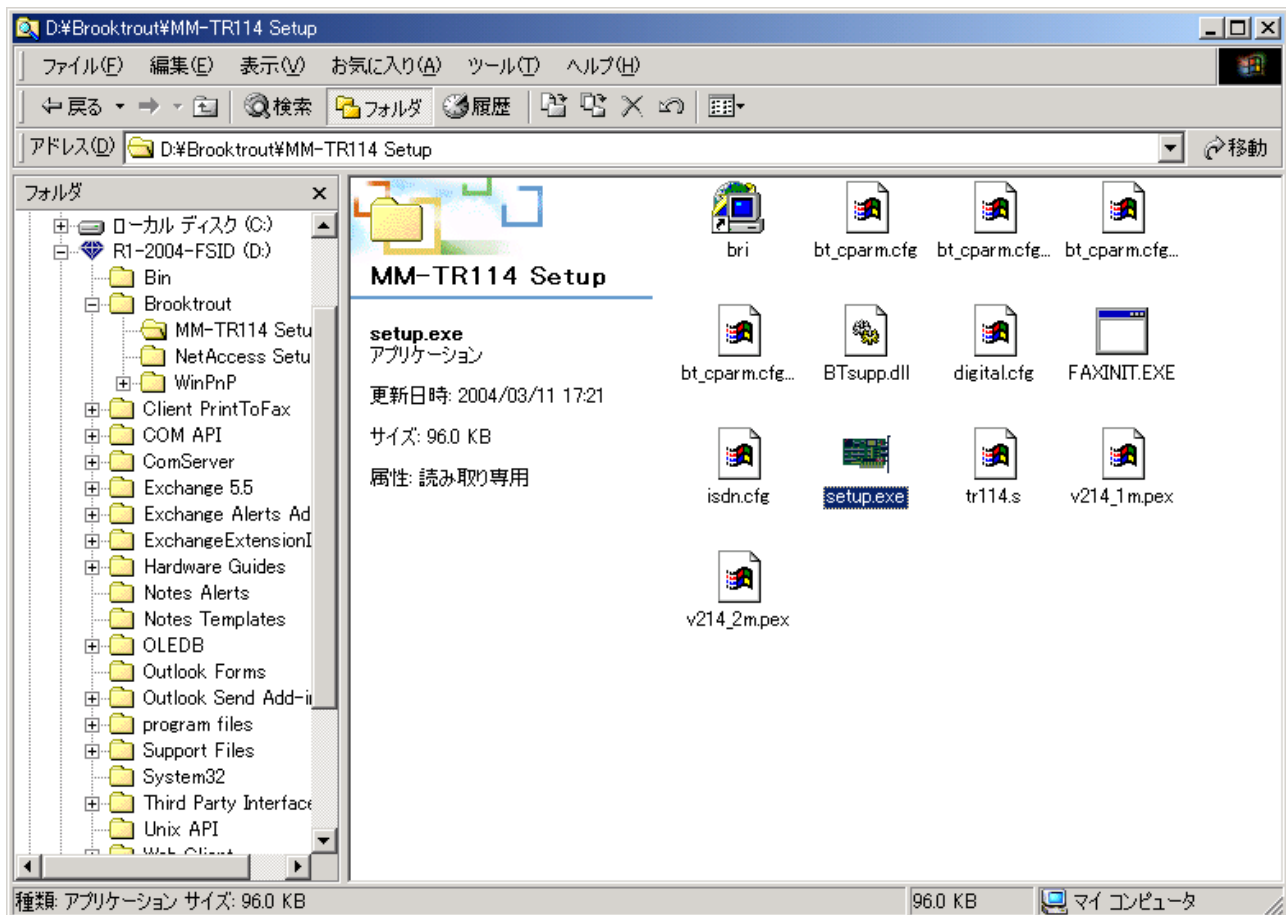

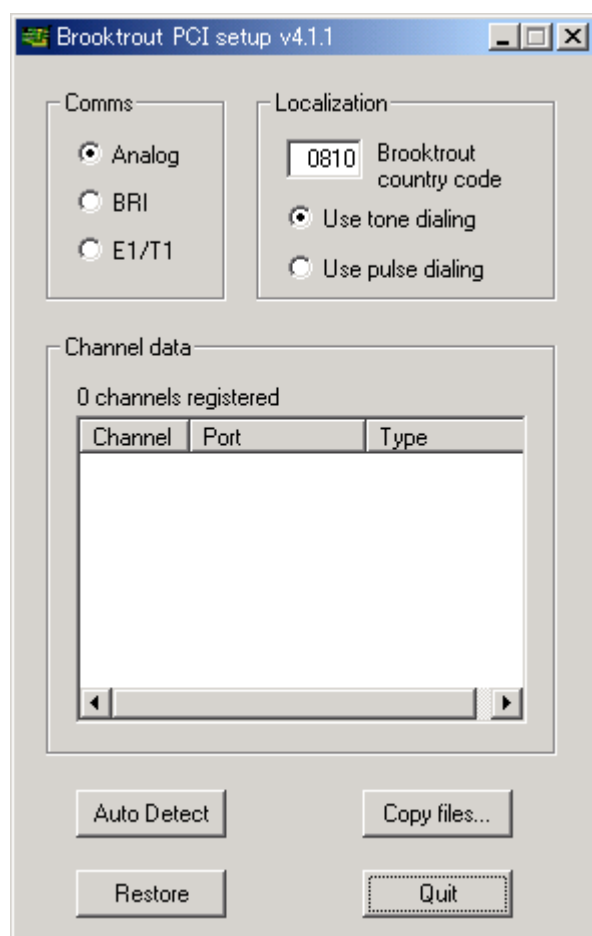


[Copy Files]ボタンを押します。

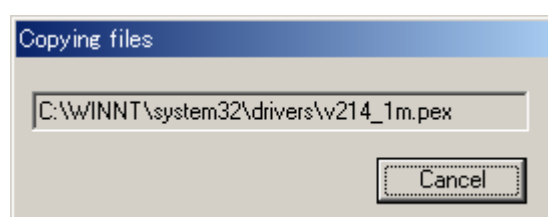

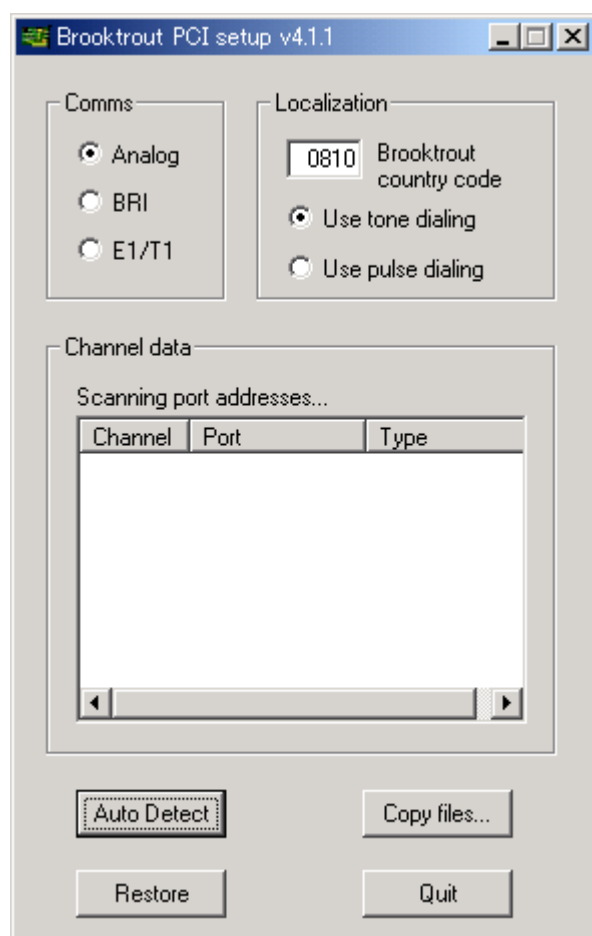

Auto Detect ボタンを押します。

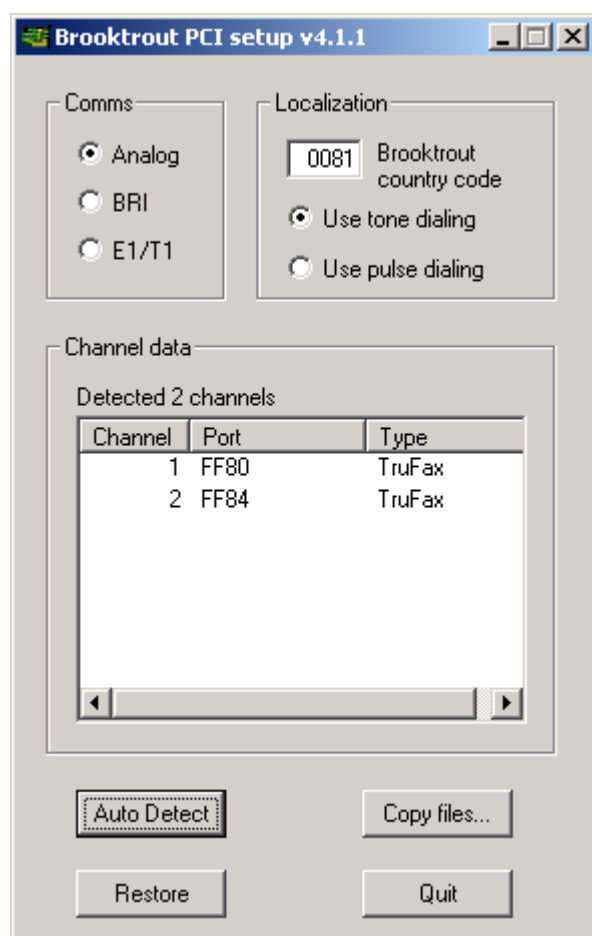


Quit ボタンを押して画面を閉じます。

Brooktrout TR1034

以下は、Brooktrout 製の **TR1034 カード** の場合について記述しています。

Windows2000/XP の場合、カードが装着されたことを自動認識して、ハードウェアウィザードが起動され以下のような画面が表示されます。

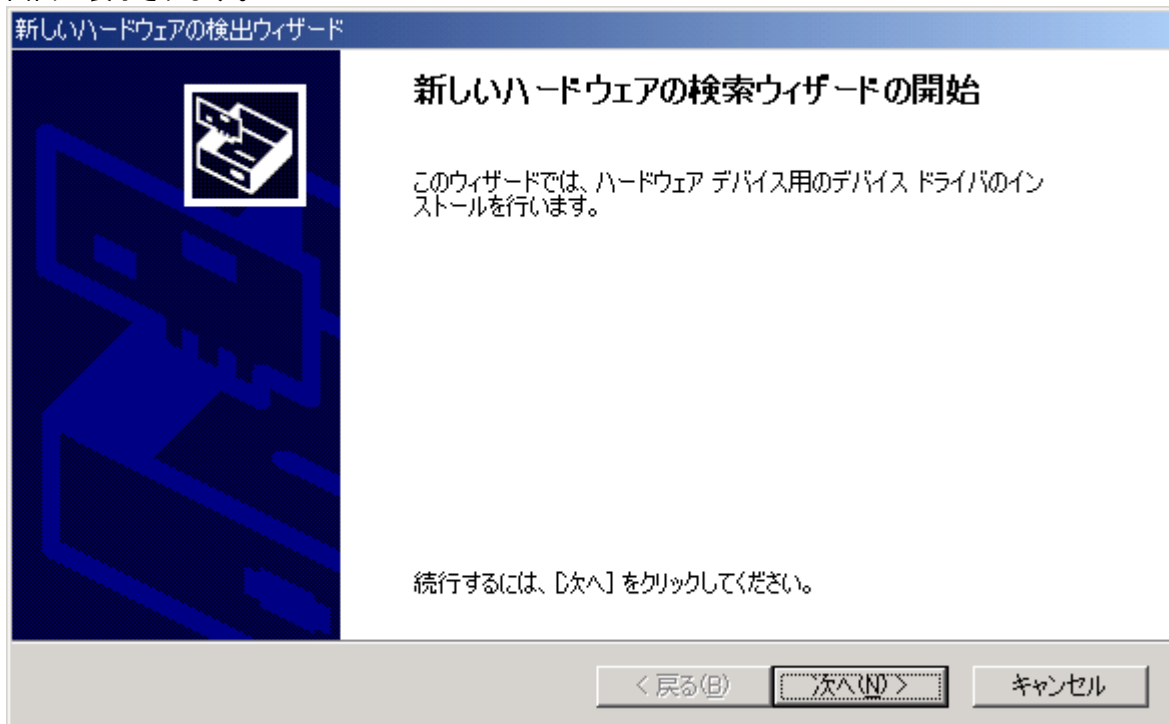


「次へ(N)」ボタンを押します。



「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)(S)」を選択して、「次へ(N)」ボタンを押します。




[検索場所のオプション]は[CD-ROMドライブ]のみにチェックを入れ、「MESSAGEmanager Ver.7.0」の CD を CD-ROMドライブにセットして、[次へ(N) >]ボタンを押します。

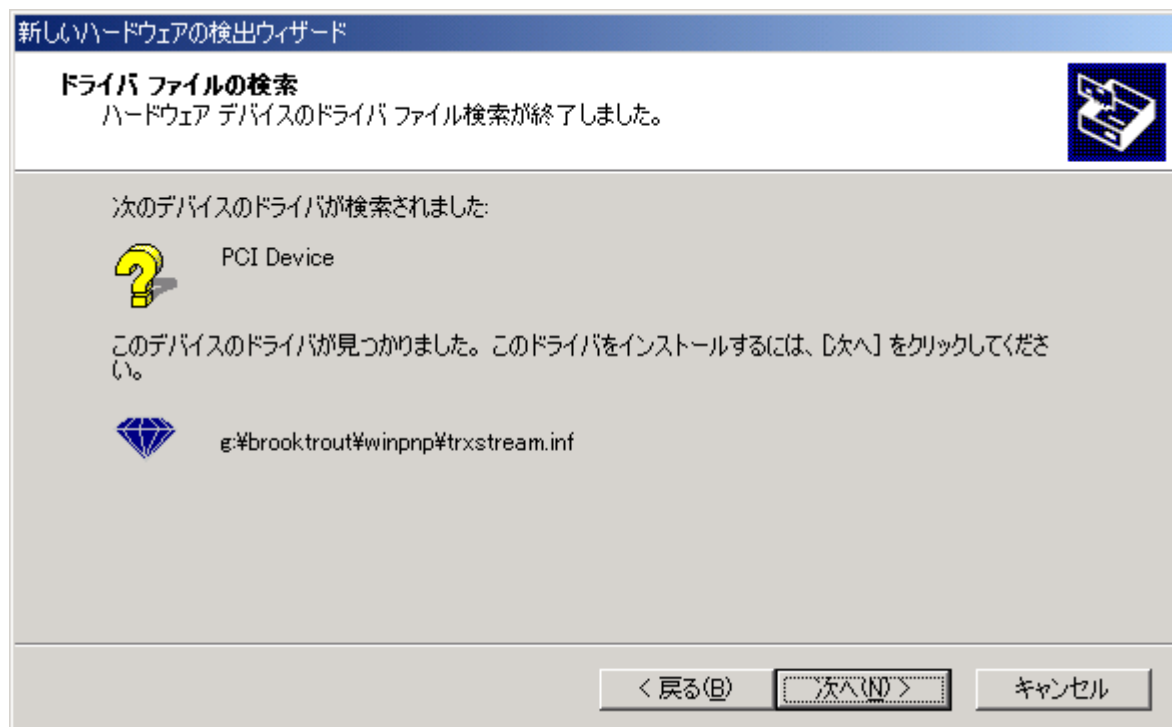


「次へ(N)」ボタンを押します。


「このハードウェアをサポートするのに必要なソフトウェアをインストールしています...」という、画面が表示されます。

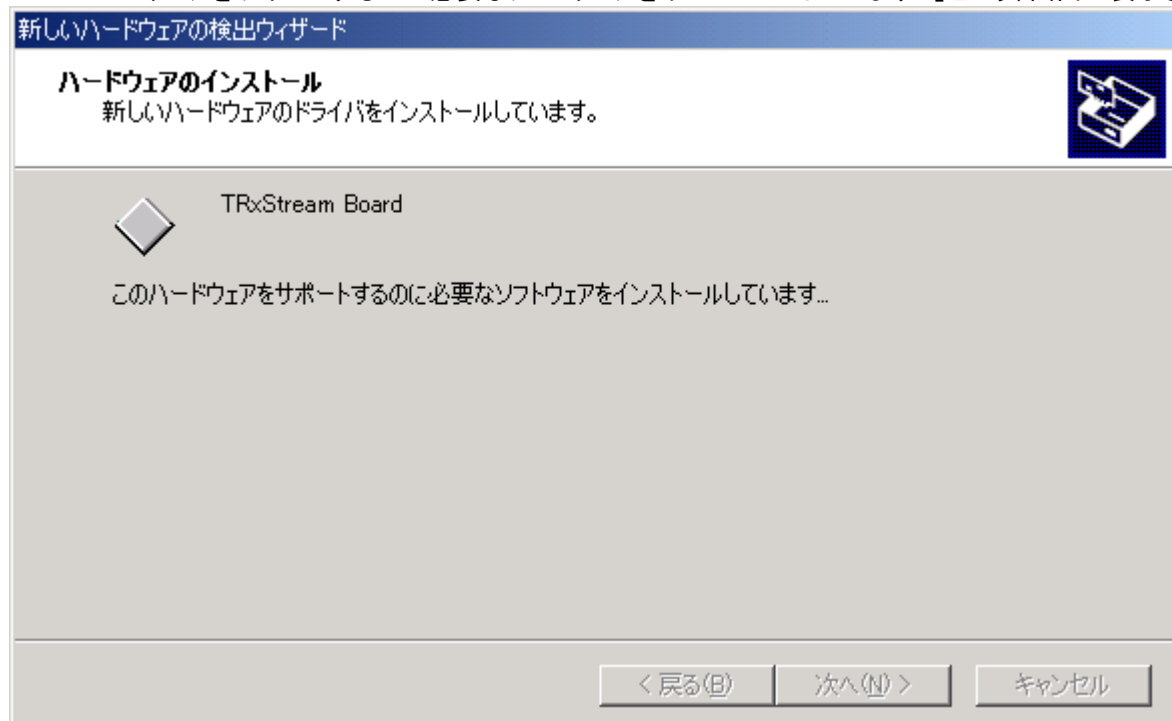


MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003

「TR1034 のドライバーのインストールは終了しました。続けて通信用のソフトウェアの導入と設定を行ないますか？」という内容の画面が表示されますので「はい(Y)」ボタンを押します。

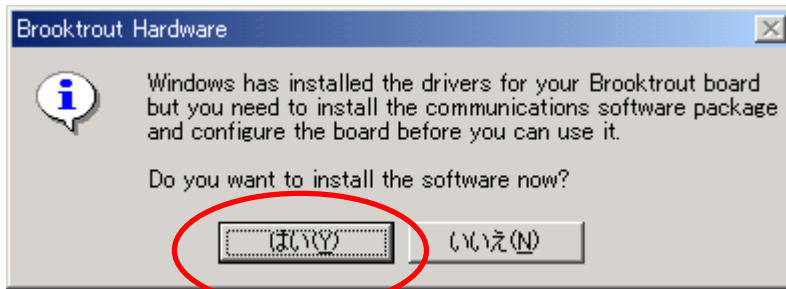

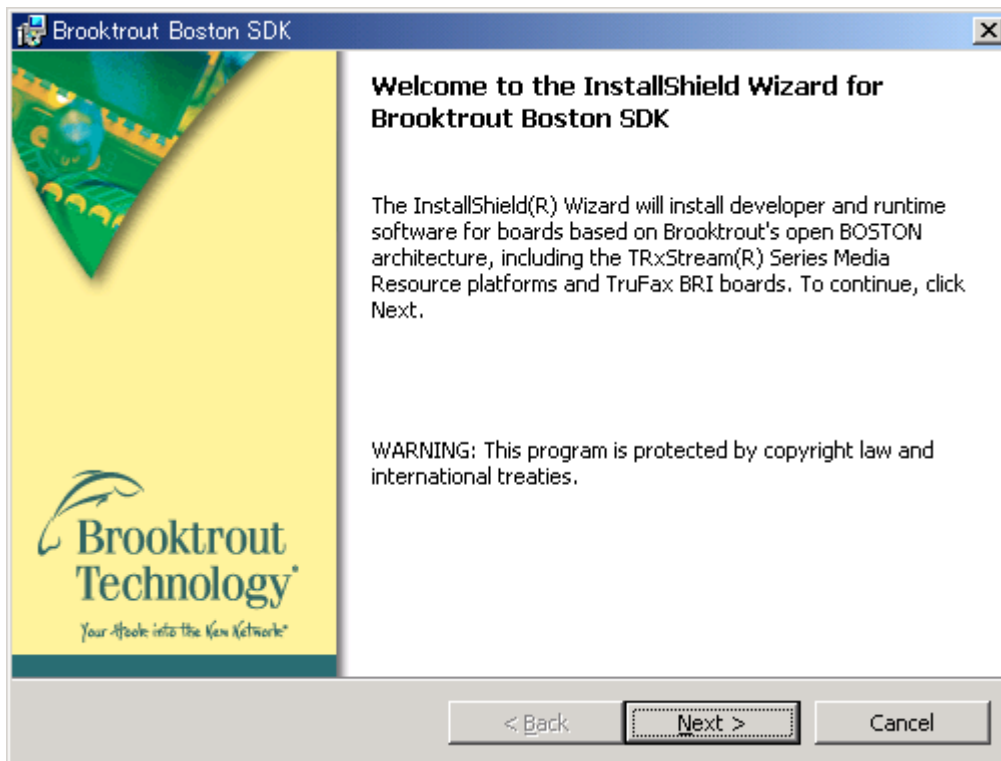


Welcome 画面 (インストール)
「Next>」ボタンを押します。

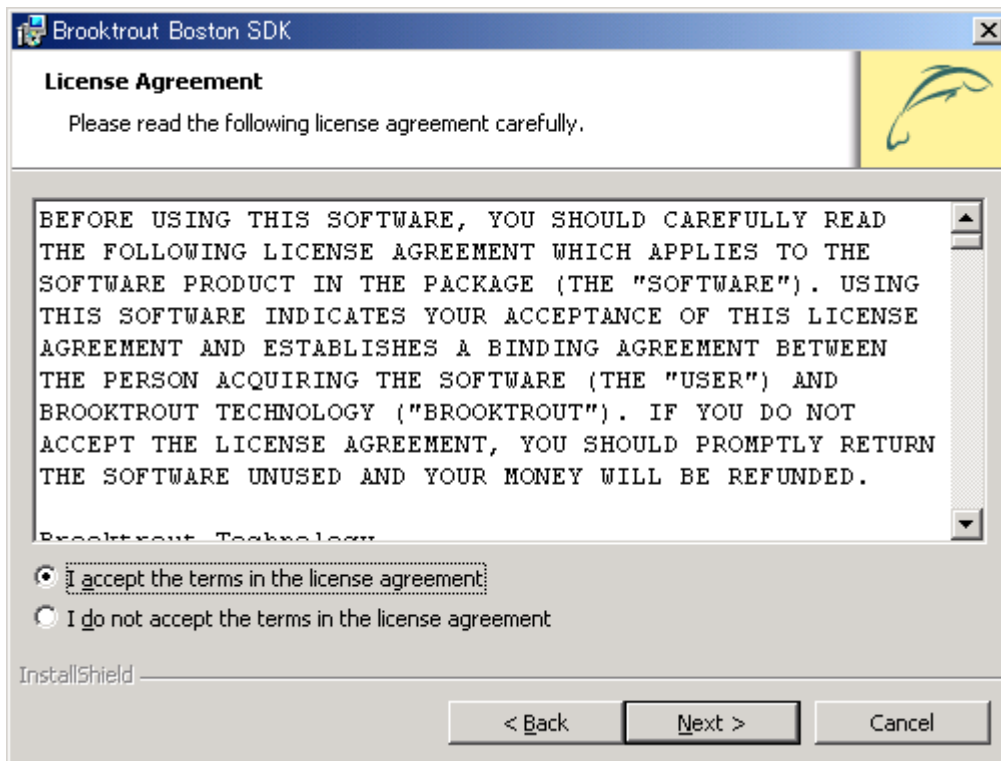

License Agreement


「I accept the terms in the License agreement」を選択して、「Next>」ボタンを押します。

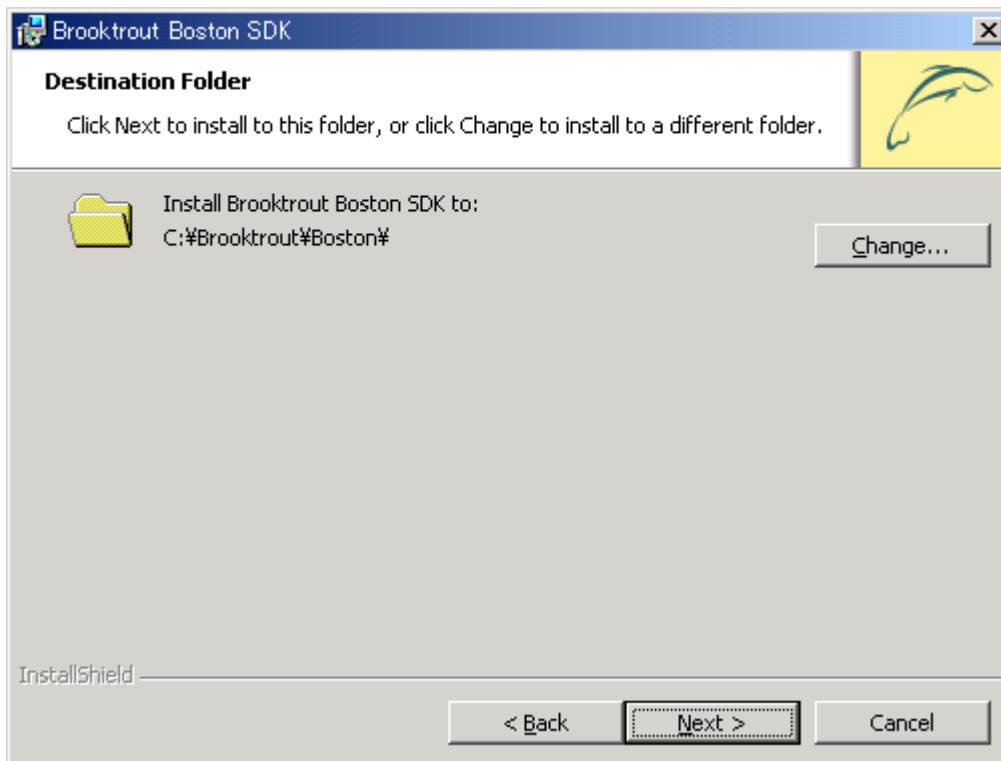

Destination Folder(インストール先)


「Next>」ボタンを押します。

(インストール先のフォルダーを変える場合は、「Change...」ボタンをクリックして、変更をして下さい。)

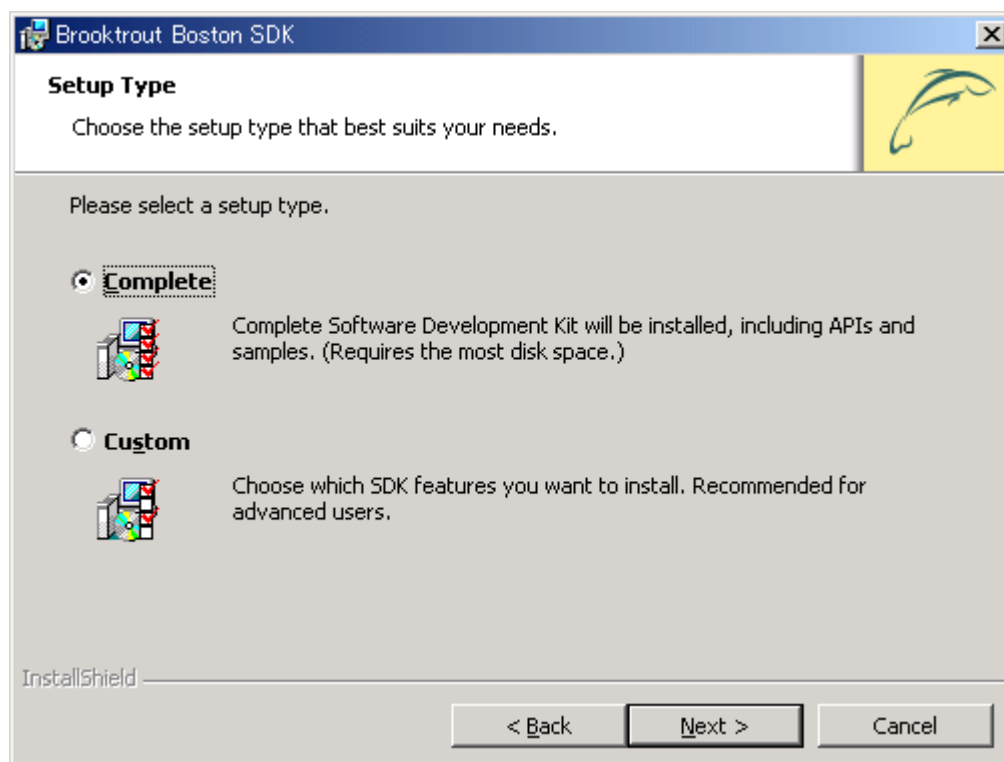


Setup Type


「Complete」を選択して、「Next>」ボタンを押します。

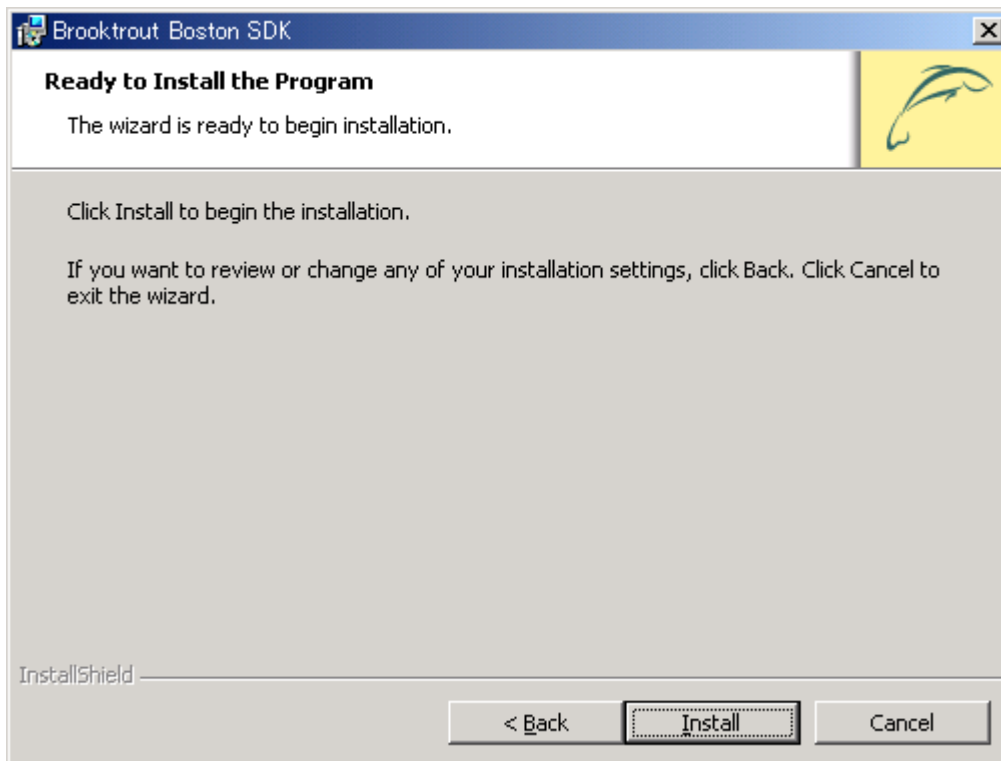

「Install」ボタンを押します。

インストール進行中の画面が表示されます。(Cancelしないで下さい)

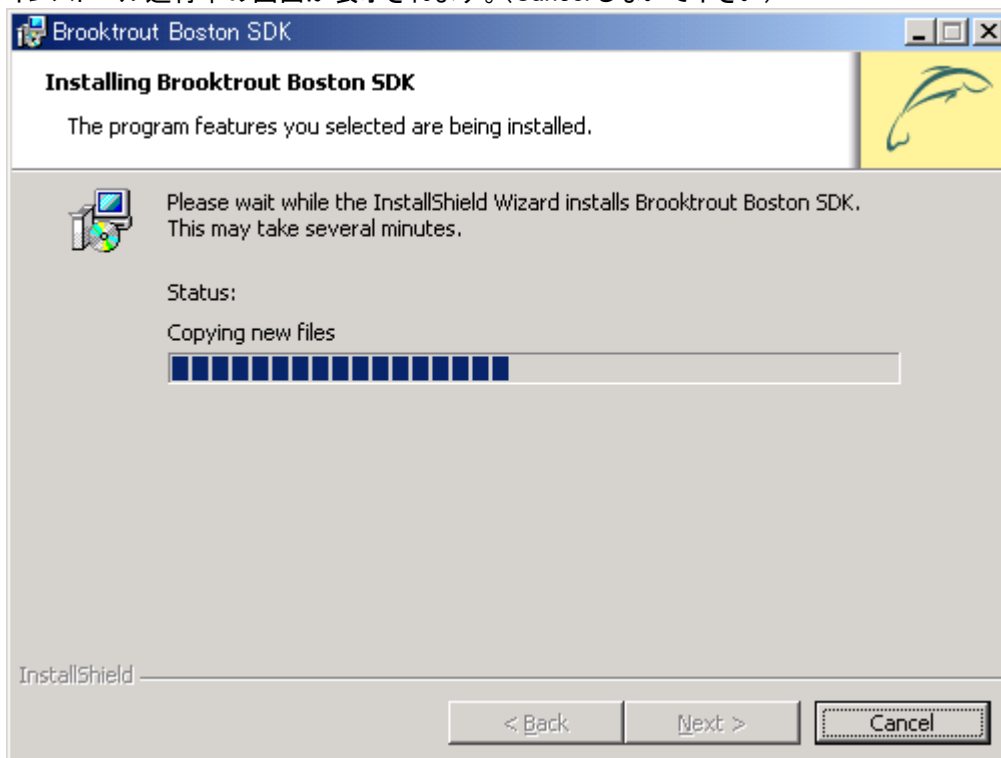

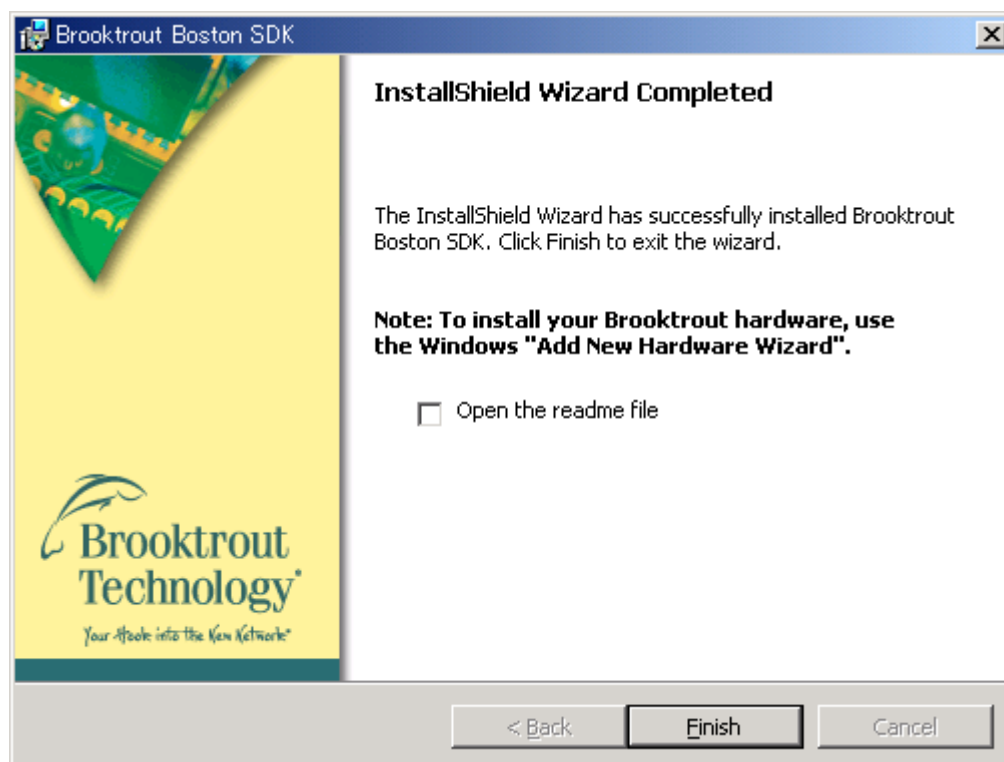



「Finish」ボタンを押します。




「新しいハードウェアの検出ウィザード」「Brooktrout Hardware」という画面が表示されます。「次へ(N)」ボタンを押します。

Brooktrout Configuration Tool – Timer Mode「Launch Now」ボタンを押します。

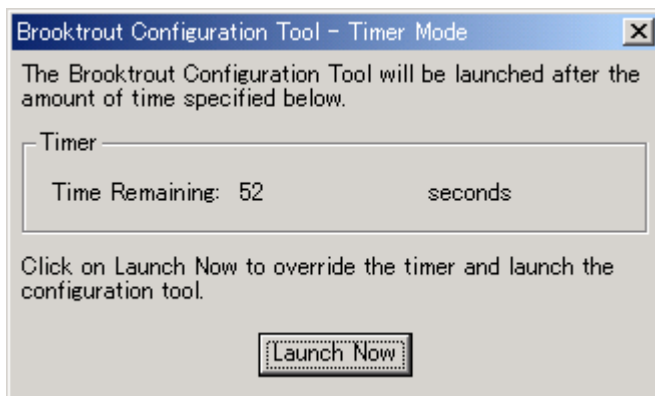


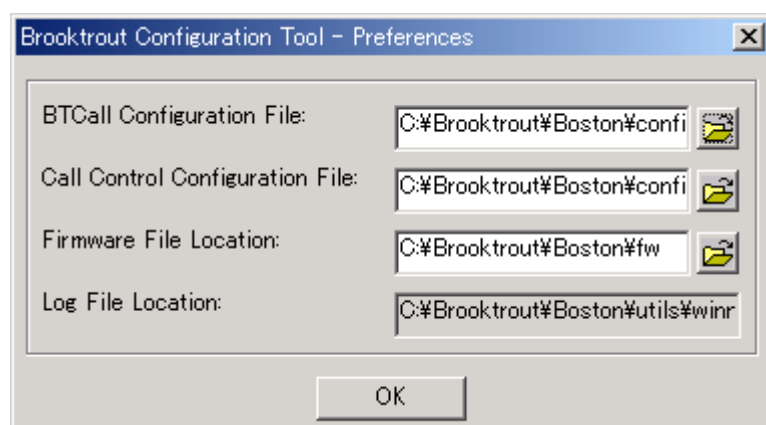


Brooktrout Configuration Tool - Preferences「OK」ボタンを押します。

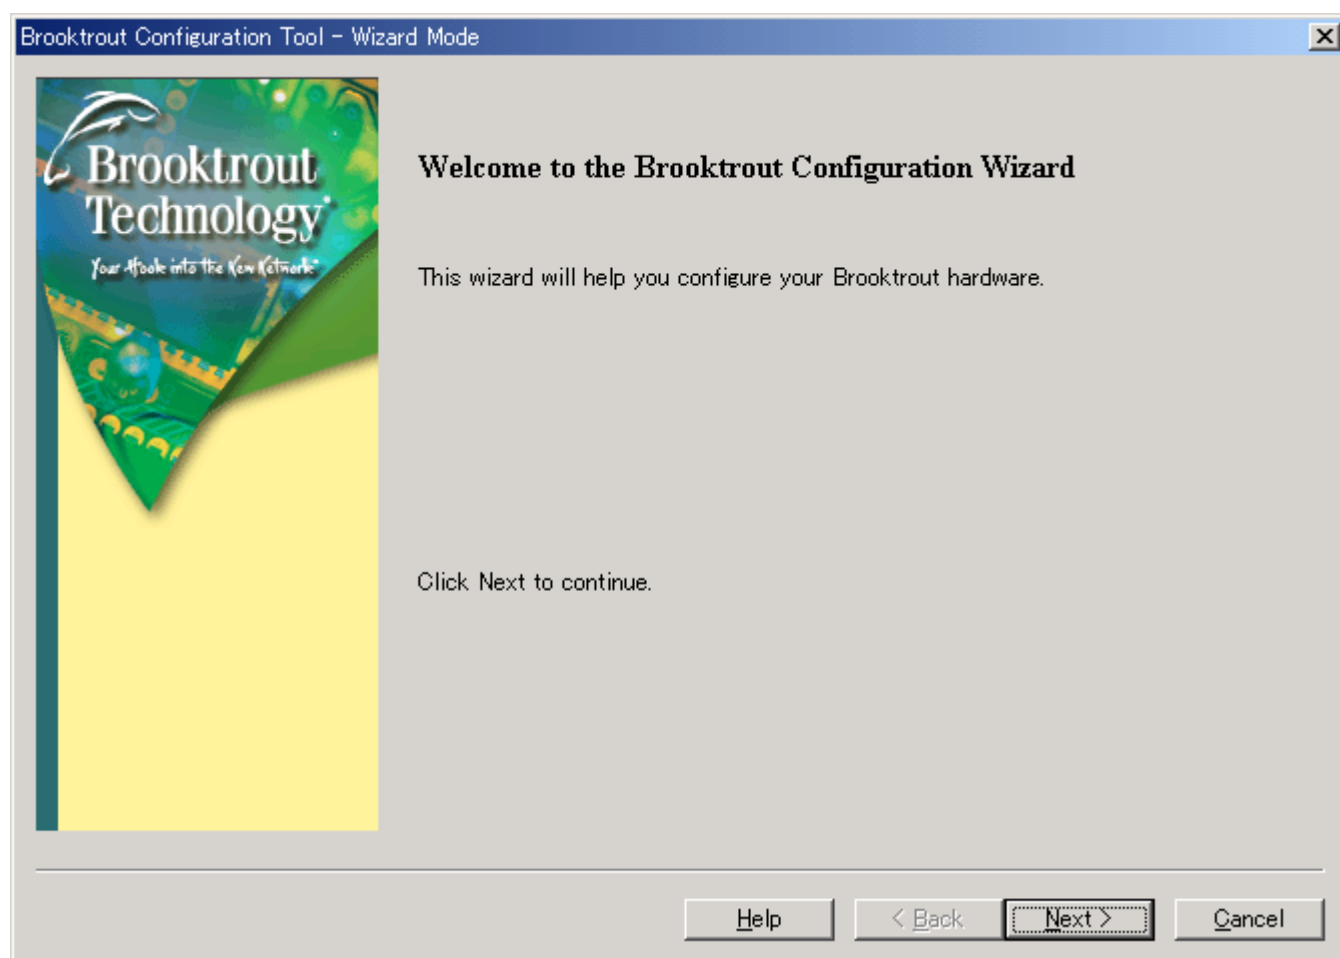

Welcome 画面(設定)
「Next>」ボタンを押します。

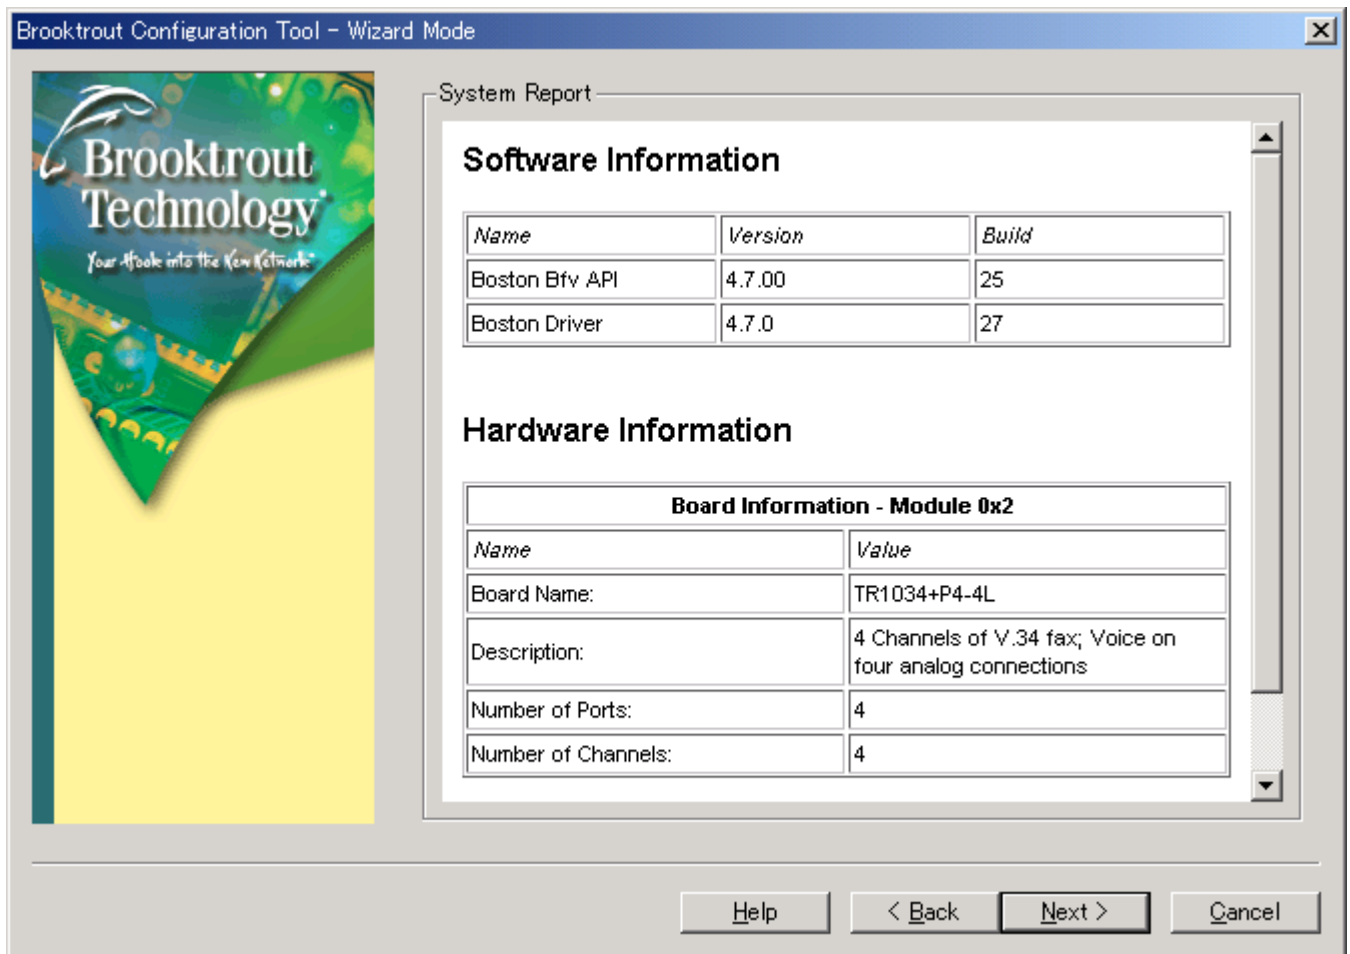


「System Report」
「Next>」ボタンを押します。

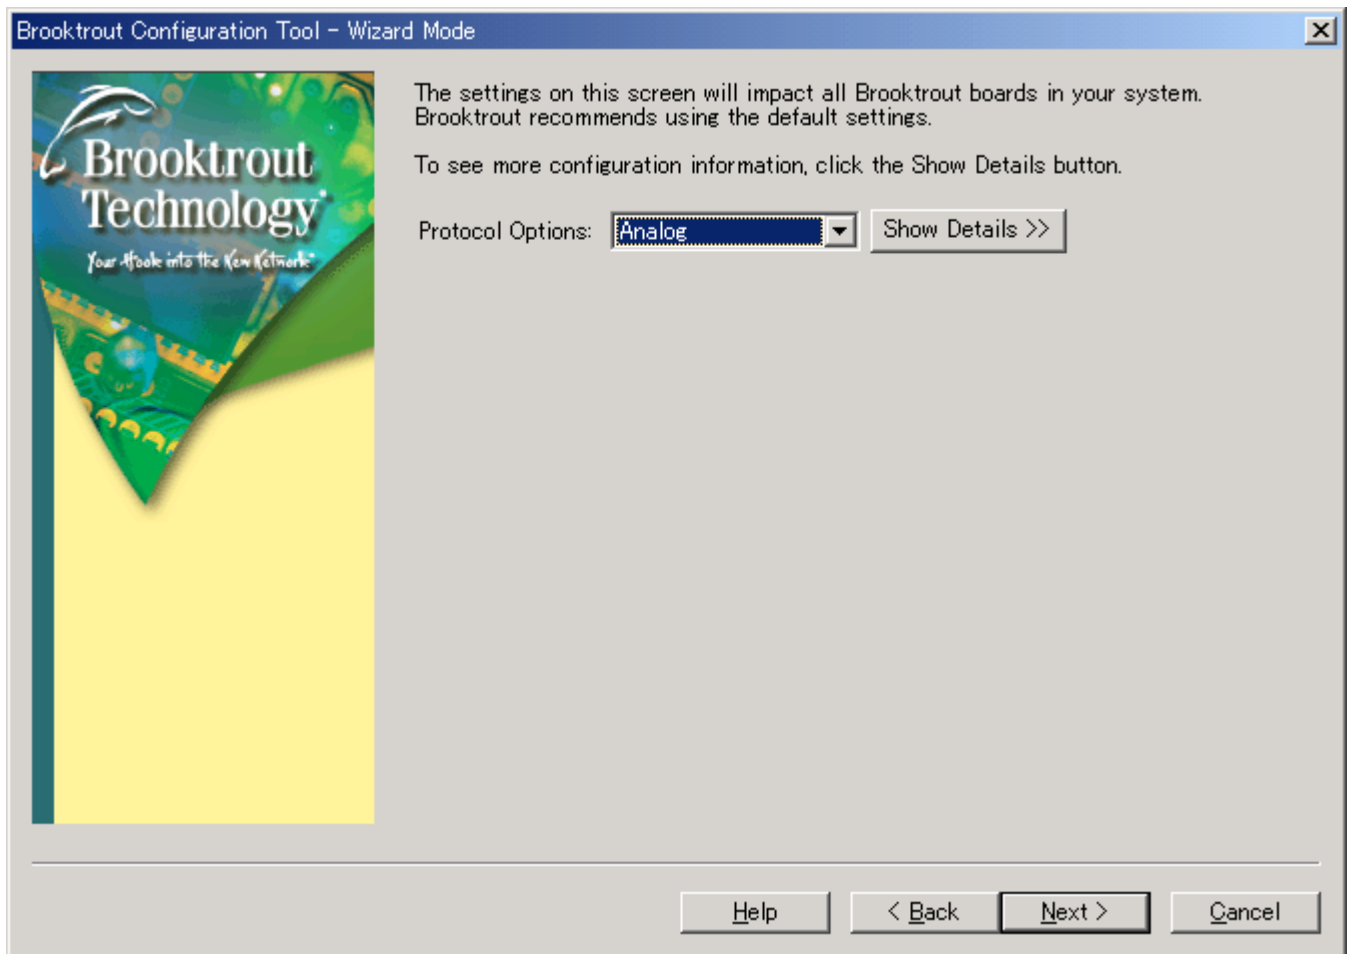


Protocol Options に「Analog」を選択して「Next>」ボタンを押します。

次ページの画面は「Show Details>>」ボタンを押した時のものです。

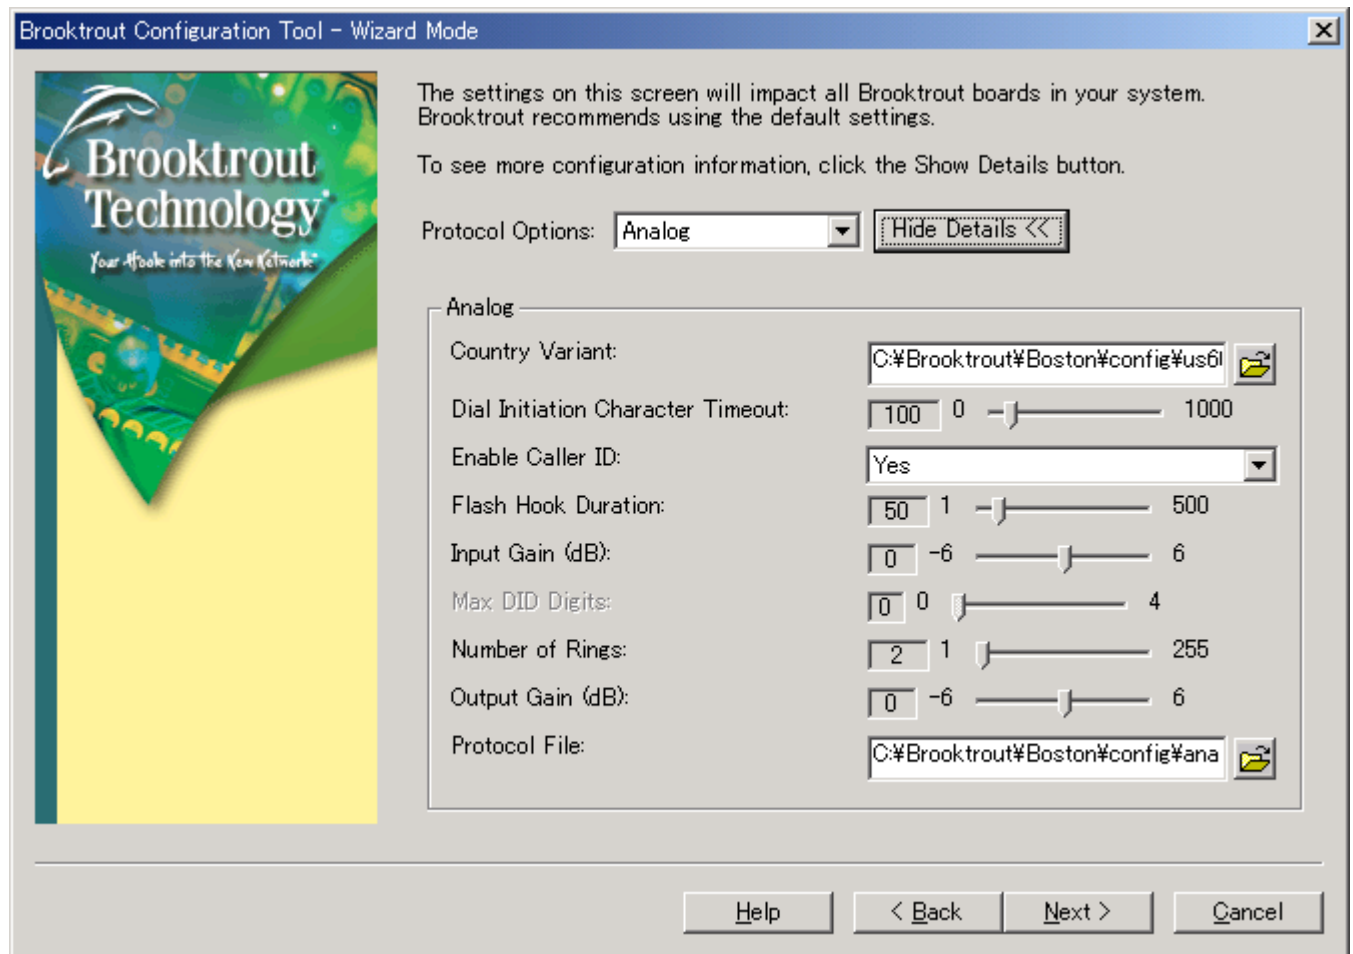

(Show Details の画面です。次へ進むには、「Next>」ボタンを押します。)

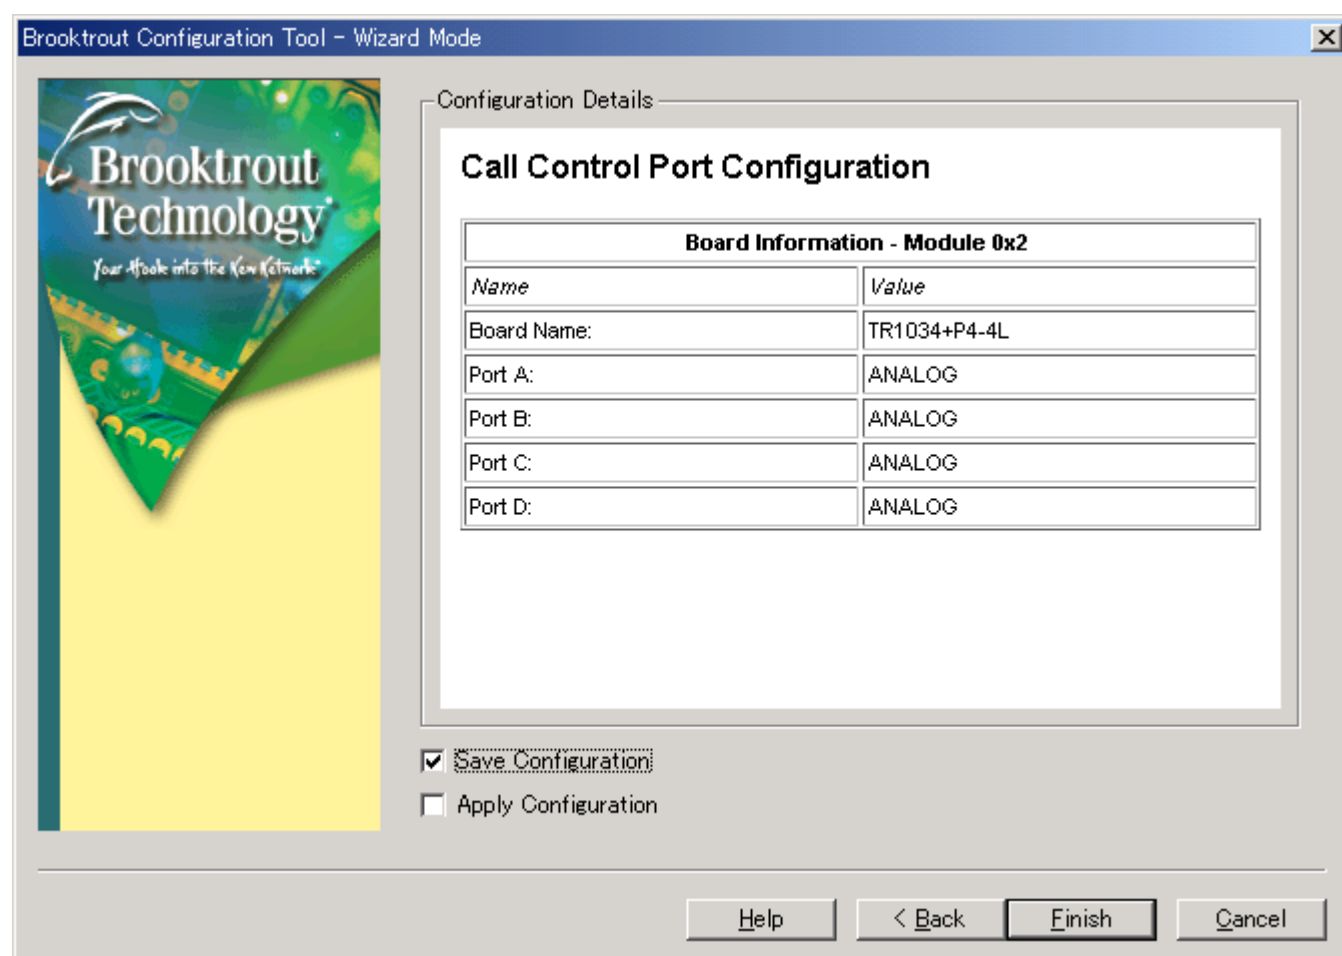


「Save Configuration」を選択して、「Finish」ボタンを押します。

2. MESSAGEmanagerのインストール


「MESSAGEmanager Ver.7.0」の CD を CDROM ドライブセットします。




[Install MESSAGEmanager Server and/or components]ボタンを押します。

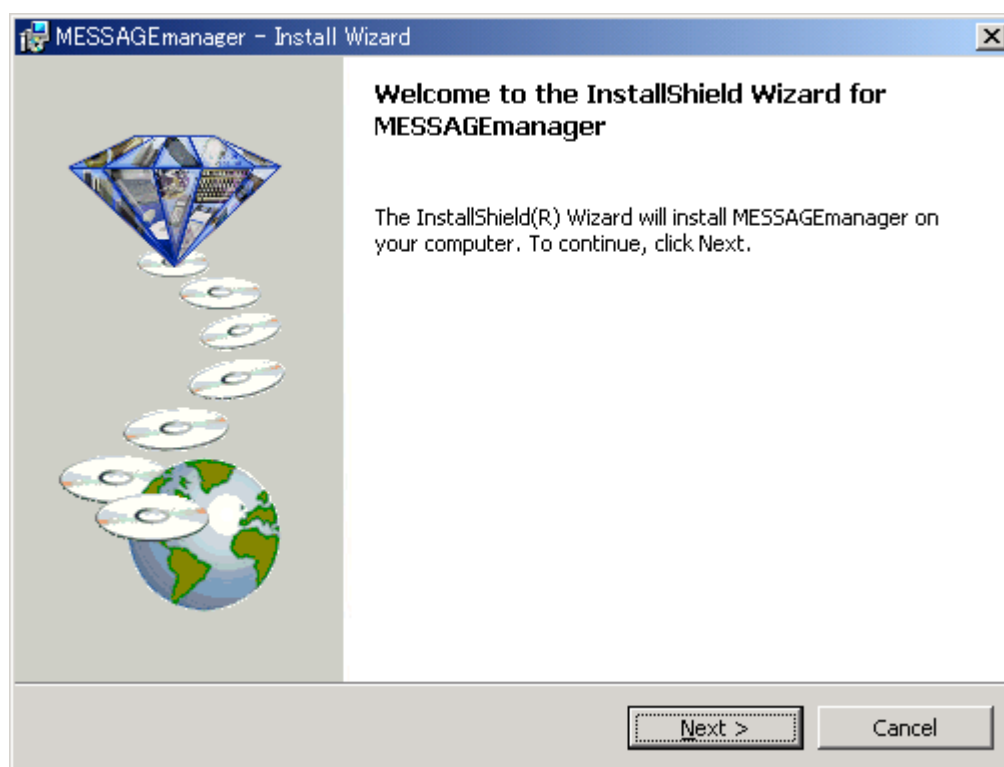

[Next >]ボタンを押します。

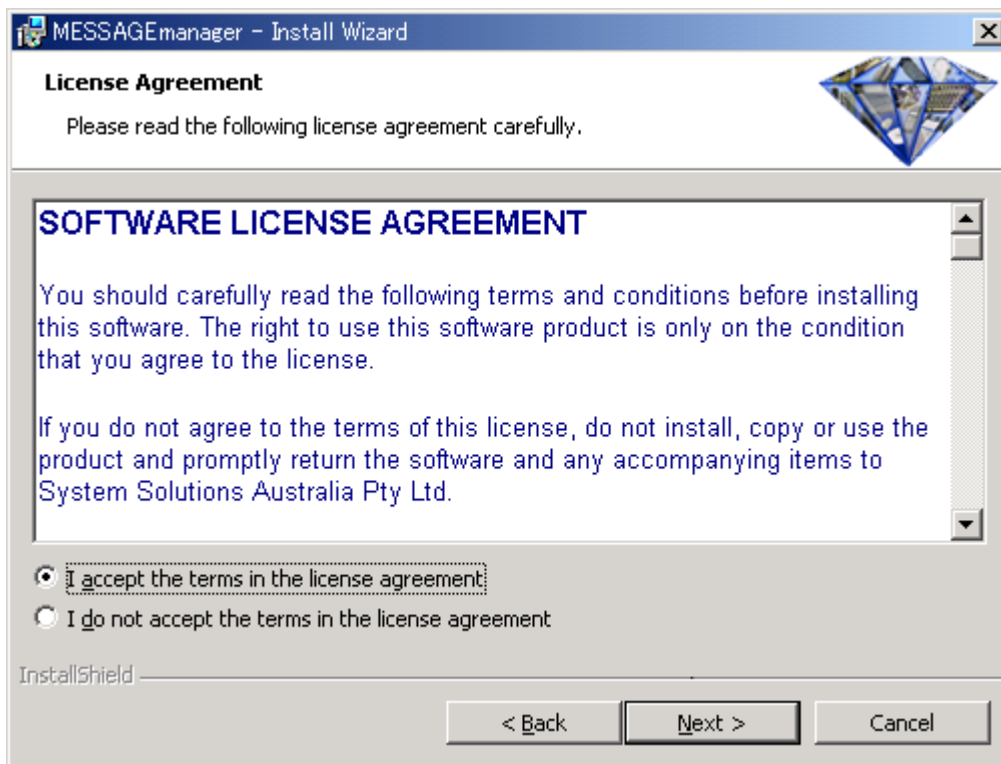


I accept the terms in the license agreement に印を付けます。
[Next]ボタンを押します。

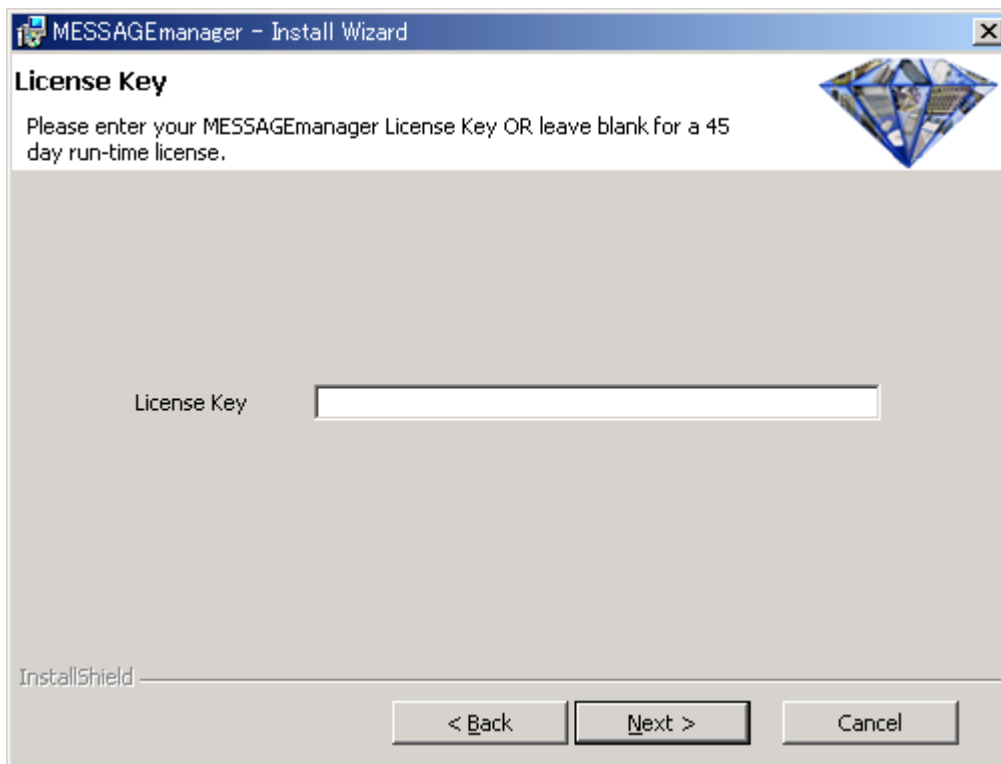


入力欄は空欄のままで結構です。(インストールから45日間使用できます。)
MESSAGEmanager のライセンスキーを入手されている場合には、入力欄へ入力して下さい。


[Next >]ボタンを押します。

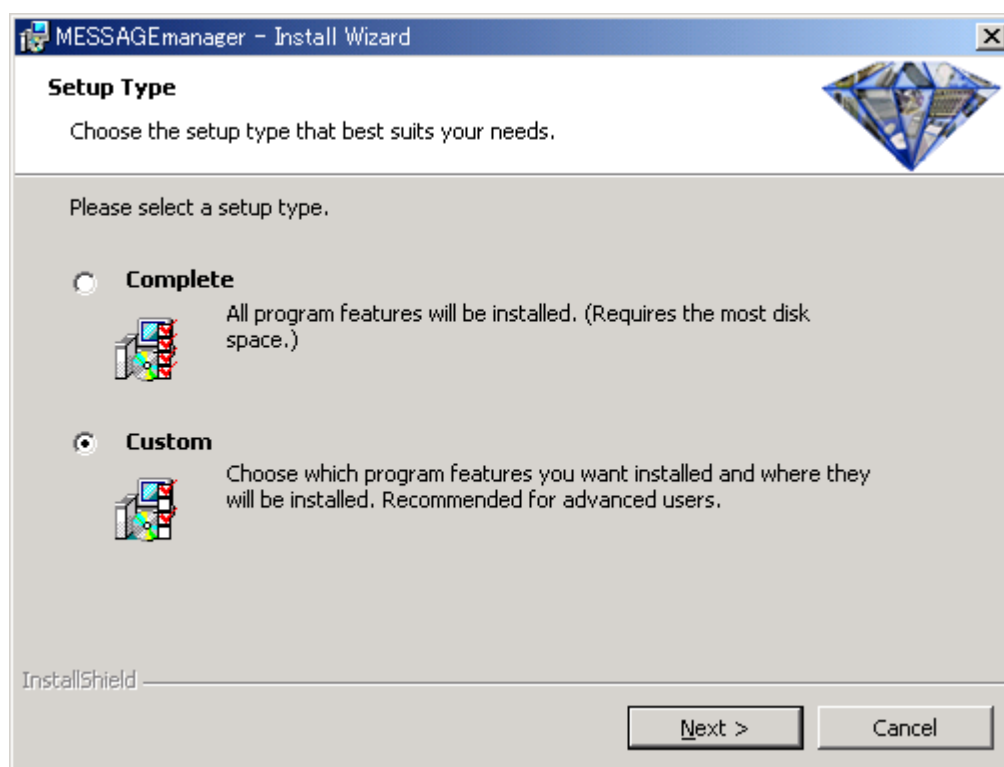

Custom を選択し [Next >] ボタンを押します。

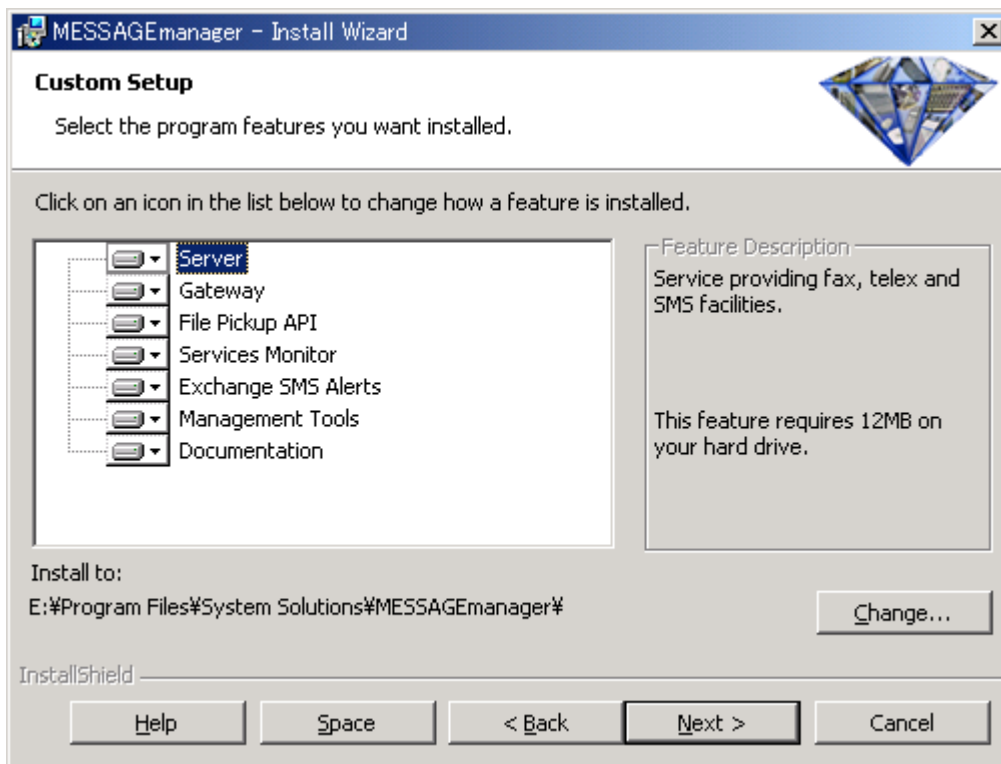


Change ボタンを押すと、インストール先のフォルダーを変更することができます。

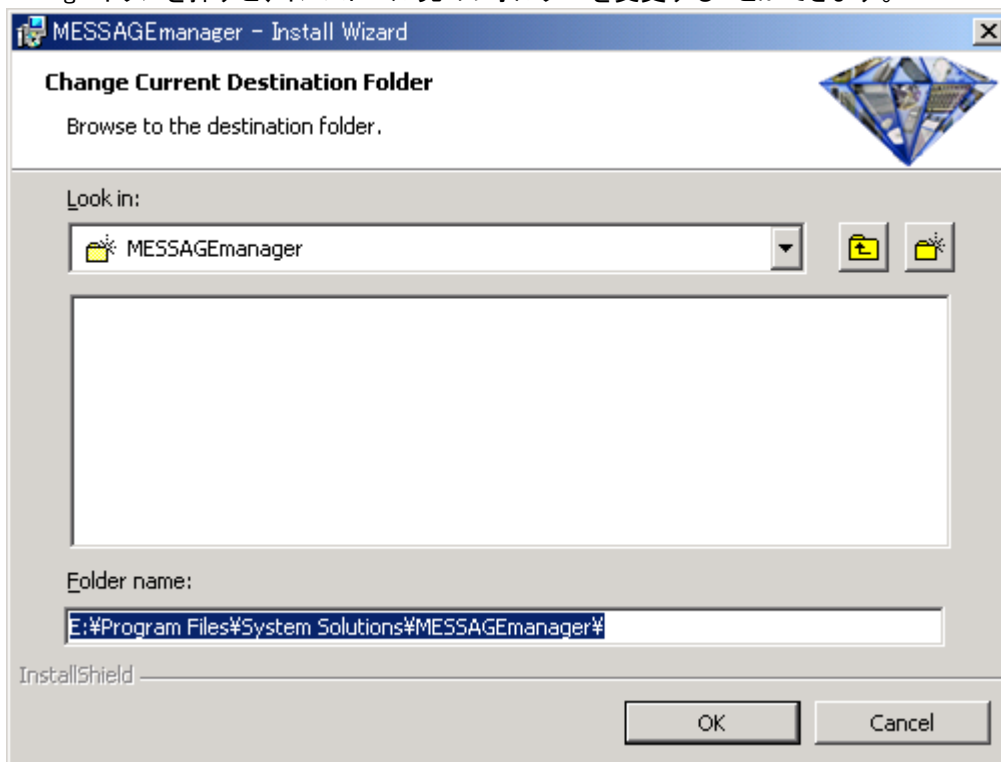

MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003

[Gateway],[File Pickup API],[Exchange SMS Alerts]の左側にあるディスクのアイコンをクリックして、「× This feature will not be available.」を選択します。

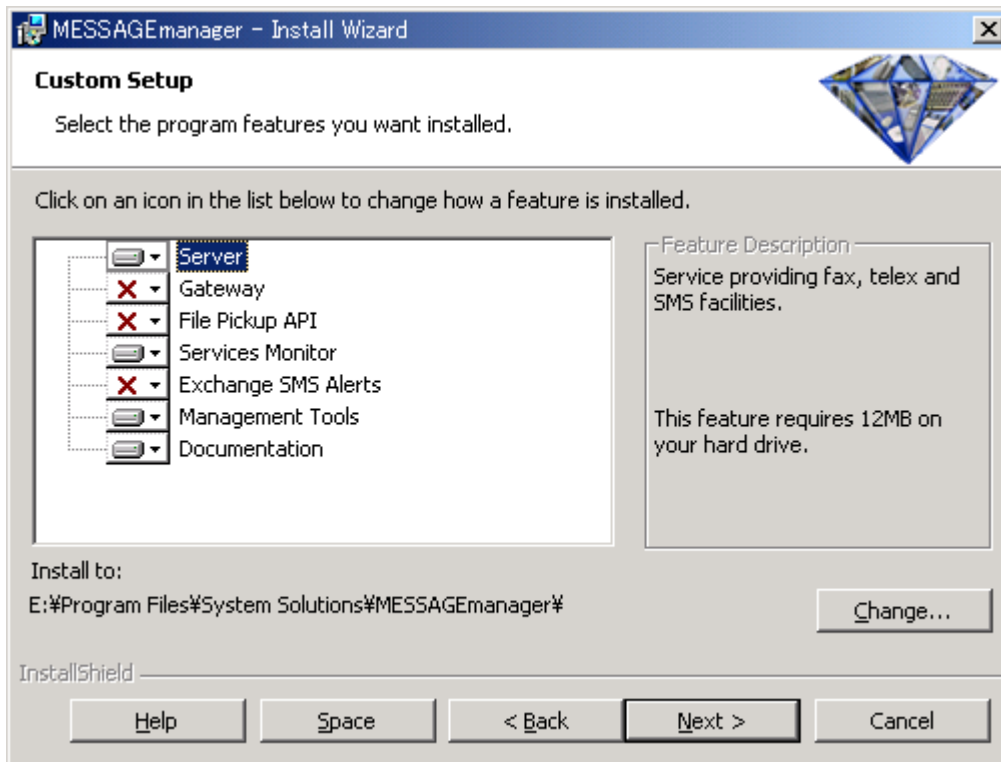


[Next >]ボタンを押します。



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "MESSAGEmanager - Install Wizard". The main heading is "MESSAGEmanager Services Logon Details". Below this, it says "Please enter MESSAGEmanager logon details." There is a small gear icon to the left of a note: "Note: If installing an Exchange related product, you will need a mailbox associated with this login. Check Installation Guide for appropriate rights required for the Exchange product being installed." Below the note are three input fields: "Account" with the text "Administrator", "Password" with "*****", and "Confirm Password" with "*****". At the bottom left is the "InstallShield" logo. At the bottom right are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

Account には Administrator 権限を持ったユーザー名を入力します。
特に問題なければ Administrator を入力して下さい。
Account のパスワードを Password 欄と、Confirm Password 欄へ入力して下さい。
[Next >]ボタンを押します。

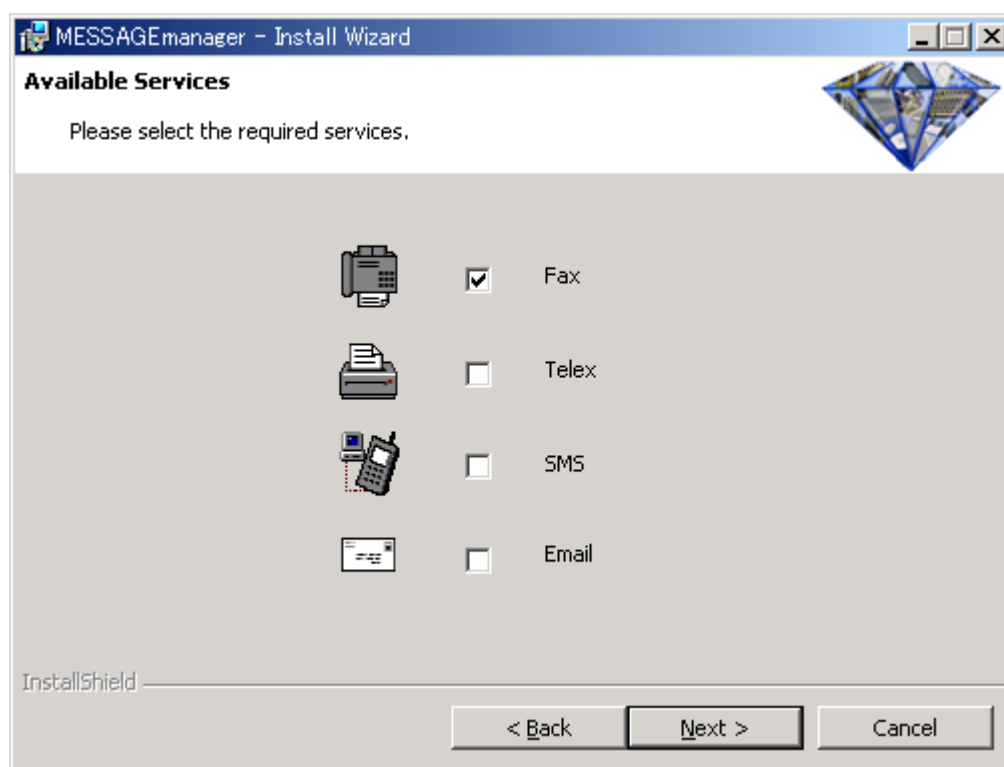

[FAX]のチェックボックスに印を付けます。
[Next >]ボタンを押します。




使用する FAX カードの種類を指定します。

Brooktrout TruFax を使用する場合には **[Brooktrout TR114 series]** に印を付けます。

Brooktrout TR1034 を使用する場合には **[Brooktrout TRxStream series]** に印を付けます。

Intel/Dialogic GammaLink を使用する場合には **[Dialogic Gammalink GDK]** に印を付けます。

[Next >] ボタンを押します。

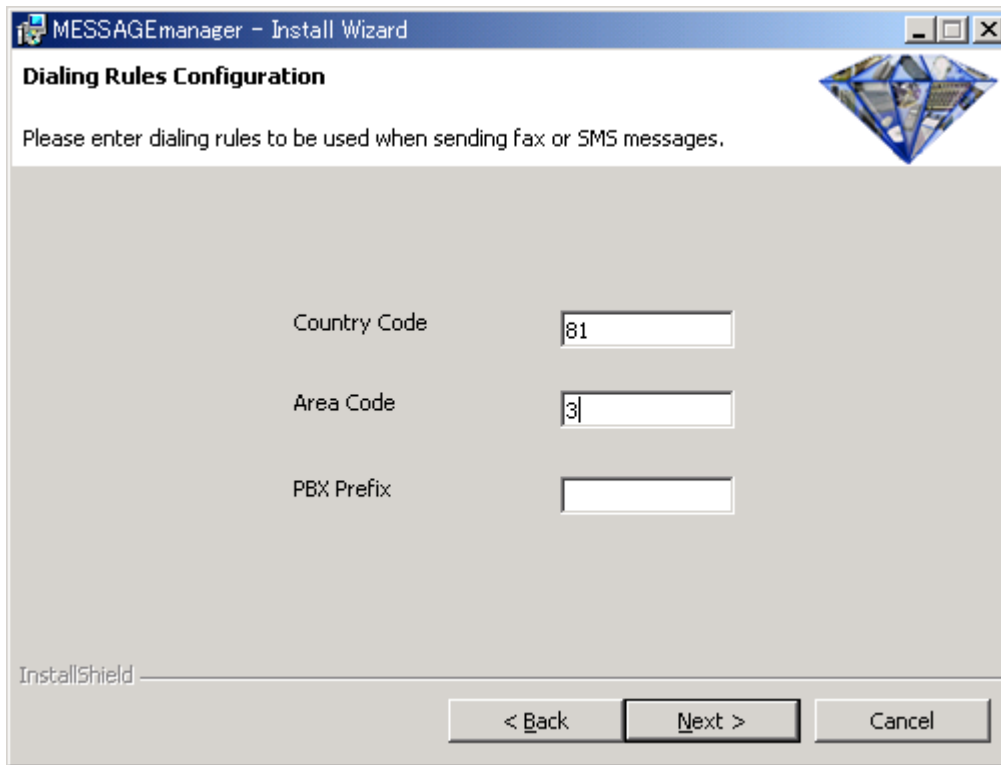

MESSAGEmanager - Install Wizard

Dialing Rules Configuration

Please enter dialing rules to be used when sending fax or SMS messages.

Country Code

Area Code


PBX Prefix

InstallShield


< Back Next > Cancel

Country Code に国コード（日本なら 81）、Area Code に市外局番（先頭のゼロを取った番号）を入力します。
PBX Prefix に内線発信番号を入力します。（通常はブランク、ゼロ発信なら 0,を入力します。）

[Next >]ボタンを押します。

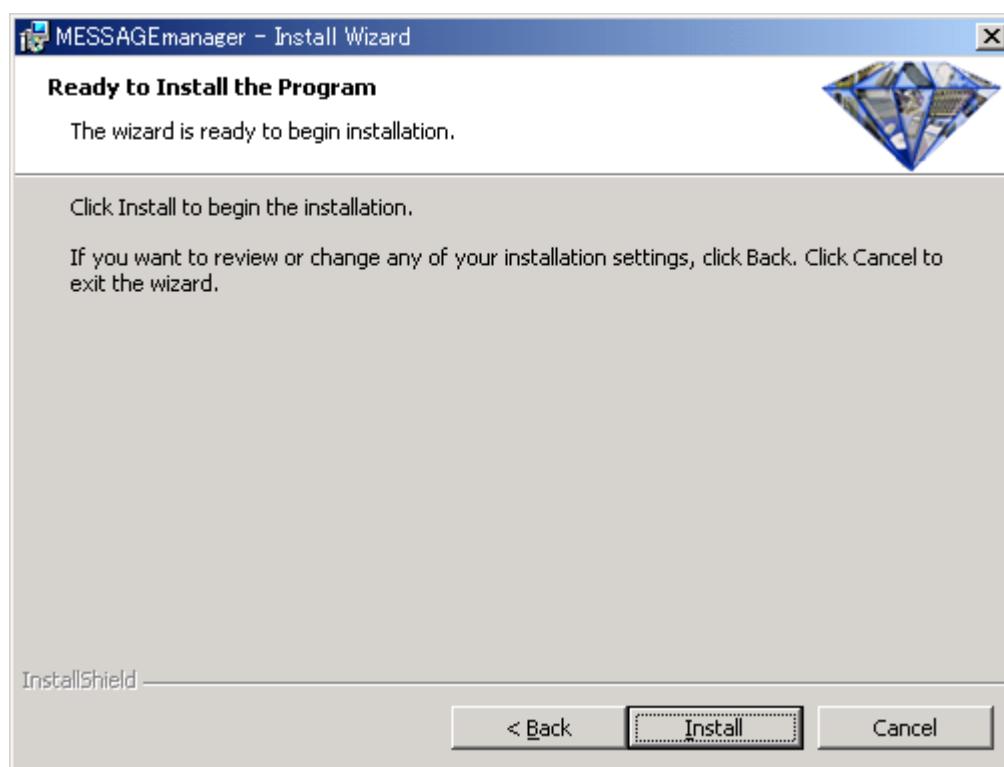

[Install]ボタンを押します。

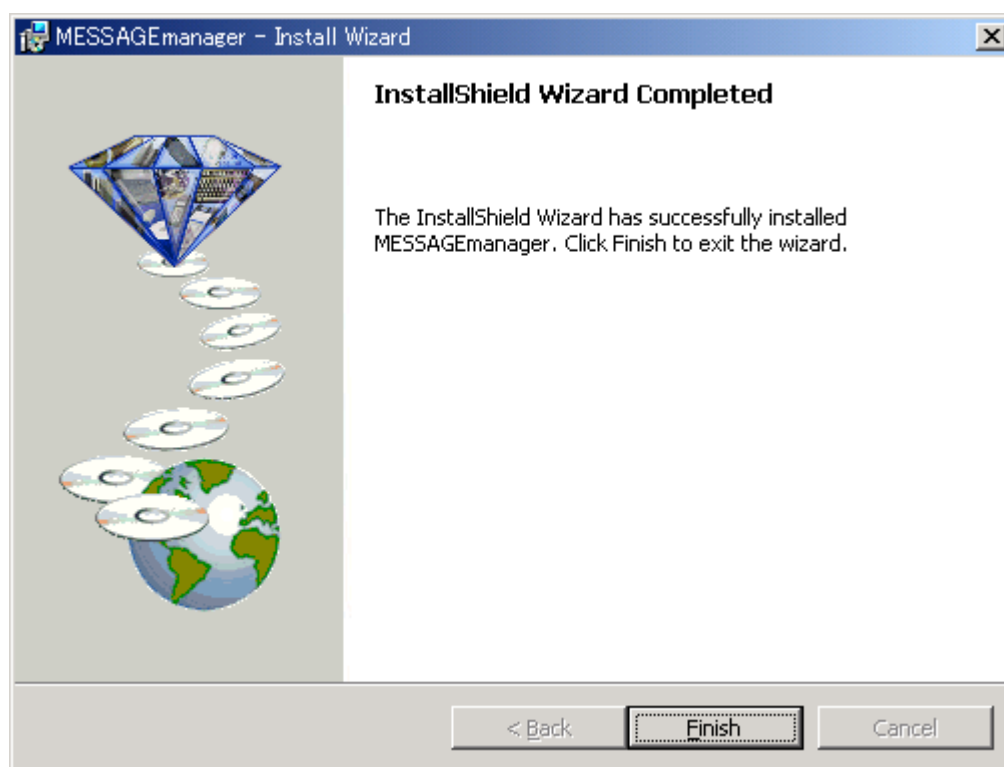


[Finish]ボタンを押します。



[EXIT]ボタンを押します。


3. MESSAGEmanager のセットアップ

デスクトップにある MESSAGEmanager のアイコンをダブルクリックします。

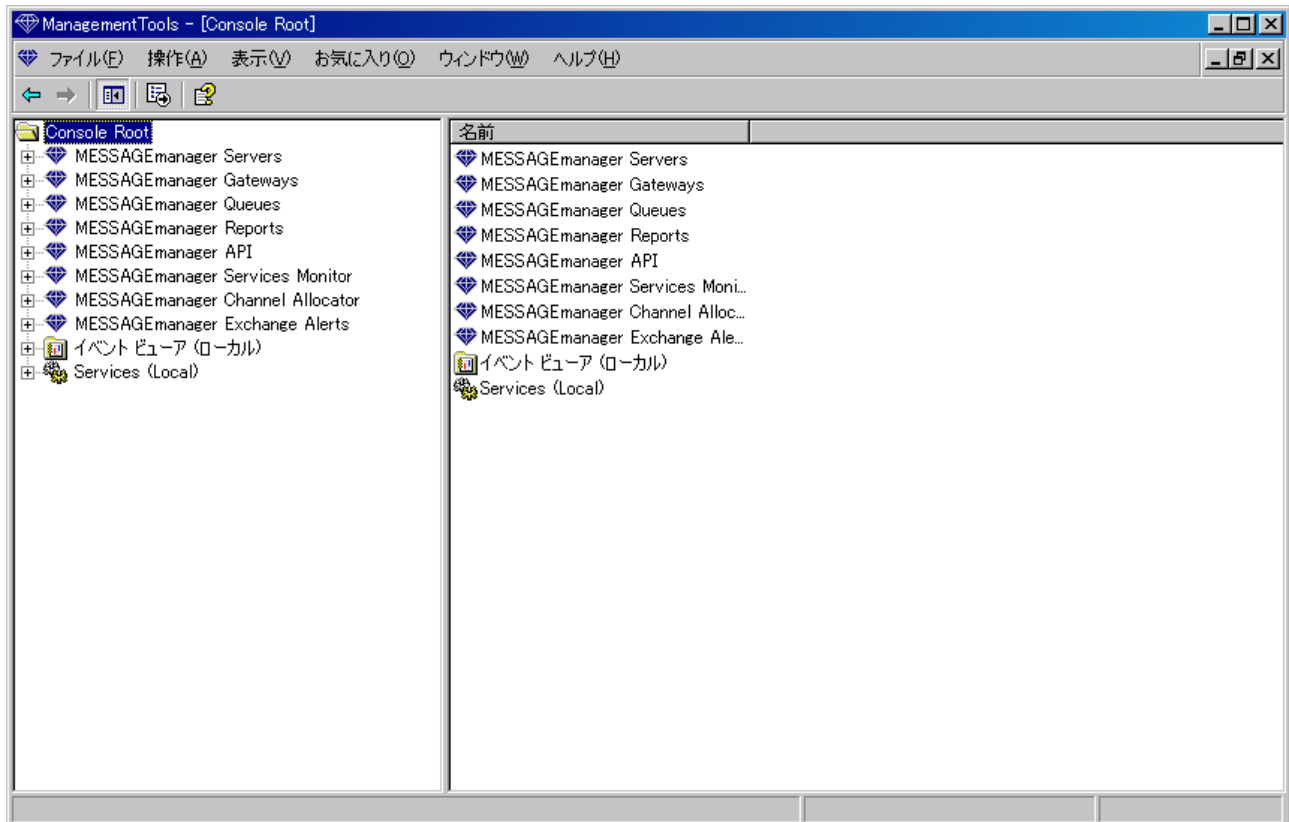

[MESSAGEmanagerServers]-[サーバー名]-[Archive Databases]-[Send Audit]をクリックします。


MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003

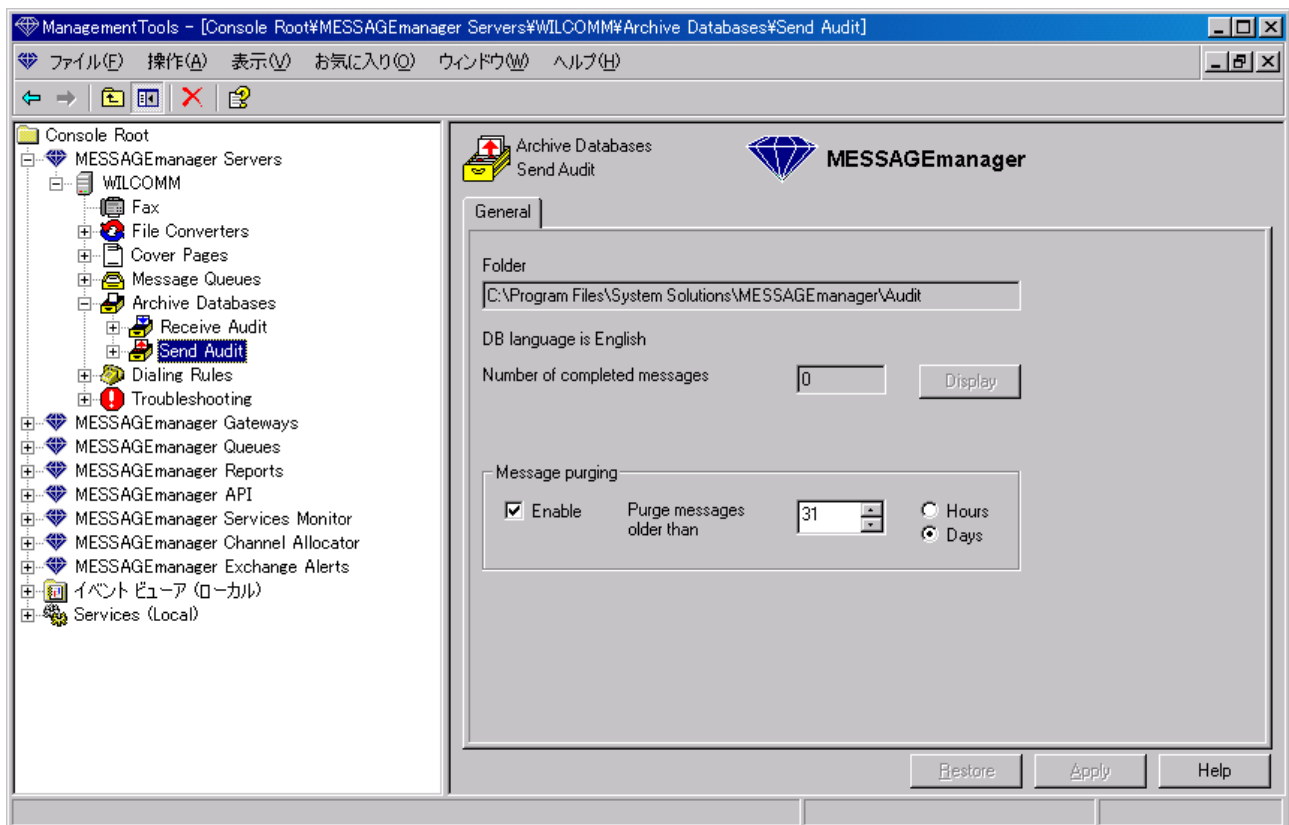

MESSAGEmanager では、送信済みのFAXイメージデータを保管しています。
そのイメージデータの保管日数をここで指定します。(デフォルトは31日となっています。)
Message purging に設定されている日数を適切な日数に変更して下さい。(推奨は3～7日程度)
日数を多くすると、ディスク容量を圧迫することになりますので、注意が必要です。

[MESSAGEmanagerServers]-[サーバー名]-[Dialing Rules]をクリックします。


MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003

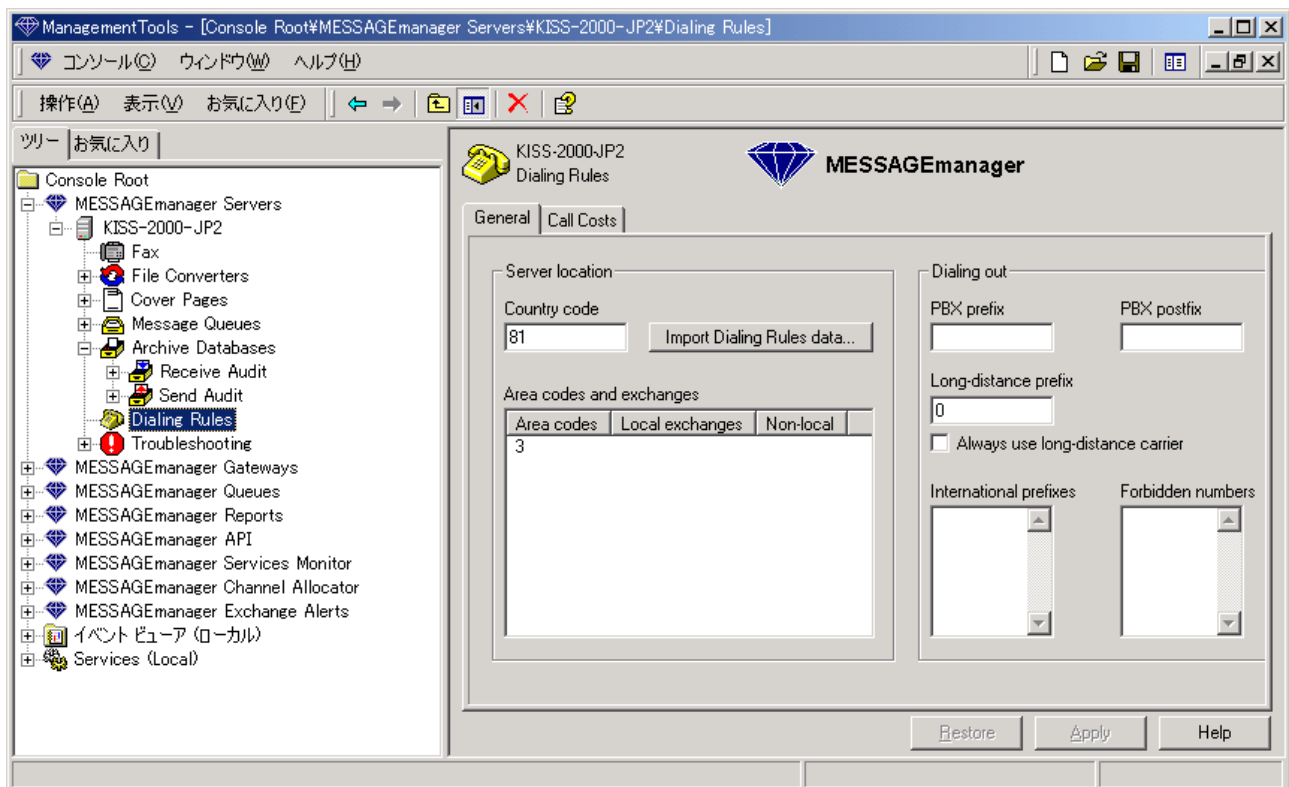


Country Code に国番号、Area codes and exchanges 欄に市外局番(先頭のゼロ無し)、
Long-Distance prefixes にゼロを設定します。
その他の項目は必要に応じて設定して下さい。

サンプルとして、東京地区の設定情報をセットする事が可能です。
その場合、[Import Dialing Rules Data...]ボタンをクリックします。

MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003

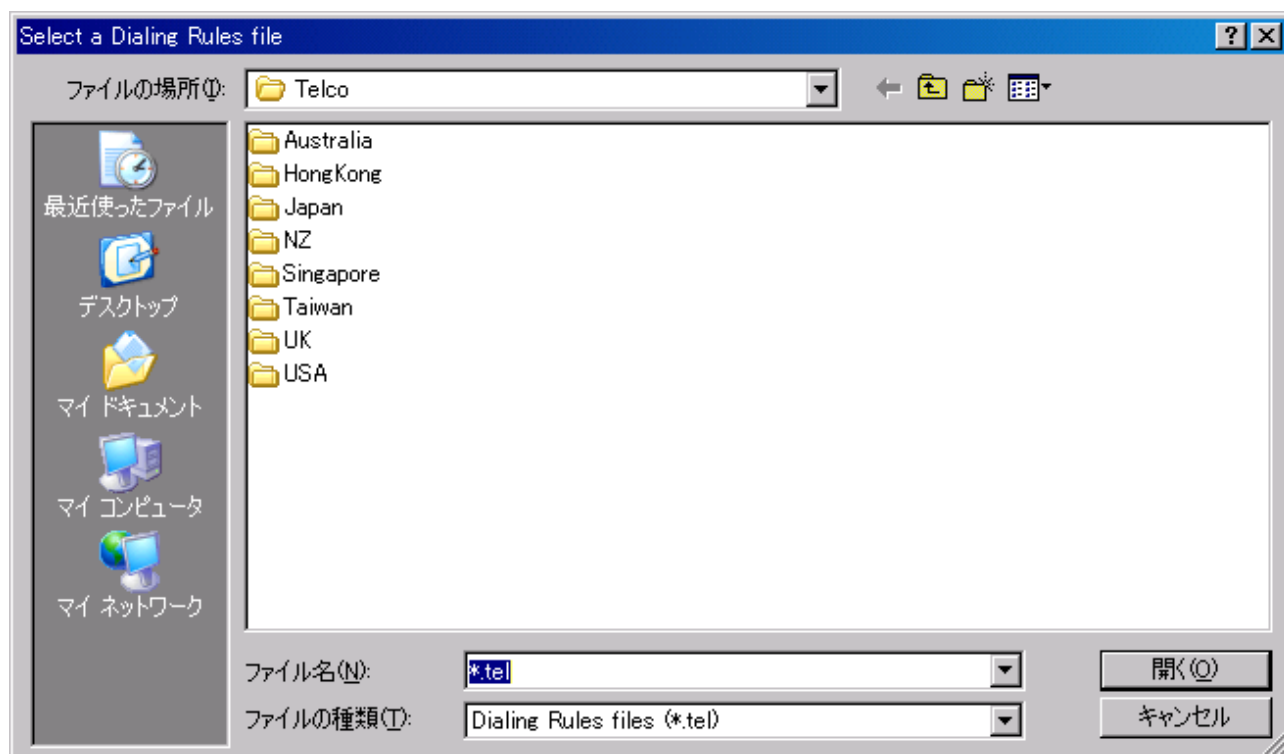


Japan フォルダをクリックします。

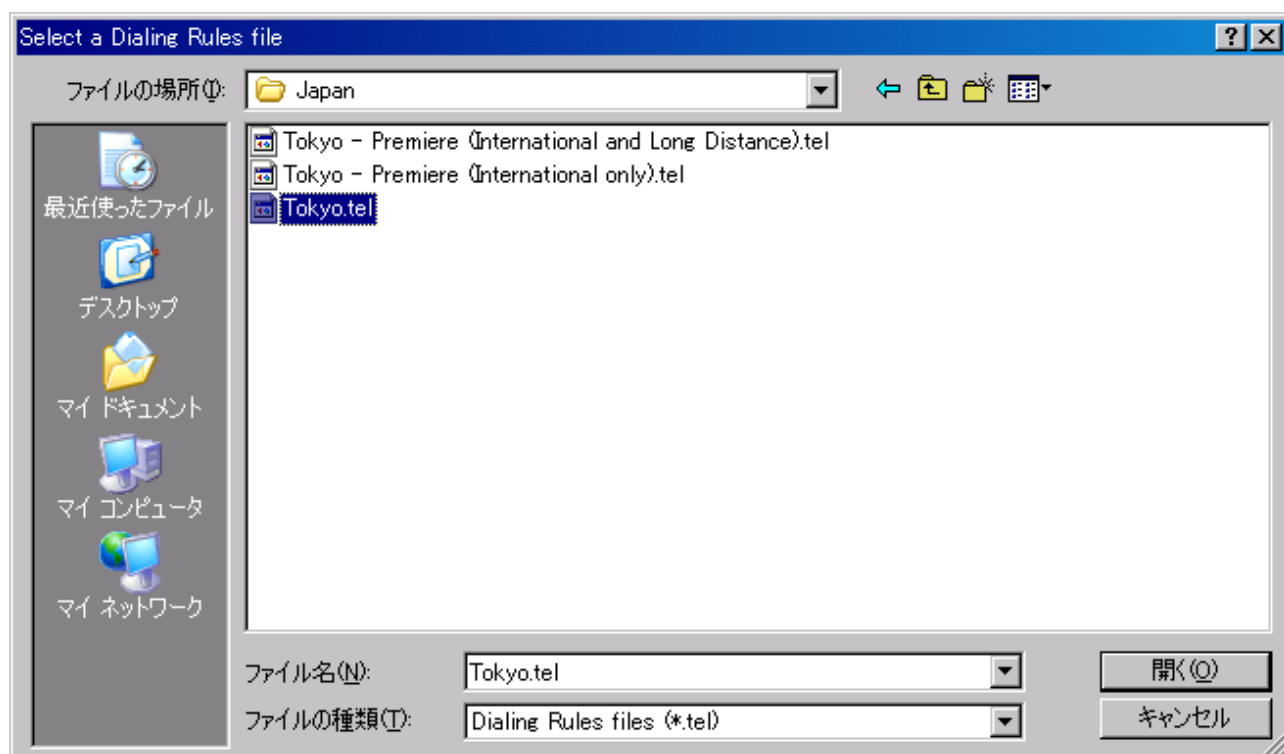

Tokyo.tel を選択し、[開く]ボタンを押します。

MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003

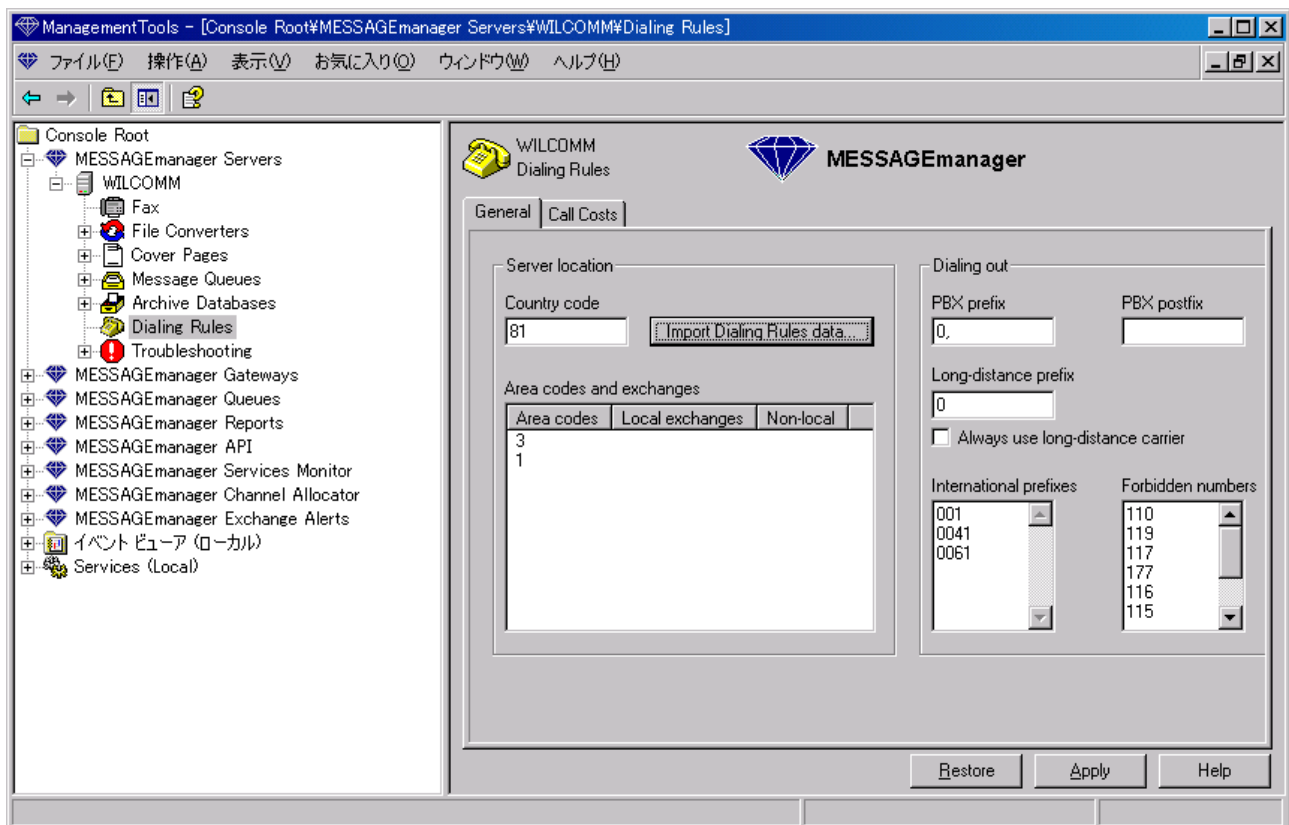

[PBX prefix]は、内線発信番号の設定になりますので、直通回線の場合は、削除してください。

Area codes に指定されている1を削除します。


使用場所が東京以外の場合、Area codes に指定されている3を使用地域の市外局番に変更します。

国際電話を使用する場合[International prefix]の値を修正します。

例. 001 => 001010

国際電話を使用しない場合、[International prefix]の値を削除します。

MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003

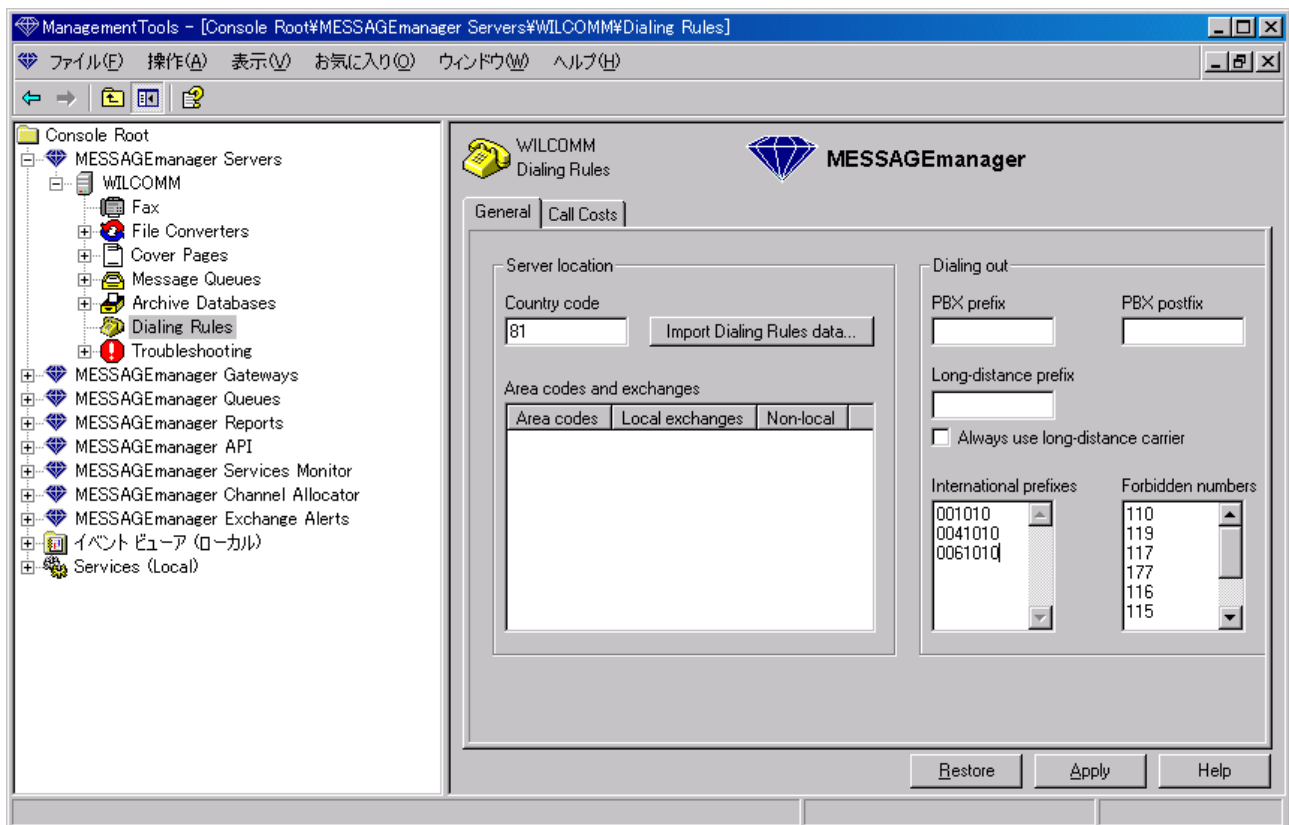

[Apply]ボタンを押して、ウィンドウを閉じます。




[はい(Y)]をクリックして終了します。


4. プリンタードライバー「WFAX」の設定 (Windows2003 の場合のみ)

[スタート]／[設定]／[プリンタとFAX]を実行します。


プリンタードライバー「WFAX」の印刷設定を実行します。

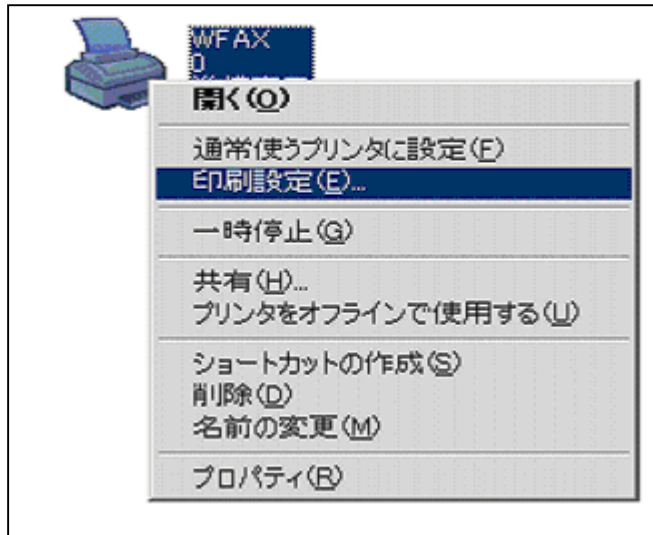

[詳細設定]ボタンを押します。

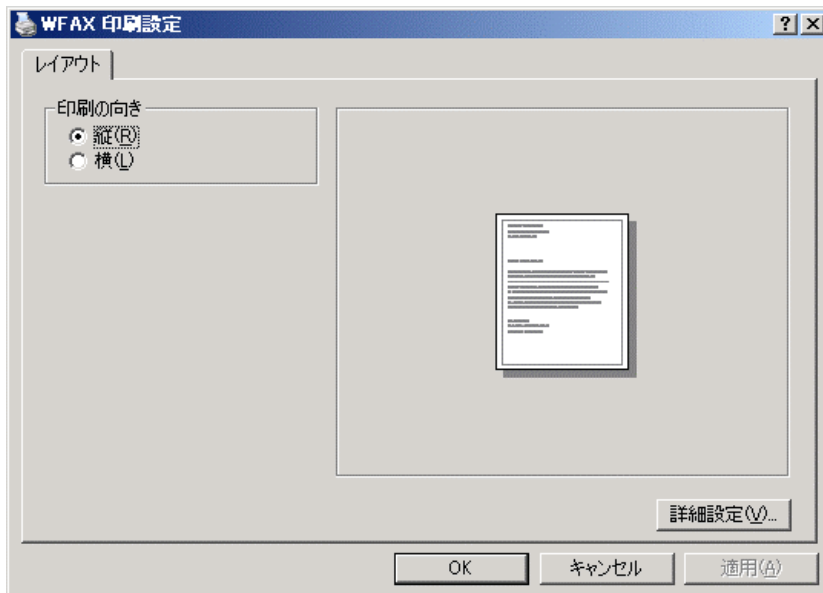

「グラフィックス」／「解像度」の設定値を確認します。

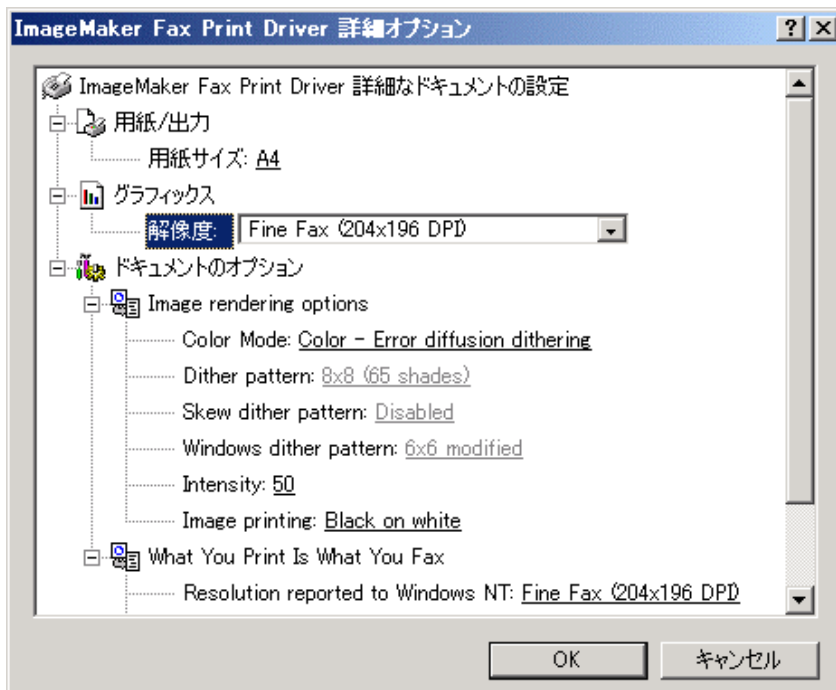

MESSAGEmanager Ver.7.0 導入手順書 For Windows2000/XP/2003

設定値が「Fine Fax (204 × 196 DPI)」となっている場合は「True 200 × 200 DPI(for office97)」に変更し、[OK]ボタンを押します。

